

Rockchip MCU + RK628 Porting Guide

文件标识: RK-YH-YF-287

发布版本: V1.0.0

日期: 2021-04-06

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司 (“本公司”, 下同) 不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

文本主要介绍 RK628 的使用与调试方法。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	黄国椿	2021-04-06	初始发布


目录

Rockchip MCU + RK628 Porting Guide

1. Introduction
2. 平台移植
 - 2.1 移植平台基础头文件
 - 2.2 封装 I2C 读写访问接口
 - 2.3 封装延时相关的接口
3. Panel 端配置
 - 3.1 Timing 配置
 - 3.2 Panel 时序实现
 - 3.3 DSI panel 初始化序列配置
4. 场景应用
 - 4.1 RGB 输入
 - 4.1.1 DSI 输出
 - 4.1.1.1 单 DSI 输出
 - 4.1.1.2 双 DSI 输出
 - 4.1.2 LVDS 输出
 - 4.1.2.1 单 LVDS 输出
 - 4.1.2.2 双 LVDS 输出
 - 4.1.2.3 双 LVDS 左右屏

1. Introduction

本文档主要描述 MCU + RK628 的软件配置、移植方法以及调试手段，具体功能描述参考datasheet。

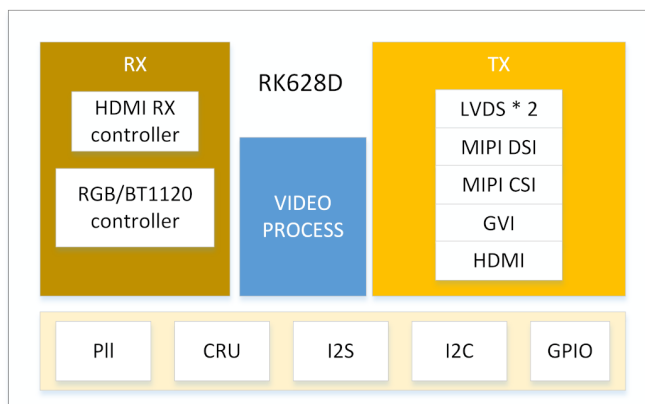

RK628D Block Diagram

驱动:

```
├─ Include
│   ├── panel.h
│   ├── rk628_combtxphy.h
│   ├── rk628_config.h
│   ├── rk628_cru.h
│   ├── rk628_dsi.h
│   ├── rk628.h
│   ├── rk628_lvds.h
│   ├── rk628_post_process.h
│   ├── rk628_registers_dump.h
│   └── rk628_rgb.h
└─ Source
    ├── panel.c
    ├── rk628.c
    ├── rk628_combtxphy.c
    ├── rk628_config.c
    ├── rk628_cru.c
    ├── rk628_dsi.c
    ├── rk628_lvds.c
    ├── rk628_post_process.c
    ├── rk628_registers_dump.c
    └── rk628_rgb.c
```

2. 平台移植

以下介绍的是基于 GD 的 MCU 环境，所有需要移植或者配置的尽量在 rk628_config.c或者rk628_config.h 中修改。

2.1 移植平台基础头文件

将第三方的 MCU 平台头文件在 rk628_config.h 中引用：

```
...

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "gd32f1x0_eval.h"    //跟平台相关的基础头文件
#include "gd32f1x0.h"        //跟平台相关的基础头文件
#include "systick.h"          //跟延时相关实现依赖的头文件
...
```

2.2 封装 I2C 读写访问接口

RK628D 的地址和数据都是32bit，根据下图 RK628D I2C操作流程封装出访问接口：

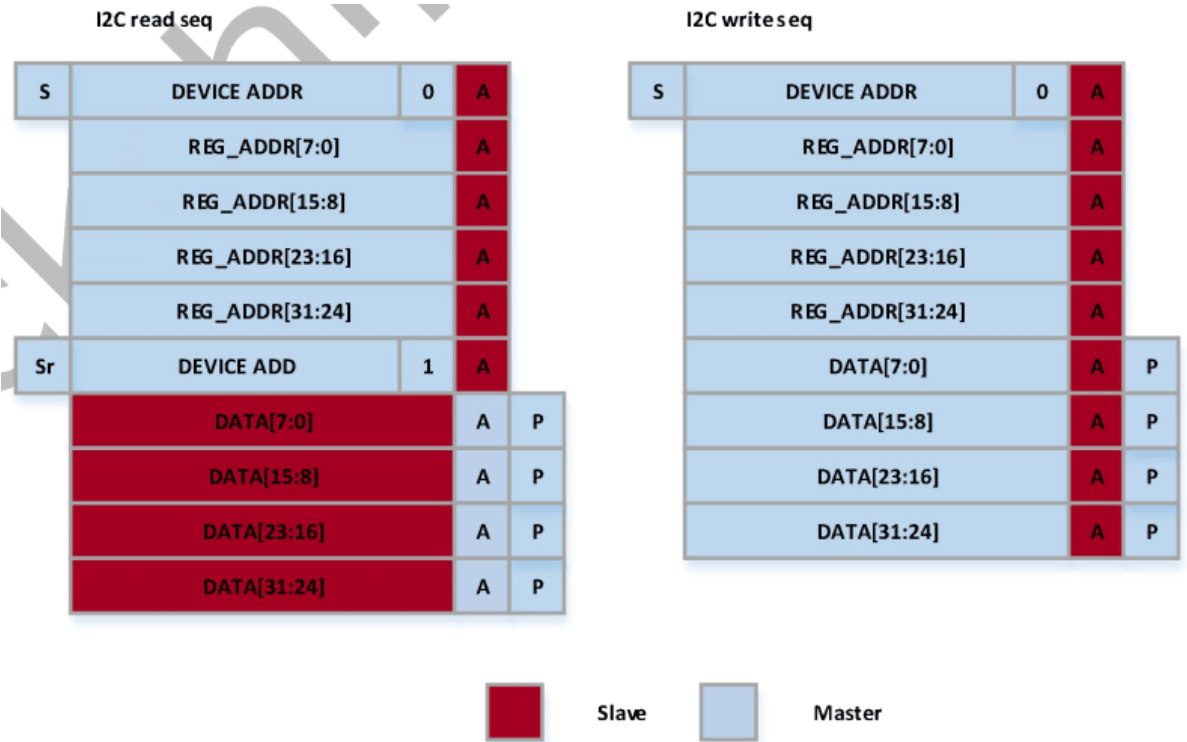


Fig. 5- 4 i2c2apb single read and write

注：更多 RK628D i2c 读写流程，请参考对应 TRM 手册。

```
...
void rk628_i2c_write(uint32_t reg, uint32_t val)
{
    i2c_write(reg, val);    //需要在 MCU 上实现的 i2c 写接口
}

uint32_t rk628_i2c_read(uint32_t reg)
{
    return i2c_read(reg);    //需要在 MCU 上实现的 i2c 读接口
}
```

```

void rk628_i2c_update_bits(uint32_t reg, uint32_t mask, uint32_t val)
{
    uint32_t orig, tmp;

    orig = i2c_read(reg);
    tmp = orig & ~mask;
    tmp |= val & mask;
    i2c_write(reg, tmp);
}
...

```

测试 I2C 读写功能可以用 rk628_registers_dump.c 中的接口 dump 出 RK628D 各个寄存器域的当前配置。

2.3 封装延时相关的接口

```

...
void mdelay(unsigned long msec)
{
    delay_1ms(1);    //MCU 平台实现
}

/* 可以依据 MCU 平台实现更多精度的延时接口 */
...

```

3. Panel 端配置

3.1 Timing 配置

在 rk628_config.c 修改配置

```

static struct drm_display_mode src_mode = {
    /* .clock = */ 27000,
    /* .hdisplay = */ 480,
    /* .hsync_start = */ 479 + 30,
    /* .hsync_end = */ 480 + 30 + 6,
    /* .htotal = */ 480 + 30 + 6 + 20,
    /* .vdisplay = */ 800,
    /* .vsync_start = */ 800 + 18,
    /* .vsync_end = */ 800 + 18 + 6,
    /* .vtotal = */ 800 + 18 + 6 + 12,
    /* .flags = */  DRM_MODE_FLAG_PHSYNC | DRM_MODE_FLAG_PVSYNC,
};

static struct drm_display_mode dst_mode = {
    /* .clock = */ 27000,
    /* .hdisplay = */ 480,
    /* .hsync_start = */ 480 + 30,
    /* .hsync_end = */ 480 + 30 + 6,

```

```

/* .htotal = */ 480 + 30 + 6 + 20,
/* .vdisplay = */ 800,
/* .vsync_start = */ 800 + 18,
/* .vsync_end = */ 800 + 18 + 6,
/* .vtotal = */ 800 + 18 + 6 + 12,
/* .flags = */  DRM_MODE_FLAG_PHSYNC | DRM_MODE_FLAG_PVSYNC,
};

```

如果有用到 scaler，将 scaler source timing 配置到 src_mode，将 scaler out timing 配置到 dst_mode。如果没有用到 scaler，则 src_mode 和 dst_mode 配置相同的目标 timing。

如果用到双 DSI 或 双 LVDS，需要对 src_mode 和 dst_mode 中的 clock、hdisplay、hsync_start、hsync_end 和 htotal 在原有单屏配置基础上乘以2。

3.2 Panel 时序实现

在 panel.c 修改实现

```

/* operation panel rst/enable/power-supply or send cmd for dsi panel */
void panel_pre_enable(void)

/* operation panel backlight */
void panel_enable(void)

/* reverse operation panel_pre_enable/panel_enable */
void panel_disable(void)

```

3.3 DSI panel 初始化序列配置

根据 panel vendor 提供的初始化序列按如下格式配置：

```

static const uint8_t panel_init_sequence[][7] = {
    { 0x23, 0x00, 0x02, 0xd1, 0x2e },
    { 0x23, 0x00, 0x02, 0xd2, 0x32 },
    { 0x23, 0x00, 0x02, 0xd3, 0x00 },
    { 0x29, 0x00, 0x04, 0xff, 0x98, 0x81, 0x00 },
};

struct panel_cmd_seq panel_cmd_init_seq = {
    /* .cmd_cnt */ 4,
};

```

panel_init_sequence 是定义的二维数组，第一列表示 data type，第二列表示 mdelay，第三列表示发送每条命令的 payload_lenth，后面几列都是表示每条命令的 payload。

常见数据类型

data type	description	packet size
0x03	Generic Short WRITE, no parameters	short
0x13	Generic Short WRITE, 1 parameters	short
0x23	Generic Short WRITE, 2 parameters	short
0x29	Generic long WRITE,	long
0x05	DCS Short WRITE, no parameters	short
0x15	DCS Short WRITE, 1 parameters	short

4. 场景应用

4.1 RGB 输入

4.1.1 DSI 输出

1、在 rk628.c 中配置 RGB2DSI 显示通路：

```
void rk628_init(void)
{
    rk628_grf_init();
    rk628_cru_init();
    rk628_rgb_rx_enable();          //使能 rk628D RGB_RX
    rk628_post_process_init();
    rk628_post_process_enable();
    rk628_dsi_enable();            //使能 RK628D DSI_TX
    rk628_registers_dump();
}
```

注：rk628_grf/cru/post_process 这些接口一般不需要修改。

2、在 panel.c 中配置 dsi panel 的初始化序列(参考 DSI panel 初始化序列配置)，并在屏上电阶段发送：

```
void panel_pre_enable(void)
{
    /* operation panel rst/enable/power-supply */

    /* option call panel_simple_xfer_dsi_cmd_seq()
     * only if encoder is dsi.
     */
    panel_simple_xfer_dsi_cmd_seq();
}
```

3、在 rk628_config.c 中配置 dsi host 如下信息选择配置单 DSI 或者 双 DSI：

属性说明

Property	Description	Option Value
bpp	bits for a pixel	16/18/24
bus_format	color mapping	MIPI_DSI_FMT_RGB888/RGB666/RGB666_PACKED/RGB565
lanes	select dsi host lanes	1/2/4
slave	dual channel dsi	TRUE/FALSE
master	dual channel dsi	TRUE/FALSE
flags	hsync/vsync polarity	0/DRM_MODE_FLAG_NHSYNC

注：除了表格中描述的属性可以根据 option value 做修改外，其他属性不建议修改。

4.1.1.1 单 DSI 输出

```
/* config dsi0 */
static struct rk628_dsi rk628_dsi0 = {
    /* .bpp = */ 24,
    /* .bus_format */ MIPI_DSI_FMT_RGB888,
    /* .slave = */ FALSE,
    /* .master = */ FALSE,
    /* .channel = */ 0,
    /* .reg_base */ 0x50000,
    /* .lanes */ 4,
    /* .id */ 0,
    /* .flags = */ DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC,
    /* .mode_flags */ MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
    MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET,
};

/* config dsi1 for dual channel dsi */
static struct rk628_dsi rk628_dsi1 = {
    /* .bpp = */ 24,
    /* .bus_format */ MIPI_DSI_FMT_RGB888,
    /* .slave = */ FALSE,
    /* .master = */ FALSE,
    /* .channel = */ 0,
    /* .reg_base */ 0x60000,
    /* .lanes */ 4,
    /* .id */ 0,
    /* .flags = */ DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC,
    /* .mode_flags */ MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
    MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET,
};
```

4.1.1.2 双 DSI 输出

修改 rk628_dsi0 slave 为 TRUE，rk628_dsi1 master 为 TRUE:

```
/* config dsi0 */
static struct rk628_dsi rk628_dsi0 = {
```

```

/* .bpp = */ 24,
/* .bus_format */ MIPI_DSI_FMT_RGB888,
/* .slave = */ TRUE,
/* .master = */ FALSE,
/* .channel = */ 0,
/* .reg_base */ 0x50000,
/* .lanes */ 4,
/* .id */ 0,
/* .flags = */ DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC,
/* .mode_flags */ MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET,
};

/* config dsil for dual channel dsi */
static struct rk628_dsi rk628_dsil = {
    /* .bpp = */ 24,
    /* .bus_format */ MIPI_DSI_FMT_RGB888,
    /* .slave = */ FALSE,
    /* .master = */ TRUE,
    /* .channel = */ 0,
    /* .reg_base */ 0x60000,
    /* .lanes */ 4,
    /* .id */ 0,
    /* .flags = */ DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC,
    /* .mode_flags */ MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET,
};

```

4.1.2 LVDS 输出

1、在 rk628.c 中配置 RGB2LVDS 显示通路：

```

void rk628_init(void)
{
    rk628_grf_init();
    rk628_cru_init();
    rk628_rgb_rx_enable();          //使能 rk628D RGB_RX
    rk628_post_process_init();
    rk628_post_process_enable();
    rk628_lvds_enable();           //使能 RK628D LVDS_TX
    rk628_registers_dump();
}

```

2、在 rk628_config.c 中配置 LVDS 输出类型：

属性说明

property	description
LVDS_SINGLE_LINK	单通道LVDS
LVDS_DUAL_LINK_ODD_EVEN_PIXELS	双通道LVDS，左右通道为奇偶通道
LVDS_DUAL_LINK_EVEN_ODD_PIXELS	双通道LVDS，左右通道为偶奇通道
LVDS_DUAL_LINK_LEFT_RIGHT_PIXELS	双通道LVDS，左右通道为左右屏
LVDS_DUAL_LINK_RIGHT_LEFT_PIXELS	双通道LVDS，左右通道为右左屏

4.1.2.1 单 LVDS 输出

```
uint32_t rk628_lvds_get_link_type(void)
{
    return LVDS_SINGLE_LINK;
}
```

4.1.2.2 双 LVDS 输出

```
uint32_t rk628_lvds_get_link_type(void)
{
    return LVDS_DUAL_LINK_ODD_EVEN_PIXELS;
}
```

注：根据屏规格可以选择配置双通道 LVDS 的奇偶特性。

4.1.2.3 双 LVDS 左右屏

```
uint32_t rk628_lvds_get_link_type(void)
{
    return LVDS_DUAL_LINK_LEFT_RIGHT_PIXELS;
}
```

注：根据硬件设计可以选择配置双通道 LVDS 的左右输出。