

fx-ES PLUS Emulator

Installation Guide

Guía de instalación

Guide d'installation

Installationsanleitung

Guia de Instalação

Pedomam Instalasi

Instalační příručka

Installationsvejledning

Guida all'installazione

Telepítési útmutató

Installatiehandleiding

Installasjonsguide

Poradnik instalacji

Инструкция по установке

Asennusopas

Installationsguide

Hướng dẫn cài đặt


安裝說明書

安裝说明书

설치 안내서

دليل التثبيت

インストールガイド

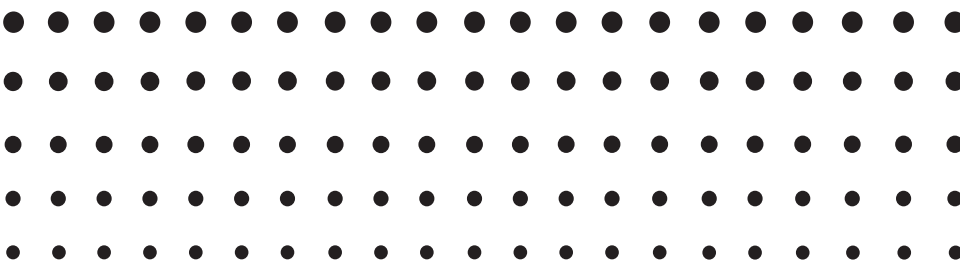

CASIO Worldwide Education Website

<http://edu.casio.com>

カシオ教育情報サイト

<http://edu.casio.jp>

**Contents / Contenidos / Sommaire / Inhalt / Índice / Isi /
Obsah / Indhold / Indice / Tartalom / Inhoud / Innhold /
Spis treści / Содержание / Sisältö / Innehåll / Mục lục / 目錄 /
目录 / 목차 / المحتويات / 目次**

English.....	E-1
Español.....	S-1
Français.....	F-1
Deutsch	G-1
Português	Po-1
Bahasa Indonesia.....	N-1
Česky.....	Cz-1
Dansk	De-1
Italiano	I-1
Magyar.....	Hg-1
Nederlands	D-1
Norsk	Nr-1
Polski	Pl-1
Русский	R-1
Suomi	Fi-1
Svenska.....	Sw-1
Tiếng Việt.....	Vn-1
中文(繁體中文)	Ch-1
中文(简体中文)	Ck-1
한국어.....	K-1
عربي.....	A-1
日本語.....	J-1

Introduction

■ Using This Manual

- This manual covers the operations listed below.
 - Installing fx-ES PLUS Emulator
 - Uninstalling fx-ES PLUS Emulator
 - Starting up fx-ES PLUS Emulator
- The screen shots shown in this manual are all from the English version of Windows® XP.
- Note that the actual appearance of the screen display by this software depends on your computer system setup and on the operating system you are using.
- Display examples shown in this User's Guide are intended for illustrative purposes only. The actual text and values that appear on display may differ from the examples shown in this User's Guide.

■ System Requirements


Operating Systems:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit) Your hardware configuration needs higher than functionalities that operating system recommends.
Computer:	Computer with one of the Windows operating systems pre-installed (Excluding computers with an upgraded operating system and self-built computers.)
Disk Space:	300 MB for installation and uninstall
Note:	Actual requirements and product functionality may vary based on your system configuration and operating system.
Other:	Video adapter and display must support resolution of XGA (1024×768) or higher, 16-bit or higher system color. CD-ROM drive. Adobe® Reader® 6.0 or later.

Note


- Windows and Windows Vista are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Company and product names used herein are trademarks of their respective owners.
- Note that trademark ™ and registered trademark ® are not used within the text of this user's guide.

To install fx-ES PLUS Emulator


1. Place the CD-ROM into your computer's CD-ROM drive.
 - This will display a screen like the one shown below automatically.
 - This is a list of emulators included on the CD-ROM.

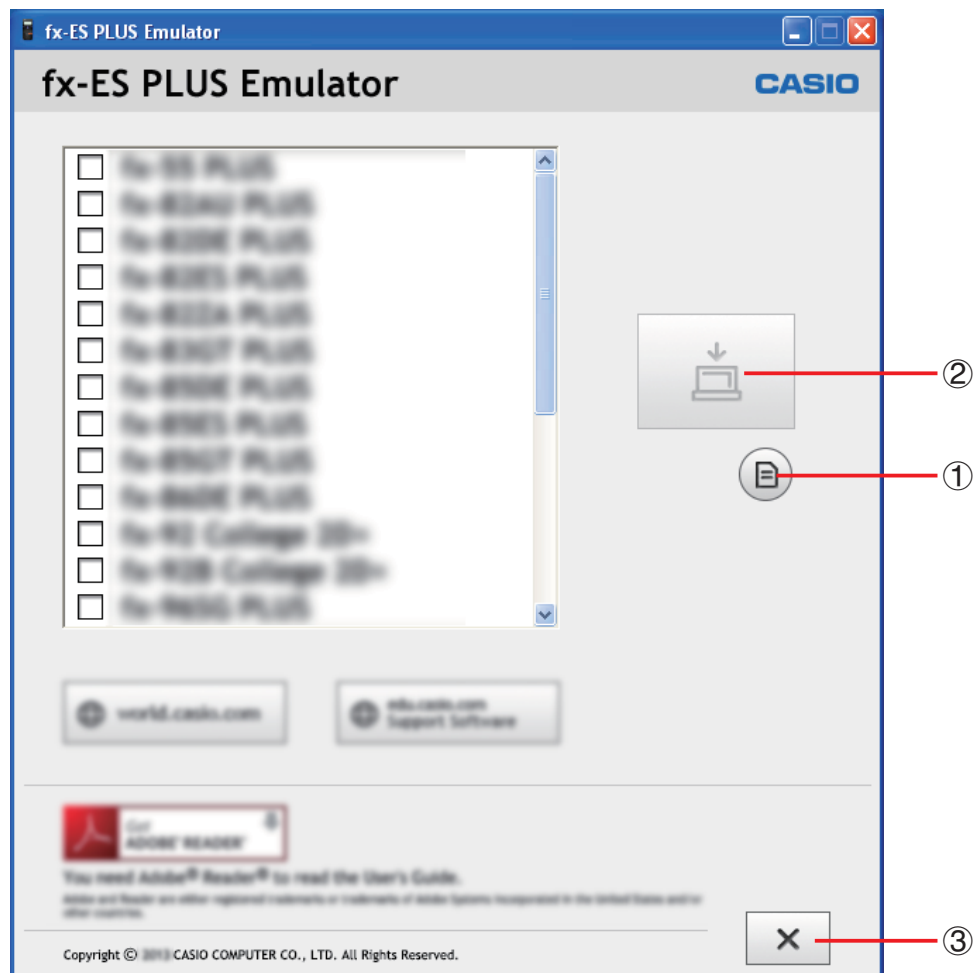


- ① Installation Guide button
- ② Install button
- ③ Exit button

2. Select the emulator(s) you want to install.
 - Select the check box next to emulator(s) you want to install.
 - You can select multiple emulators, if you want.
 - You will not be able to select an emulator that is already installed on your computer.
3. Click . Perform operations as instructed by the text that appears on the screen.

- On the next screen that appears, enter the alphanumeric key that is located on the software's Installkey sticker for "Installation Key".

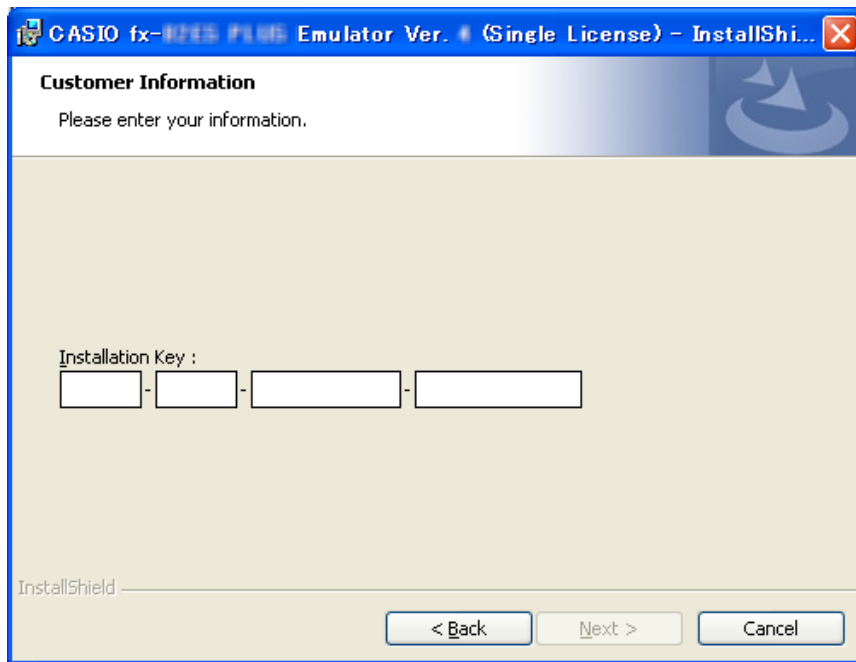

4. The dialog box shown below will appear when installation is complete.

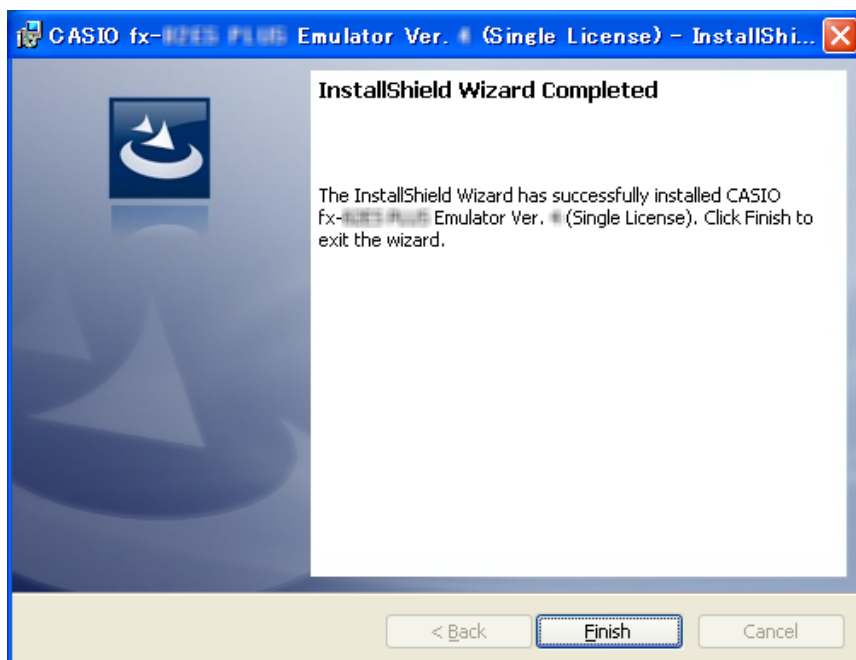

5. Click the [Finish] button.

- This completes installation.
- If you selected multiple emulators, repeat the installation steps as many times as required.

Note

- Installing the software will put a “fx-** Emulator” shortcut icon on your Windows desktop.
- If you installed multiple emulators, a separate shortcut icon will be created for each one.



- Installation also installs a key font (ES03.TTF, ES04.TTF, etc.).

To uninstall fx-ES PLUS Emulator


1. Display the Windows Control Panel.
2. Click [Add or Remove Programs].
3. On the list of applications that appears, select “CASIO fx-** Emulator Ver. **”.
4. Click the [Remove] button.
5. Click the [Yes] button.
 - This completes the uninstall operation.
 - Note that the above operation does not uninstall the key font (ES03.TTF, ES04.TTF, etc.).

To start up the emulator

1. On your computer's desktop, double-click "fx-*** Emulator" icon.

- You could also start up the emulator by clicking [Start] - [Program] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-*** Emulator].

Example: Double-clicking "fx-82ES PLUS Emulator" will start up the fx-82ES PLUS Emulator.

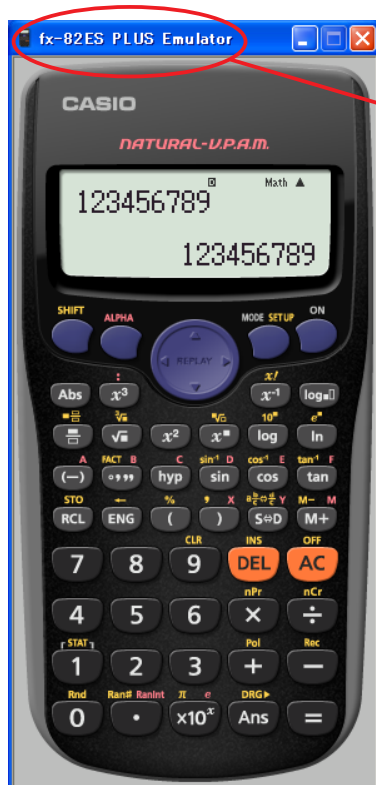

The calculator model name will appear in the title bar.

Example:
fx-82ES PLUS Emulator

Introducción

■ Cómo utilizar este Manual

- El presente manual detalla las operaciones indicadas a continuación.
 - Instalación de fx-ES PLUS Emulator
 - Desinstalación de fx-ES PLUS Emulator
 - Inicio de fx-ES PLUS Emulator
- Todas las imágenes de pantalla incluidas en el presente manual corresponden a la versión en inglés de Windows® XP.
- Tenga en cuenta que la apariencia real de las pantallas de este software depende de la configuración del sistema de su computadora y del sistema operativo que utilice.
- Los ejemplos de pantalla que aparecen en la Guía del usuario son sólo con fines ilustrativos. El texto y los valores reales que aparecen en la pantalla pueden diferir de los ejemplos presentados en esta Guía del usuario.

■ Requisitos del sistema

Sistemas operativos:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 bits), Windows Vista® (32 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits) La configuración de su hardware debe poseer funcionalidades superiores a las recomendadas para el sistema operativo.
Computadora:	Computadora con uno de los sistemas operativos Windows preinstalado (quedan excluidas las computadoras cuyos sistemas operativos han sido actualizados y computadoras montadas por el usuario).
Espacio en disco:	300 MB para instalación y desinstalación
Nota:	La funcionalidad del producto y los requisitos reales pueden variar en función de la configuración del sistema y del sistema operativo.
Otros:	El adaptador de video y la pantalla deben ser compatibles con la resolución XGA (1024×768) o superior, sistema de color de 16 bits o superior. Unidad de CD-ROM. Adobe® Reader® 6.0 o posterior.


Nota

- Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Adobe y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Los nombres de compañías y productos aquí utilizados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Obsérvese que los signos de marca comercial ™ y marca comercial registrada ® no se utilizan en el texto de esta guía del usuario.

Instalación de fx-ES PLUS Emulator

1. Coloque el CD-ROM en la unidad de CD-ROM de su computadora.

- Automáticamente se abrirá una pantalla como la siguiente.
- He aquí una lista de los emuladores incluidos en el CD-ROM.

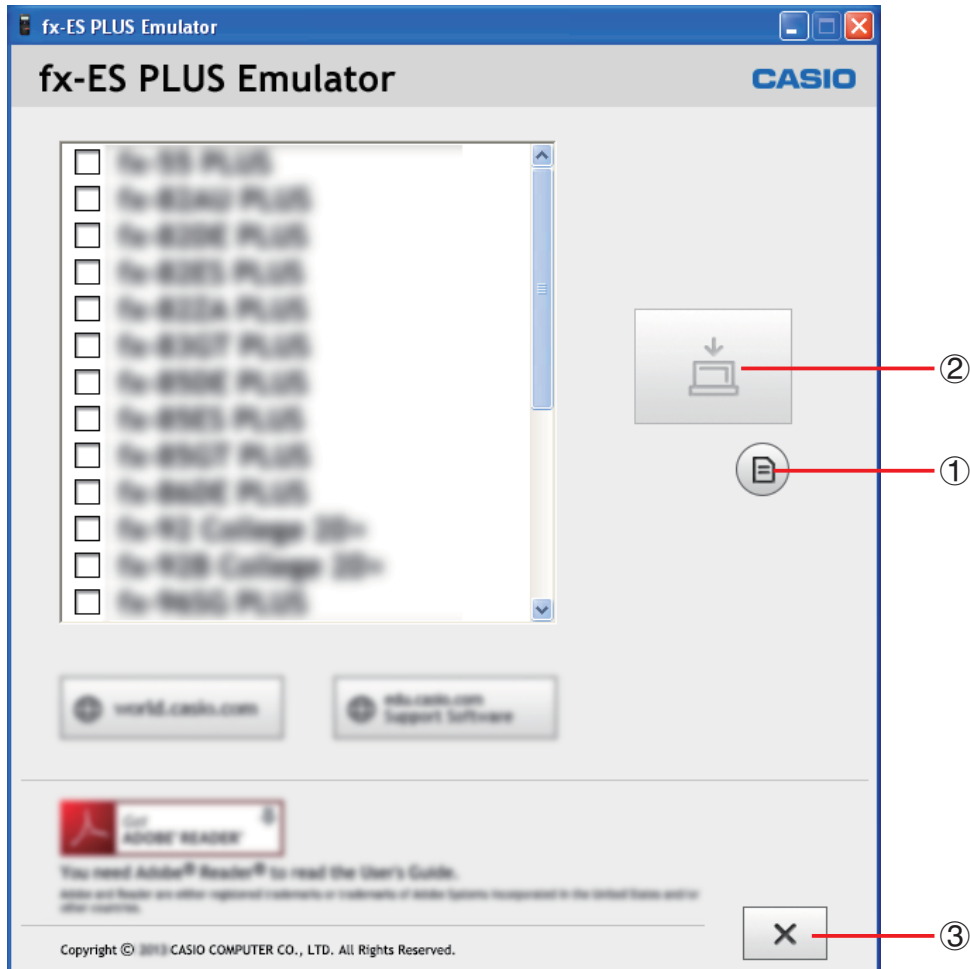

① Botón Guía de instalación

② Botón Instalar


③ Botón Salir

2. Seleccione el/los emulador(es) que desee instalar.


- Seleccione la casilla de selección junto al emulador o emuladores que desee instalar.
- Si lo desea, puede seleccionar varios emuladores.
- No podrá seleccionar un emulador que ya esté instalado en la computadora.

3. Haga clic en . Proceda según las instrucciones del texto que aparece en la pantalla.

- En la siguiente pantalla que aparezca, introduzca la clave alfanumérica ubicada en la etiqueta Installkey del software para “Installation Key”.

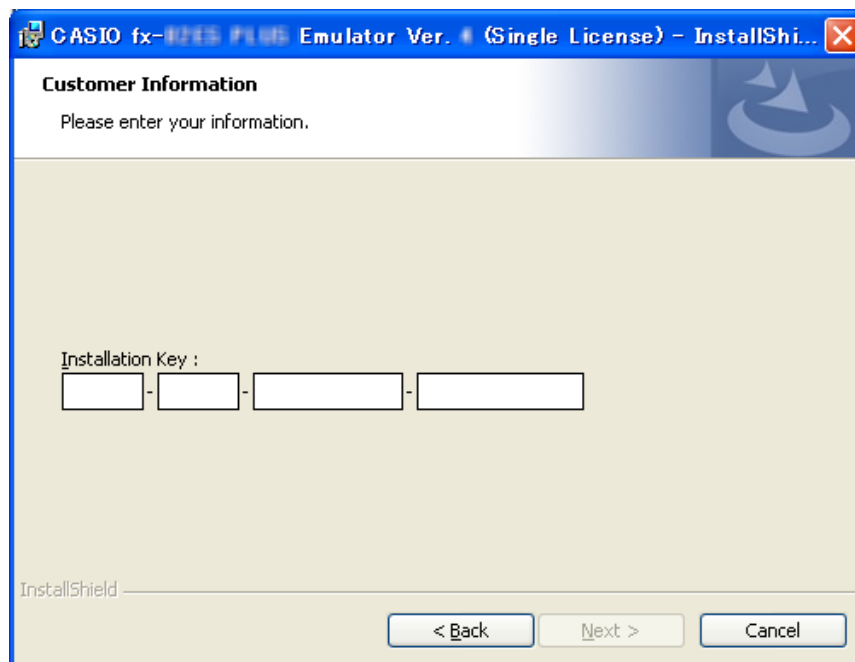

4. Cuando la instalación se haya completado se abrirá el siguiente cuadro de diálogo.

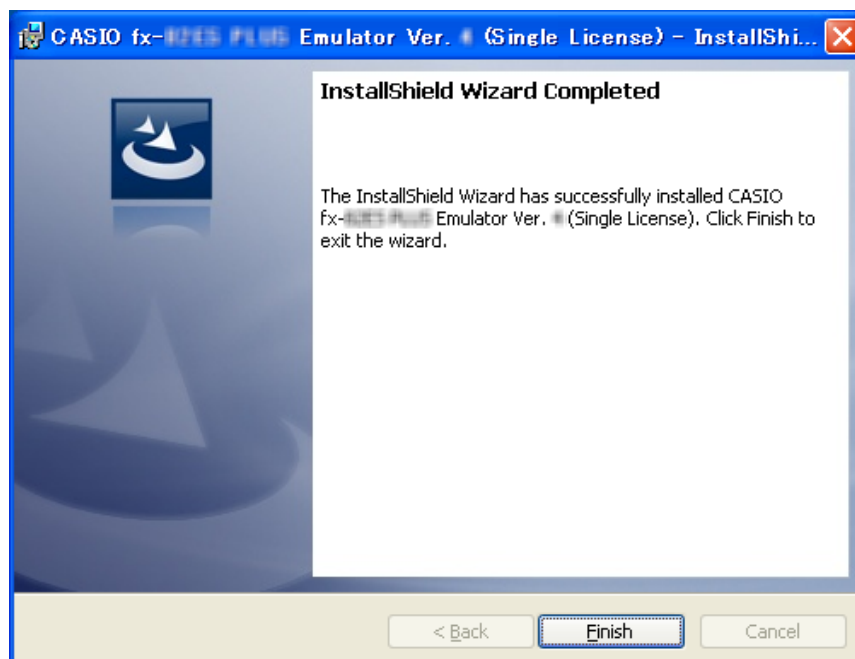

5. Haga clic en el botón [Finish].

- Con esto concluye la instalación.
- Si ha seleccionado varios emuladores, repita los pasos de instalación todas las veces que sea necesario.

Nota

- Al instalar el software se creará un icono de acceso directo “fx-*** Emulator” en el escritorio de Windows.
- Si ha instalado varios emuladores, se creará un icono de acceso directo aparte para cada uno.



- La instalación también instala una fuente para teclas (ES03.TTF, ES04.TTF, etc.).

Desinstalación de fx-ES PLUS Emulator


- 1.** Abra el panel de control de Windows.
- 2.** Haga clic en [Agregar o quitar programas].
- 3.** En la lista de aplicaciones que aparece, seleccione “CASIO fx-*** Emulator Ver. ***”.
- 4.** Haga clic en el botón [Quitar].
- 5.** Haga clic en el botón [Sí].
 - Esto completará el proceso de desinstalación.
 - Tenga presente que la operación anterior no desinstala la fuente para teclas (ES03.TTF, ES04.TTF, etc.).

Cómo iniciar el emulador

1. En el escritorio de su computadora, haga doble clic en el icono “fx-*** Emulador”.

- También puede ejecutar el emulador haciendo clic en [Inicio] - [Programas] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-*** Emulator].

Ejemplo: Haga doble clic en “fx-82ES PLUS Emulator” para iniciar el fx-82ES PLUS Emulator.

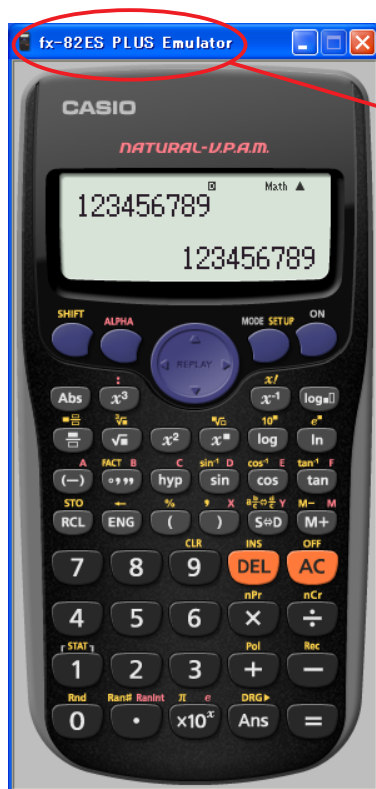

El nombre del modelo de calculadora aparecerá en la barra de título.

Ejemplo:
fx-82ES PLUS Emulator

Introduction

■ Utilisation de ce mode d'emploi

- Ce manuel décrit les opérations suivantes :
 - Installation de fx-ES PLUS Emulator
 - Désinstallation de fx-ES PLUS Emulator
 - Lancement de fx-ES PLUS Emulator
- Les photos d'écran figurant dans ce manuel proviennent toutes de la version anglaise de Windows® XP.
- L'aspect des écrans affichés par ce logiciel dépend de votre configuration système et du système d'exploitation utilisé.
- Les exemples d'écran dans ce mode d'emploi doivent être utilisés à titre illustratif seulement. Le texte et les valeurs qui apparaîtront sur votre écran peuvent être différents des exemples montrés dans ce mode d'emploi.

■ Configuration système requise

Système d'exploitation : Windows XP Édition familiale, Windows XP Professionnel (32 bits), Windows Vista® (32 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits)

Votre configuration matérielle exige plus que les fonctionnalités recommandées par le système d'exploitation.

Ordinateur : Ordinateur fonctionnant avec un système d'exploitation Windows installé en standard (les ordinateurs dont le système d'exploitation a été mis à jour ou de construction personnelle sont exclus)

Espace sur le disque : 300 Mo pour l'installation et la désinstallation

Remarque : Les exigences requises dans la pratique et les fonctionnalités du produit peuvent varier selon la configuration système et le système d'exploitation.

Divers : L'adaptateur vidéo et l'écran doivent prendre en charge la résolution XGA (1024×768) ou une résolution supérieure, 16 bits ou un système couleur supérieur.

Lecteur de CD-ROM

Adobe® Reader® 6.0 ou une version ultérieure


Remarque

- Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe et Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés ici sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
- Notez que la marque commerciale ™ et la marque déposée ® ne sont pas utilisées dans le texte de ce mode d'emploi.

Installer fx-ES PLUS Emulator


1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

- Un écran similaire au suivant s'affiche automatiquement.
- Il affiche la liste des émulateurs contenue sur le CD-ROM.

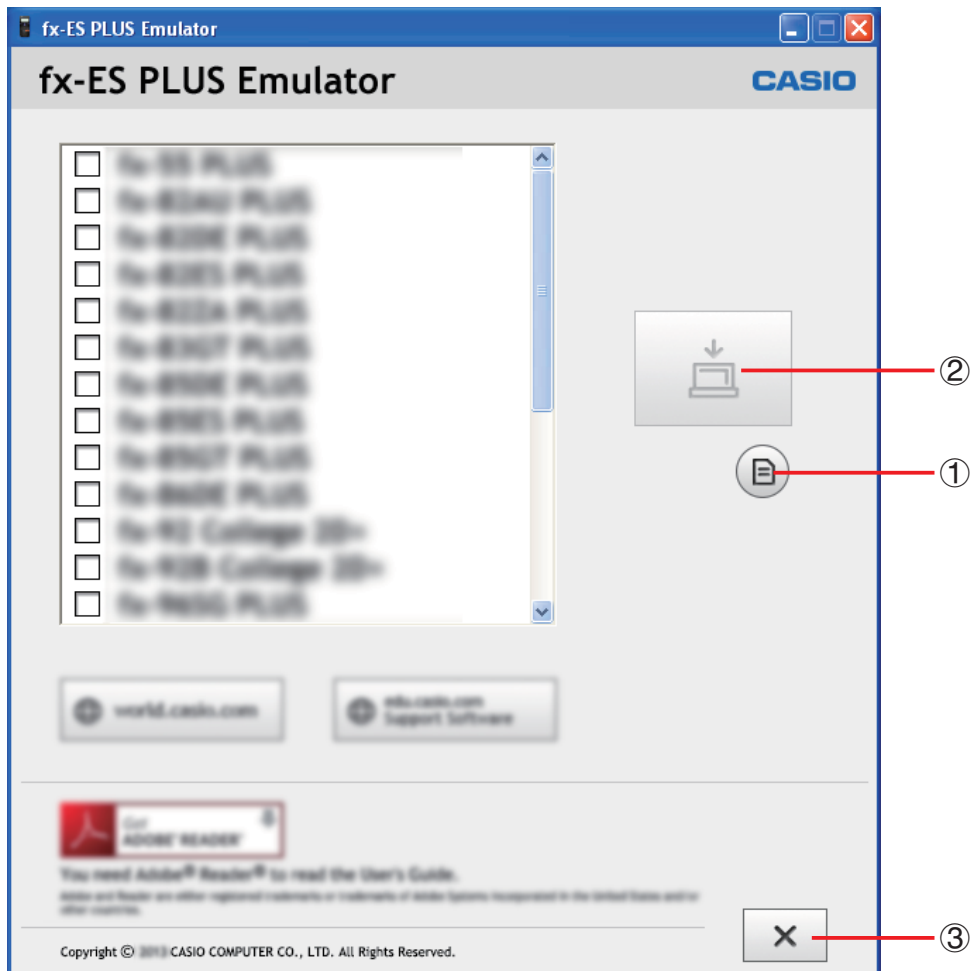


2. Sélectionnez le ou les émulateur(s) à installer.


- Cochez la case en regard du ou des émulateur(s) à installer.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs émulateurs, le cas échéant.
- Vous ne pouvez pas sélectionner un émulateur qui est déjà installé sur votre ordinateur.

3. Cliquez sur . Effectuez les opérations indiquées par le texte qui apparaît à l'écran.

- Dans l'écran suivant qui apparaît, entrez la clé alphanumérique de l'autocollant d'installation du logiciel dans le champ « Installation Key ».

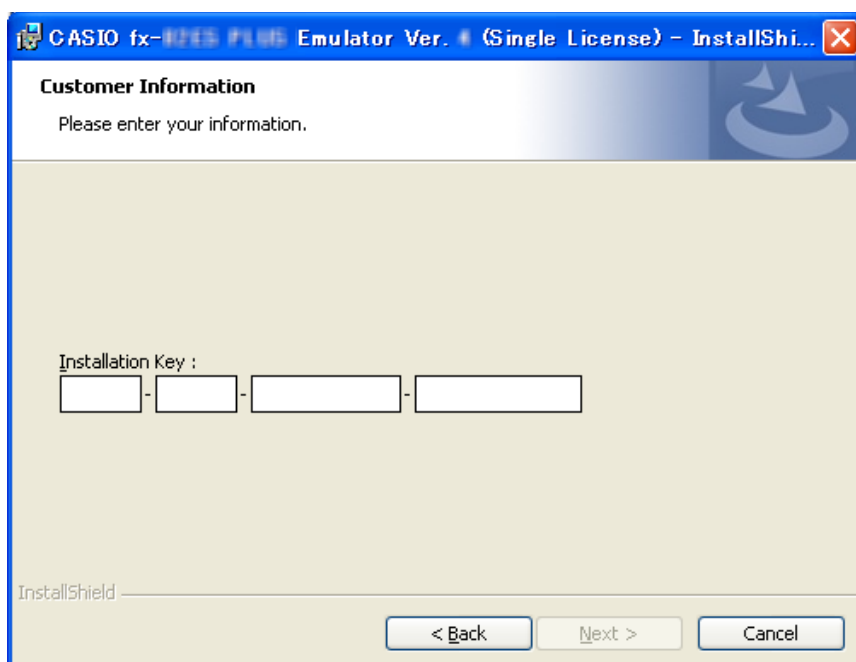

4. La boîte de dialogue suivante apparaît lorsque l'installation est terminée.

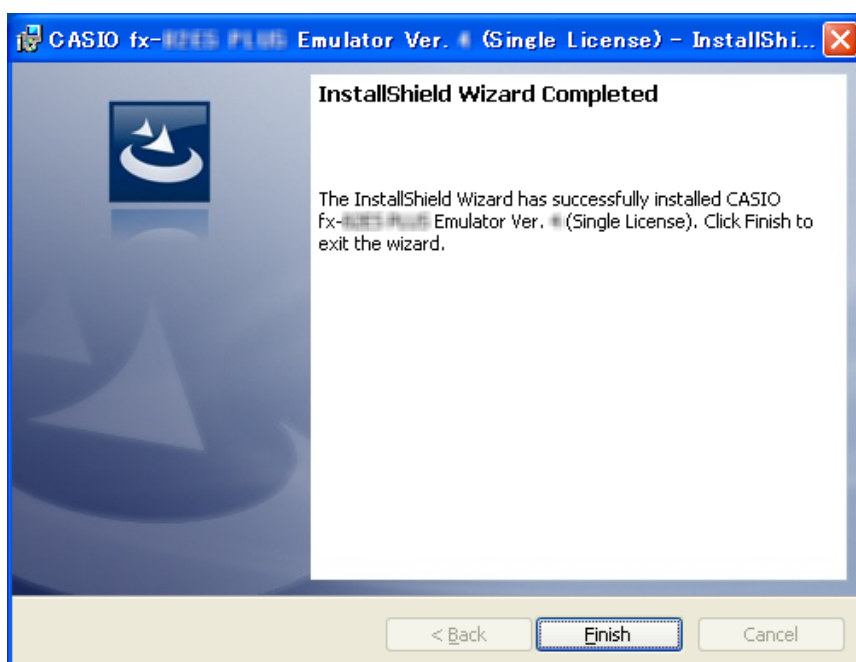

5. Cliquez sur le bouton [Finish].

- Ceci complète l'installation.
- Si vous avez sélectionné plusieurs émulateurs, répétez les étapes d'installation autant de fois que nécessaire.

Remarque

- Après l'installation du logiciel, une icône de raccourci « fx-*** Emulator » apparaît sur votre bureau Windows.
- Si vous avez installé plusieurs émulateurs, une icône de raccourci séparée est créée pour chacun d'entre eux.



- Lors de l'installation, une police de touches est également installée (ES03.TTF, ES04.TTF, etc.).

Désinstaller fx-ES PLUS Emulator


- 1.** Affichez le panneau de configuration de Windows.
- 2.** Cliquez sur [Ajouter ou supprimer des programmes].
- 3.** Dans la liste d'applications qui apparaît, sélectionnez « CASIO fx-*** Emulator Ver. ** ».
- 4.** Cliquez sur le bouton [Supprimer].
- 5.** Cliquez sur le bouton [Oui].
 - La désinstallation est terminée.
 - Notez que la police de touches n'est pas désinstallée lors de la désinstallation de l'émulateur (ES03.TTF, ES04.TTF, etc.).

Ouvrir l'émulateur

1. Double-cliquez sur l'icône « fx-*** Emulator » sur votre bureau.

- Vous pouvez aussi lancer l'émulateur en cliquant sur [Démarrer] - [Programmes] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-*** Emulator].

Exemple : Double-cliquez sur « fx-82ES PLUS Emulator » pour ouvrir l'émulateur de la fx-82ES PLUS.

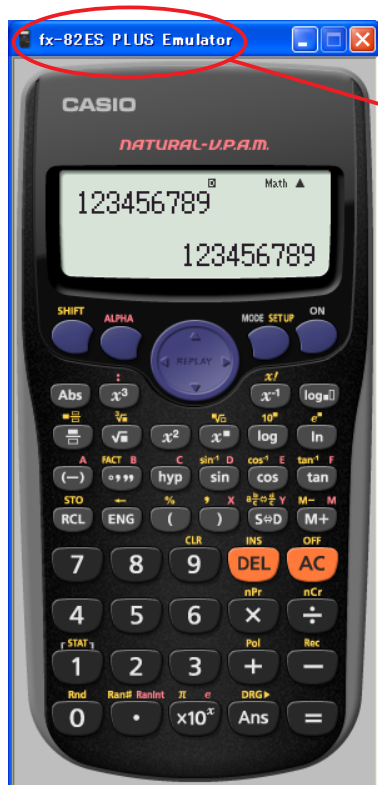

Le nom de modèle de votre calculatrice figure dans la barre de titre :

Exemple :
fx-82ES PLUS Emulator

Einleitung

■ Zur Benutzung dieser Bedienungsanleitung

- Diese Anleitung beschreibt die untenstehenden Vorgänge.
 - Installieren von fx-ES PLUS Emulator
 - Deinstallieren von fx-ES PLUS Emulator
 - Starten von fx-ES PLUS Emulator
- In den Screenshots, die in dieser Bedienungsanleitung abgebildet sind, wird die englische Ausgabe von Windows® XP verwendet.
- Bitte beachten Sie, dass das tatsächliche Aussehen der von diesem Programm erzeugten Anzeigen auf dem Bildschirm je nach verwendetem Computersystem und Betriebssystem unterschiedlich sein kann.
- Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Anzeigebeispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlich im Display erscheinenden Anzeigen von Text und Werten können sich von den in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Beispielen unterscheiden.

■ Systemanforderungen

Betriebssysteme:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 Bit), Windows Vista® (32 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit) Ihre Hardware-Konfiguration benötigt höhere als die vom Betriebssystem empfohlenen Funktionalitäten.
Computer:	Mit einem der Windows-Betriebssysteme vorinstallierter Computer (ausgenommen Computer mit aufgerüstetem Betriebssystem und selbst gefertigte Computer)
Freier Festplattenspeicher:	300 MB für Installation und Deinstallation
Hinweis:	Die tatsächlichen Anforderungen und die Produktfunktionalität können je nach Systemkonfiguration und Betriebssystem unterschiedlich sein.
Sonstige:	Videoadapter und Display müssen XGA (1024×768) oder eine höhere Auflösung unterstützen; Systemfarbe 16 Bit oder höher. CD-ROM-Laufwerk Adobe® Reader® 6.0 oder später


Hinweise

- Windows und Windows Vista sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Adobe und Reader sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Die in diesem Dokument verwendeten Firmen- und Produktnamen sind Marken der entsprechenden Inhaber.
- Beachten Sie, dass die Zeichen für Marken ™ und eingetragene Marken ® in der vorliegenden Bedienungsanleitung nicht verwendet werden.

fx-ES PLUS Emulator installieren


1. Setzen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

- Auf dem Bildschirm erscheint automatisch die unten gezeigte oder eine ähnliche Anzeige.
- Dies ist eine Liste der auf der CD-ROM enthaltenen Emulatoren.

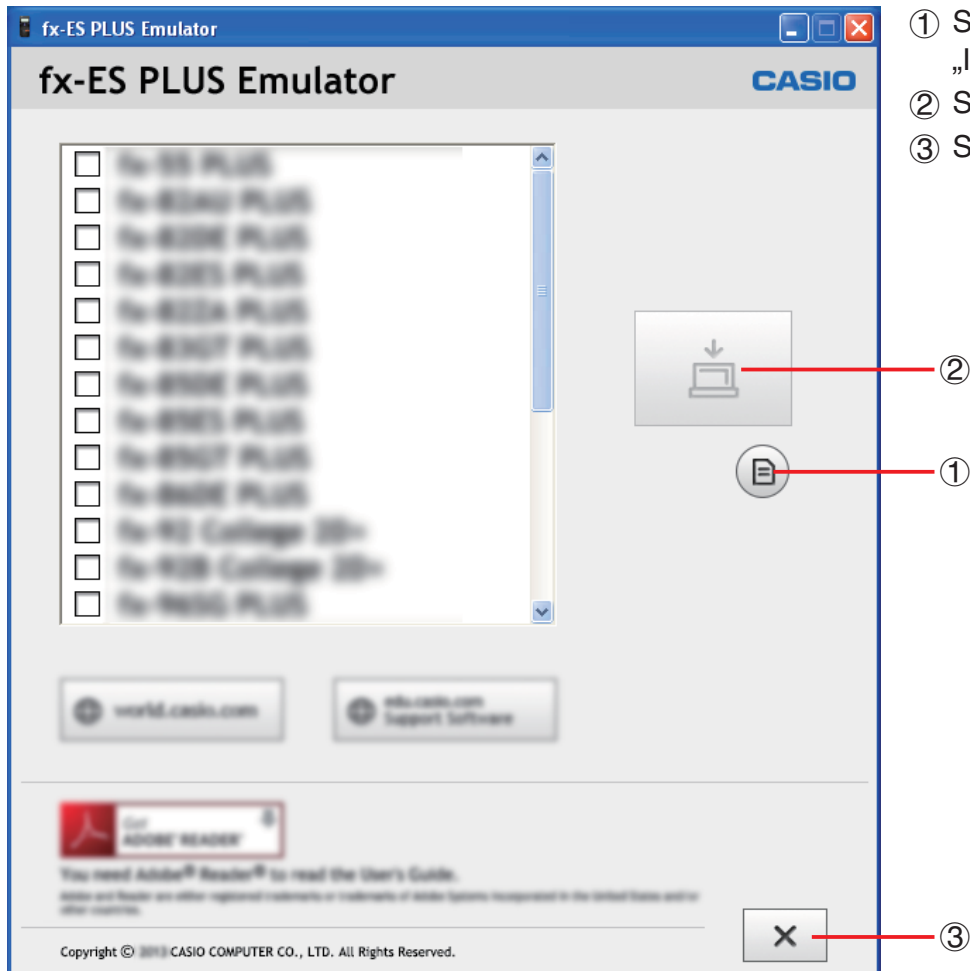


2. Wählen Sie den Emulator bzw. die Emulatoren, den bzw. die Sie installieren möchten.


- Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Emulatoren, die Sie installieren möchten.
- Sie können bei Bedarf mehrere Emulatoren auswählen.
- Sie können einen Emulator, der bereits auf Ihrem Computer installiert ist, nicht auswählen.

3. Klicken Sie auf . Befolgen Sie dann die Anweisungen des auf dem Bildschirm erscheinenden Texts.

- Auf dem nächsten Bildschirm, der angezeigt wird, geben Sie den alphanumerischen Schlüssel ein, der sich auf dem Install-Key-Aufkleber der Software für den „Installation Key“ befindet.

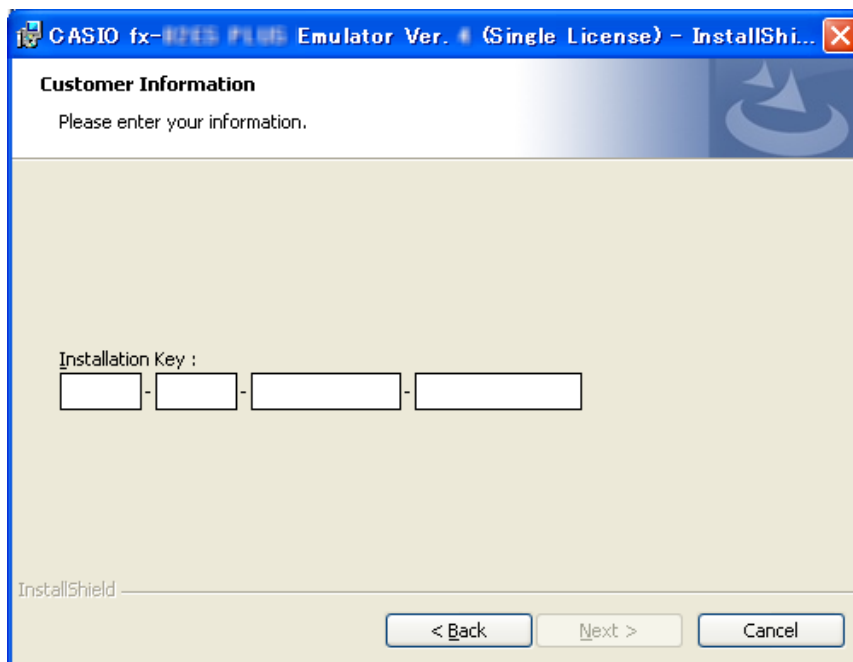

4. Wenn der Installationsvorgang beendet ist, erscheint das nachstehende Dialogfenster.

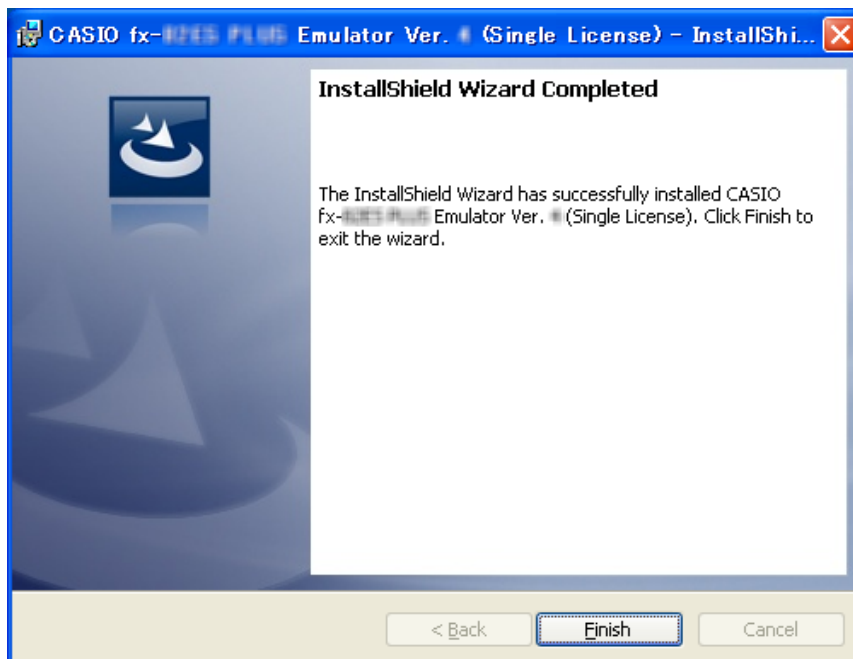

5. Klicken Sie auf [Finish].

- Damit ist die Installation abgeschlossen.
- Falls Sie mehrere Emulatoren ausgewählt haben, wiederholen Sie die Installationsschritte so oft wie nötig.

Hinweise

- Installieren der Software erzeugt ein Verknüpfungssymbol für „fx-*** Emulator“ auf Ihrem Windows-Desktop.
- Falls Sie mehrere Emulatoren installiert haben, wird ein separates Verknüpfungssymbol für jeden Emulator erstellt.



- Bei der Installation wird stets auch ein Tastenfont (ES03.TTF, ES04.TTF usw.) installiert.

fx-ES PLUS Emulator deinstallieren


1. Zeigen Sie die Windows Systemsteuerung an.
2. Klicken Sie auf [Programme hinzufügen oder entfernen].
3. Wählen Sie in der erscheinenden Liste mit den Anwendungsprogrammen „CASIO fx-*** Emulator Ver. ***“.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Entfernen].
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ja].
 - Dies schließt den Deinstallierungsvorgang ab.
 - Bitte beachten Sie, dass der Tastenfont (ES03.TTF, ES04.TTF usw.) durch den obigen Vorgang nicht deinstalliert wird.

Emulator starten

1. Auf dem Desktop Ihres Computers, doppelklicken Sie auf das „fx-** Emulator“-Symbol.

- Sie können den Emulator auch starten, indem Sie auf [Starten] - [Programme] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator] klicken.

Beispiel: Doppelklicken auf „fx-82ES PLUS Emulator“ startet den Emulator für Modell fx-82ES PLUS.

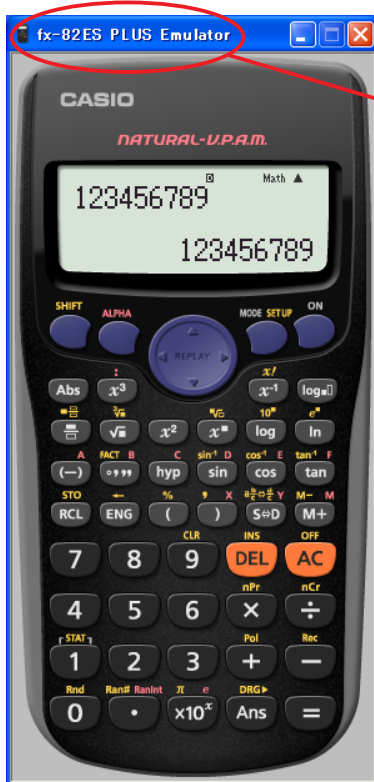

Der Modellname des Rechners erscheint in der Titelleiste.

Beispiel:
fx-82ES PLUS Emulator

Introdução

■ Uso deste manual

- Este manual cobre as operações listadas abaixo.
 - Instalação do fx-ES PLUS Emulator
 - Desinstalação do fx-ES PLUS Emulator
 - Inicialização do fx-ES PLUS Emulator
- As capturas de tela mostradas neste manual são todas da versão inglesa do Windows® XP.
- Repare que a aparência real de uma tela exibida por este software depende da configuração do sistema operacional do seu computador.
- Os exemplos de exibição mostrados neste guia do usuário são para propósitos meramente ilustrativos. O texto e os valores reais que aparecem no mostrador podem diferir daqueles dos exemplos mostrados neste guia do usuário.

■ Requisitos do sistema

Sistemas operacionais: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 bits), Windows Vista® (32 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits)
A configuração do seu hardware precisa ser mais alta do que as funcionalidades que o sistema operacional recomenda.

Computador: Computador com um dos sistemas operacionais Windows pré-instalado (Excluindo computadores com um sistema operacional atualizado e computadores construídos pelo usuário.)

Espaço no disco: 300 MB para instalação e desinstalação

Nota: Os requisitos reais e a funcionalidade do produto podem variar de acordo com a configuração do seu sistema e sistema operacional.

Outros: O adaptador de vídeo e o monitor devem suportar uma resolução de XGA (1024×768) ou mais alta, e um sistema de cores de 16 bits ou mais.
Unidade de CD-ROM.
Adobe® Reader® 6.0 ou posterior.


Nota

- Windows e Windows Vista são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Adobe e Reader são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Os nomes das empresas e produtos usados aqui são as marcas registradas dos seus respectivos proprietários.
- Observe que os símbolos de marca comercial ™ e de marca registrada ® não são usados no texto deste guia do usuário.

Para instalar o fx-ES PLUS Emulator

1. Coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM do computador.

- Isso exibirá uma tela como a mostrada abaixo automaticamente.
- Esta é uma lista dos emuladores incluídos no CD-ROM.

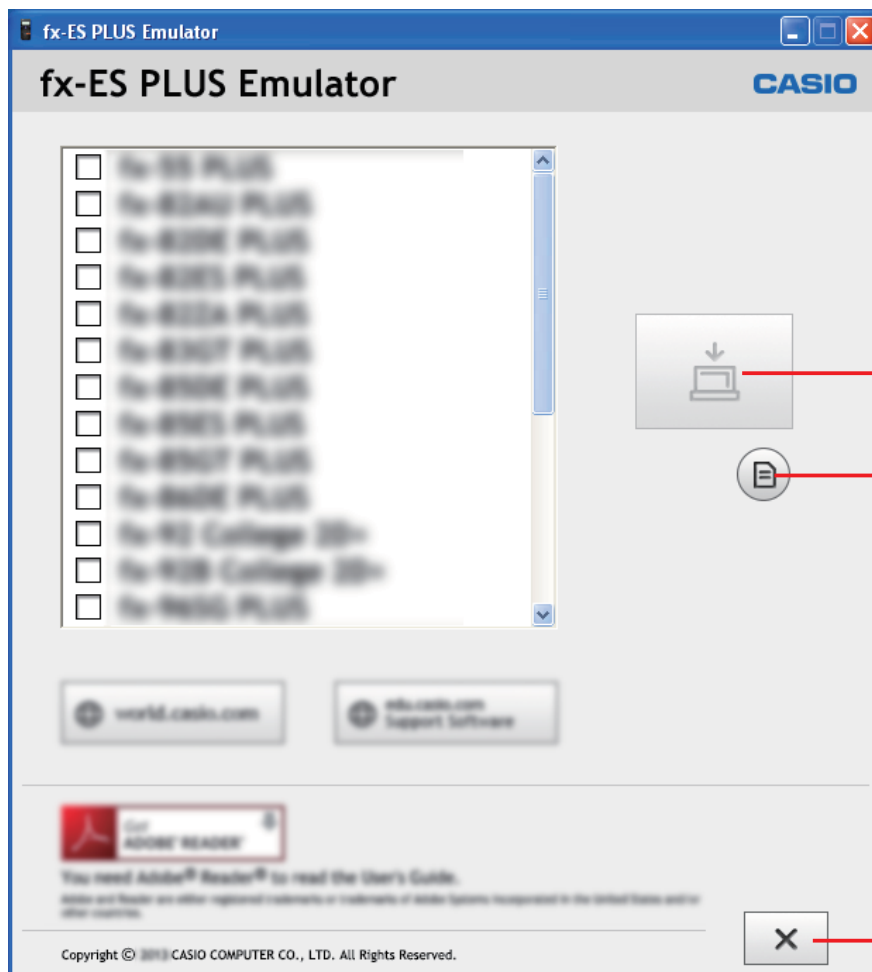


- ① Botão do Guia de Instalação
- ② Botão de instalação
- ③ Botão Sair

2. Selecione o(s) emulador(es) que deseja instalar.


- Selecione a caixa de seleção perto do(s) emulador(es) que deseja instalar.
- É possível selecionar vários emuladores, se desejado.
- Não é possível selecionar um emulador que já esteja instalado em seu computador.

3. Clique em . Realize as operações conforme instruído pelo texto que aparece na tela.

- Na tela exibida, insira a chave alfanumérica localizada na etiqueta 'Installkey' do software onde estiver indicado "Installation Key".

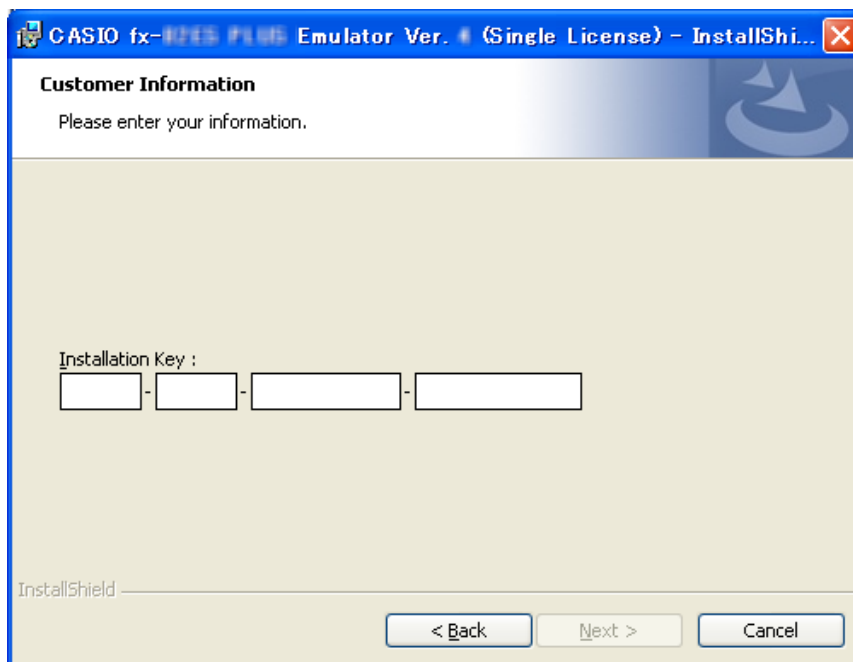

4. A caixa de diálogo mostrada abaixo aparecerá quando a instalação for finalizada.

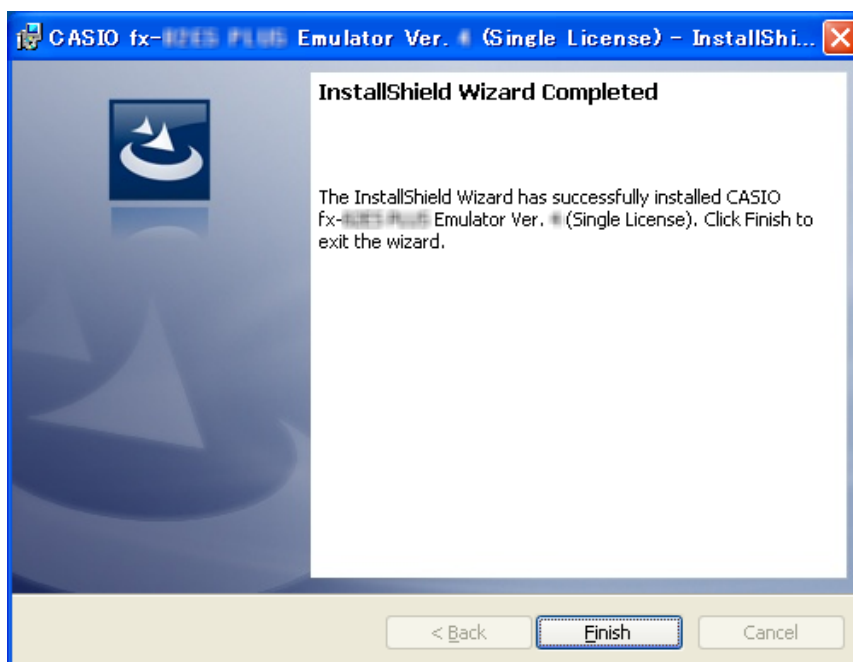

5. Clique no botão [Finish].

- Isto conclui a instalação.
- Se você selecionou vários emuladores, repita os passos de instalação quantas vezes forem necessárias.

Nota

- Ao instalar o software o ícone de atalho “fx-** Emulator” será colocado na área de trabalho do Windows.
- Se você instalou vários emuladores, um ícone de atalho separado será criado para cada um.



- A instalação também instala uma fonte de teclas (ES03.TTF, ES04.TTF, etc.).

Para desinstalar o fx-ES PLUS Emulator


1. Exiba o painel de controle de Windows.
2. Clique em [Adicionar/Remover programas].
3. Na lista de aplicativos que aparece, selecione “CASIO fx-** Emulator Ver. **”.
4. Clique no botão [Remover].
5. Clique no botão [Sim].
 - Isso completa a operação de desinstalação.
 - Repare que a operação acima não desinstala a fonte de teclas (ES03.TTF, ES04.TTF, etc.).

Para iniciar o emulador

1. Na área de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone “fx-*** Emulator”.

- Também é possível iniciar o emulador clicando em [Iniciar] - [Programas] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-*** Emulator].

Exemplo: Clicar duas vezes em “fx-82ES PLUS Emulator” iniciará o fx-82ES PLUS Emulator.

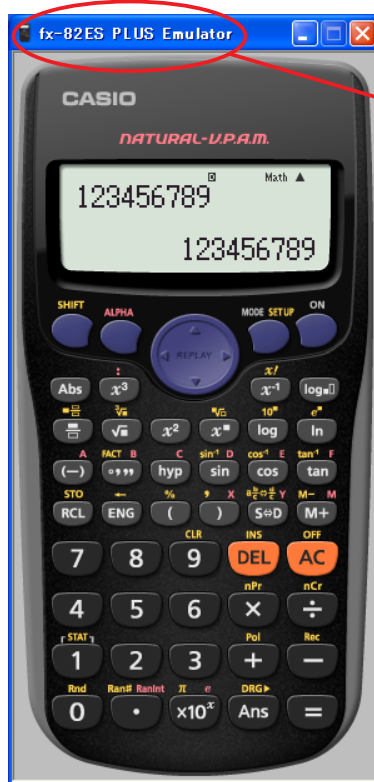

O nome do modelo da calculadora aparecerá na barra de título.

Exemplo:
fx-82ES PLUS Emulator

Pendahuluan

■ Penggunaan buku petunjuk ini

- Buku petunjuk ini meliputi pengoperasian yang disebutkan dibawah ini.
 - Instalasi fx-ES PLUS Emulator
 - Uninstalasi fx-ES PLUS Emulator
 - Memulai fx-ES PLUS Emulator
- Layar yang ditampilkan pada buku petunjuk ini semuanya dari Windows® XP versi Bahasa Inggris.
- Catatan bahwa penampilan yang sebenarnya dari layar display oleh piranti lunak ini bergantung pada penyetelan sistem komputer dan pada sistem pengoperasian yang sedang digunakan.
- Contoh-contoh display yang ditunjukkan pada Pedoman Pemakaian ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan ilustrasi saja. Teks dan nilai-nilai sebenarnya yang nampak pada display mungkin berbeda dari contoh-contoh yang ditunjukkan pada Pedoman Pemakaian ini.

■ Kebutuhan Sistem

Sistem Pengoperasian (OS): Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit)

Konfigurasi perangkat keras Anda perlu lebih tinggi daripada fungsionalitas yang sistem pengoperasian sarankan.

Komputer: Komputer dengan salah satu sistem pengoperasian Windows pra-instal (Tidak termasuk komputer dengan sistem pengoperasian yang telah diupgrade dan komputer rakitan)

Ruang Harddisk: 300MB untuk proses instalasi dan uninstalasi

Catatan: Kebutuhan sebenarnya dan fungsionalitas produk kemungkinan bervariasi berdasarkan konfigurasi sistem dan sistem pengoperasian Anda.

Lain-lain: Adapter video dan display harus mendukung resolusi XGA (1024×768) atau lebih, sistem warna 16-bit atau lebih.
Drive CD-ROM
Adobe® Reader ® 6.0 atau lebih baru


Catatan

- Windows dan Windows Vista adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.
- Adobe dan Reader adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/atau negara lain.
- Perusahaan beserta nama-nama produk yang digunakan merupakan merek dagang dari masing-masing pemilik yang bersangkutan.
- Perhatikan bahwa merek dagang ™ dan merek dagang terdaftar ® tidak digunakan dalam teks pedoman pemakaian ini.

Untuk instalasi fx-ES PLUS Emulator

1. Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer Anda.

- Ini akan menampilkan layar seperti ditunjukkan di bawah ini secara otomatis.
- Ini adalah daftar emulator yang disertakan dalam CD-ROM.

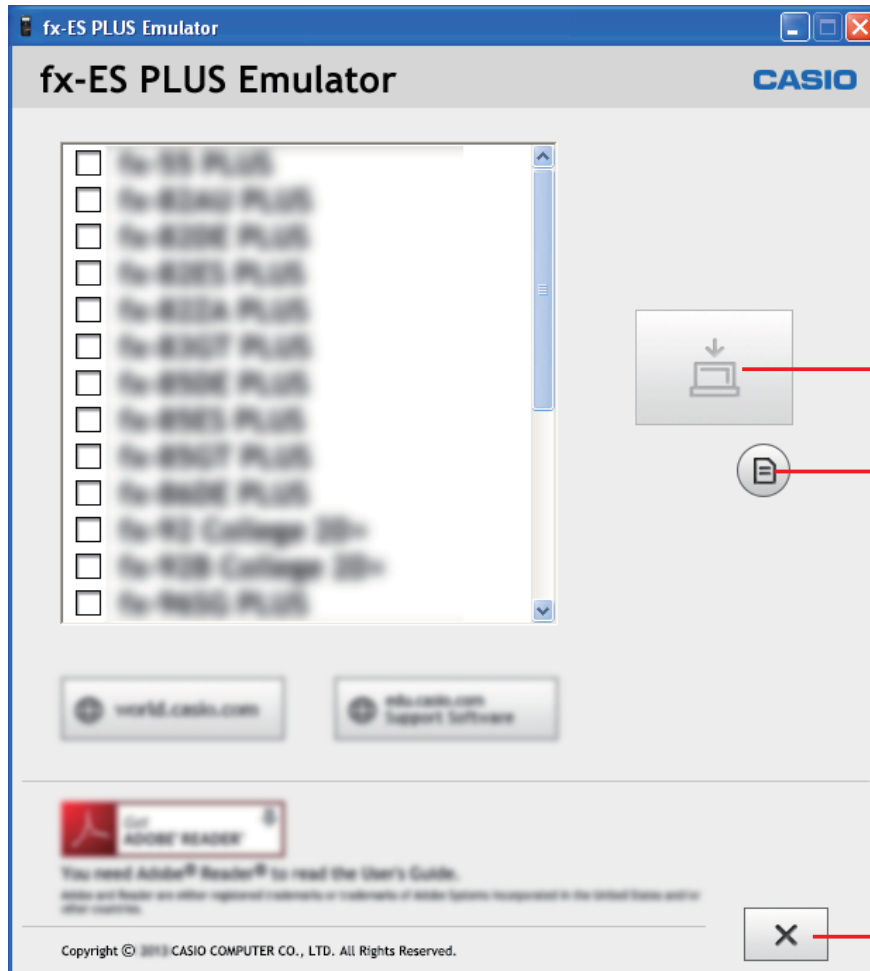


- ① Tombol Pedoman Instalasi
- ② Tombol Instal
- ③ Tombol Keluar

2. Pilih emulator(s) yang Anda ingin instal.


- Pilih kotak centang di samping emulator(s) yang Anda ingin instal.
- Anda dapat memilih beberapa emulator, jika Anda menginginkan.
- Anda tidak akan dapat memilih emulator yang sudah diinstal pada komputer Anda.

3. Klik . Lakukan operasi-operasi sesuai yang diinstruksikan pada teks yang muncul di layar.

- Pada layar yang muncul berikutnya, masukkan kunci alfanumerik yang tertera pada stiker Installkey piranti lunak untuk “Installation Key”.

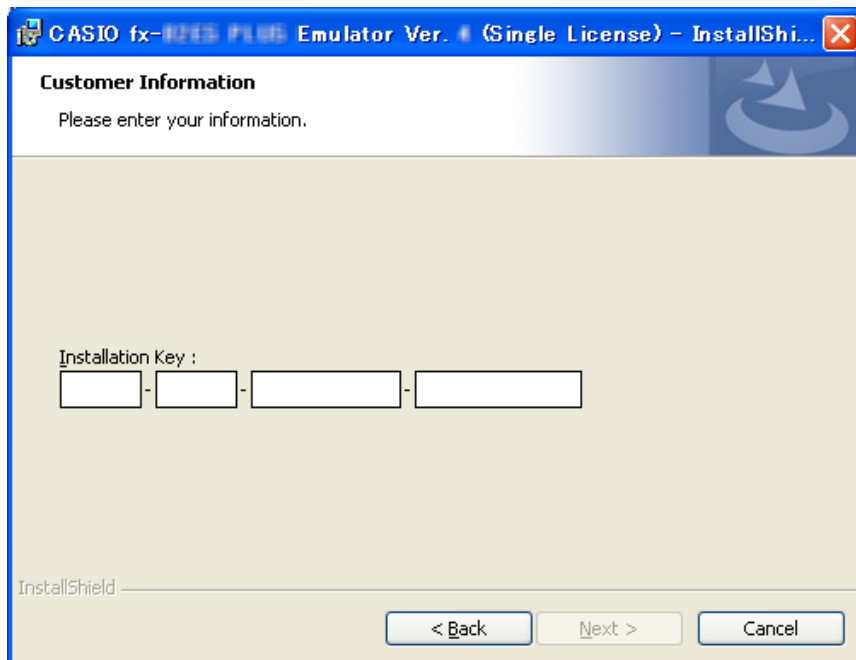

4. Kotak dialog yang ditunjukkan di bawah akan muncul ketika instalasi selesai.

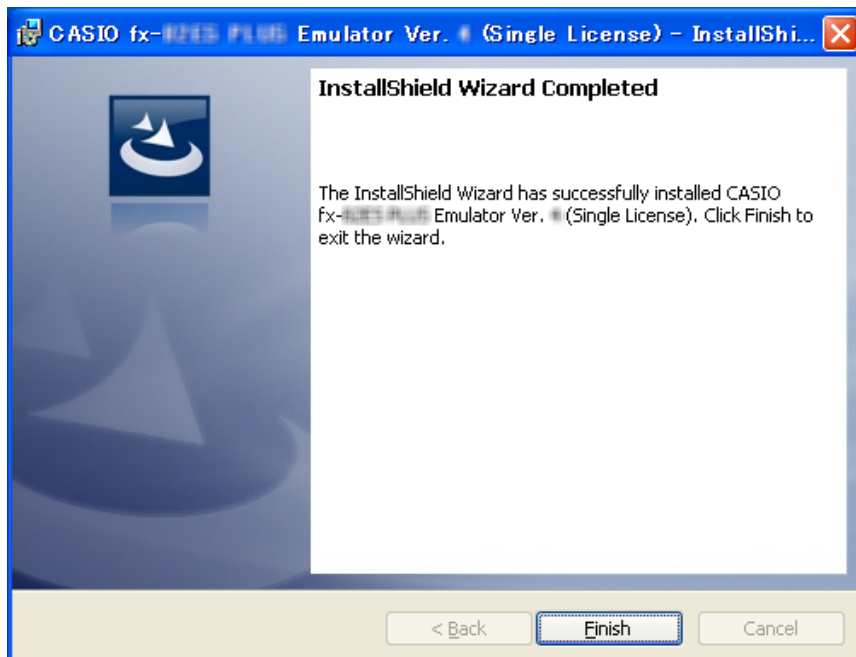

5. Klik tombol [Finish].

- Dengan demikian instalasi selesai.
- Jika Anda memilih beberapa emulator, ulangi langkah instalasi sebanyak yang diperlukan.

Catatan

- Menginstal piranti lunak akan menempatkan ikon jalan pintas “fx-*** Emulator” pada desktop Windows Anda.
- Jika Anda telah menginstal beberapa emulator, ikon jalan pintas terpisah akan dibuat untuk masing-masing.



- Dengan instalasi, menginstalasikan juga font kunci (ES03.TTF, ES04.TTF, dll.).

Untuk uninstallasi fx-ES PLUS Emulator


1. Tampilkan Panel Control Windows.
2. Klik [Add or Remove Programs] (Tambahkan atau Hapus Program).
3. Pada daftar dari aplikasi-aplikasi yang nampak, pilih “CASIO fx-*** Emulator Ver. ***”.
4. Klik tombol [Remove] (Hapus).
5. Klik tombol [Yes] (Ya).
 - Ini menyelesaikan pengoperasian uninstallasi.
 - Perhatikan bahwa pengoperasian-pengoperasian di atas tidak menguninstalasikan font kuncinya (ES03.TTF, ES04.TTF, dll.).

Untuk menjalankan emulator

1. Pada desktop komputer Anda, klik dua kali ikon “fx-*** Emulator”.

- Anda juga dapat memulai emulator dengan mengklik [Mulai] - [Program] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-*** Emulator].

Contoh: Mengklik dua kali “fx-82ES PLUS Emulator” akan menjalankan fx-82ES PLUS Emulator.

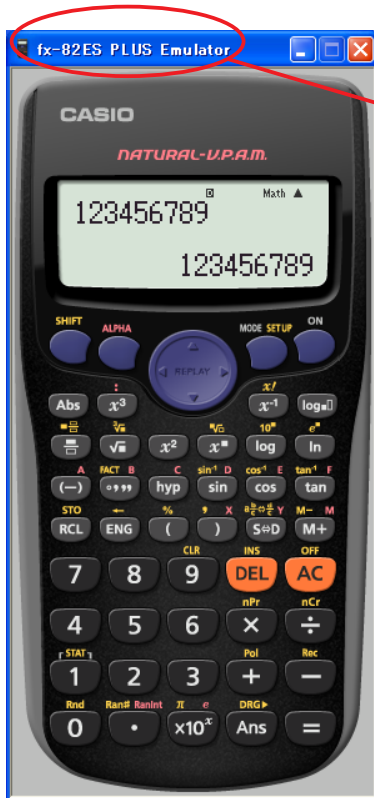

Nama model kalkulator akan nampak pada bingkai judul.

Contoh:

fx-82ES PLUS Emulator

Úvod

■ Používání tohoto návodu k použití

- V této příručce jsou popsány níže uvedené operace.
 - Instalace softwaru fx-ES PLUS Emulator
 - Odinstalování softwaru fx-ES PLUS Emulator
 - Spouštění softwaru fx-ES PLUS Emulator
- Všechny obrázky obrazovky, uvedené v tomto návodu k použití, jsou z anglické verze Windows® XP.
- Nezapomeňte, že skutečný vzhled zobrazení tímto softwarem závisí na nastavení systému vašeho počítače a na operačním systému, který používáte.
- Zobrazení příkladů, uváděných v tomto návodu k použití, je zamýšleno pouze pro názornost. Skutečný text a hodnoty, které se zobrazují na displeji, se mohou lišit od příkladů, uváděných v tomto návodu k použití.

■ Systémové požadavky

Operační systémy:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit) Konfigurace vašeho hardwaru musí být schopna zvládnout vyšší funkcionální nároky, než jsou doporučeny pro operační systém.
Počítač:	Počítač s přeinstalovaným systémem Windows (jedna z verzí Windows) (Kromě počítačů s upgradovaným operačním systémem a podomácku sestavených počítačů.)
Pevný disk:	300 MB volného místa pro instalaci a odinstalování
Poznámka:	Skutečné požadavky a funkcionality výrobku se může měnit v závislosti na konfiguraci vašeho systému a na operačním systému.
Ostatní:	Video adaptér a displej musí podporovat rozlišení XGA (1024×768) nebo vyšší, 16 bitové nebo vyšší systémové barvy. CD-ROM mechanika. Adobe® Reader® 6.0 nebo vyšší.


Poznámka

- Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
- Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
- Názvy společností a produktů uvedené v tomto textu jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.
- Upozorňujeme, že v textu této uživatelské příručky nejsou použita označení ochranné známky ™ a registrované ochranné známky ®.

Instalování emulátoru fx-ES PLUS Emulator

1. Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM ve vašem počítači.

- Automaticky se zobrazí obrazovka, podobná následujícímu obrázku.
- Toto je seznam emulátorů zahrnutých na disku CD-ROM.

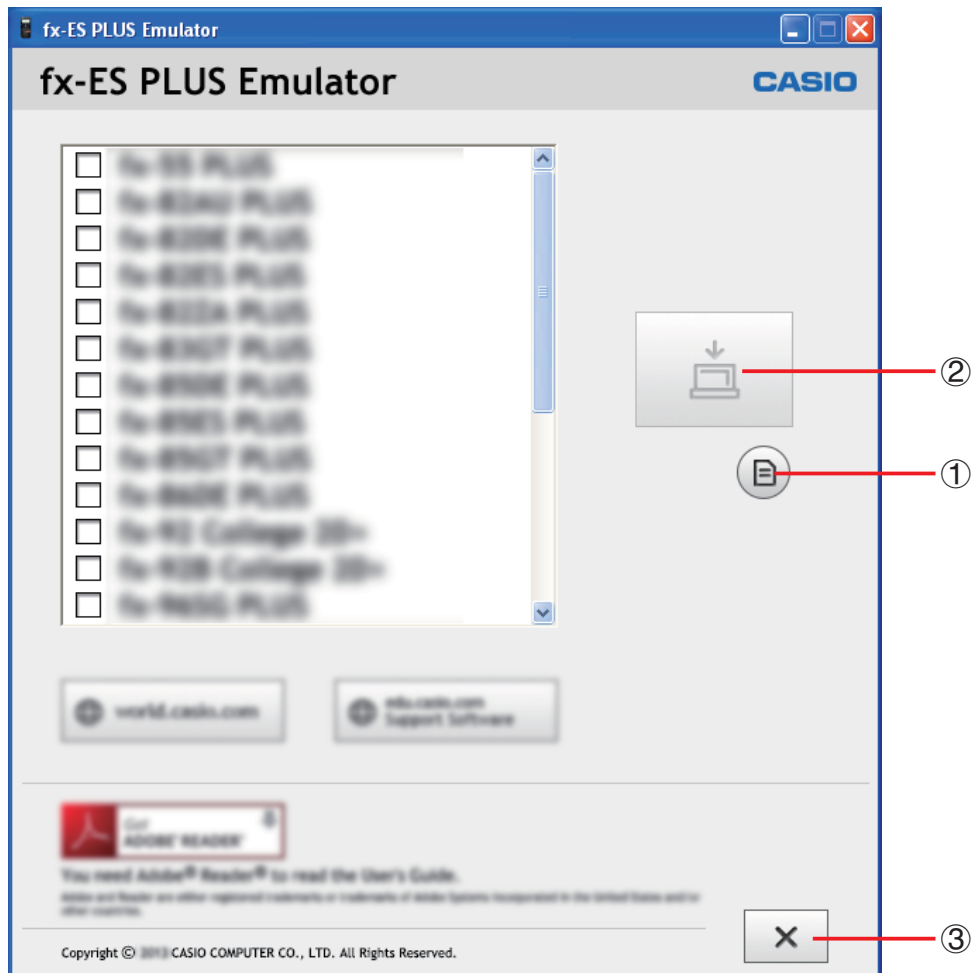


- ① Tlačítko instalační příručky
- ② Tlačítko pro instalaci
- ③ Tlačítko Exit

2. Zvolte emulátor (emulátory), který chcete nainstalovat.


- Zaškrtněte políčko u emulátoru, který chcete nainstalovat.
- Jestliže chcete, můžete zvolit více emulátorů.
- Nebude možné zvolit emulátor, který máte v počítači již nainstalován.

3. Klepněte na položku . Provádějte operace podle textu zobrazeného na obrazovce.

- Na další otevřené obrazovce zadejte alfanumerický kód, který je uveden na nálepce s instalačním klíčem u položky „Installation Key“.

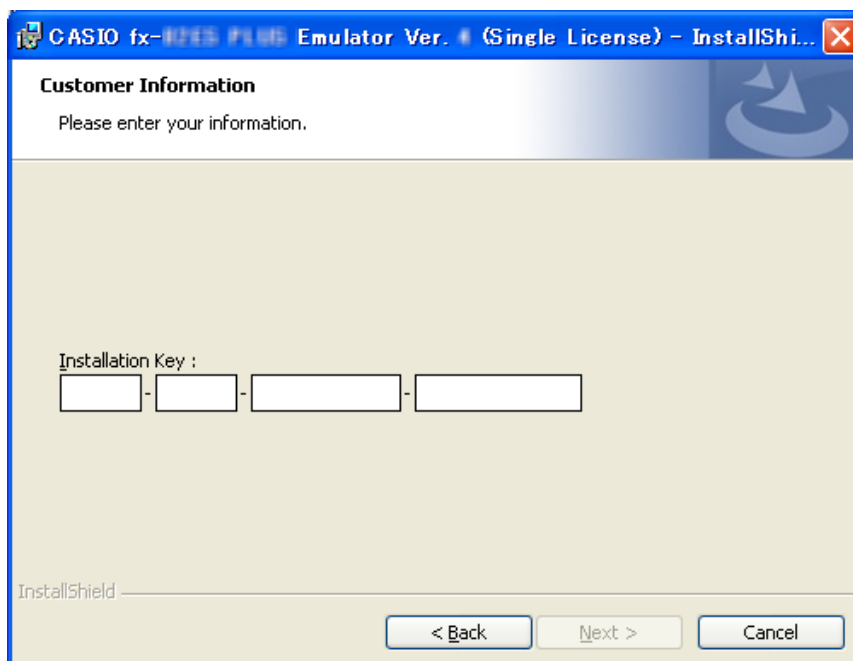

4. Po dokončení instalace se zobrazí okno znázorněné níže.

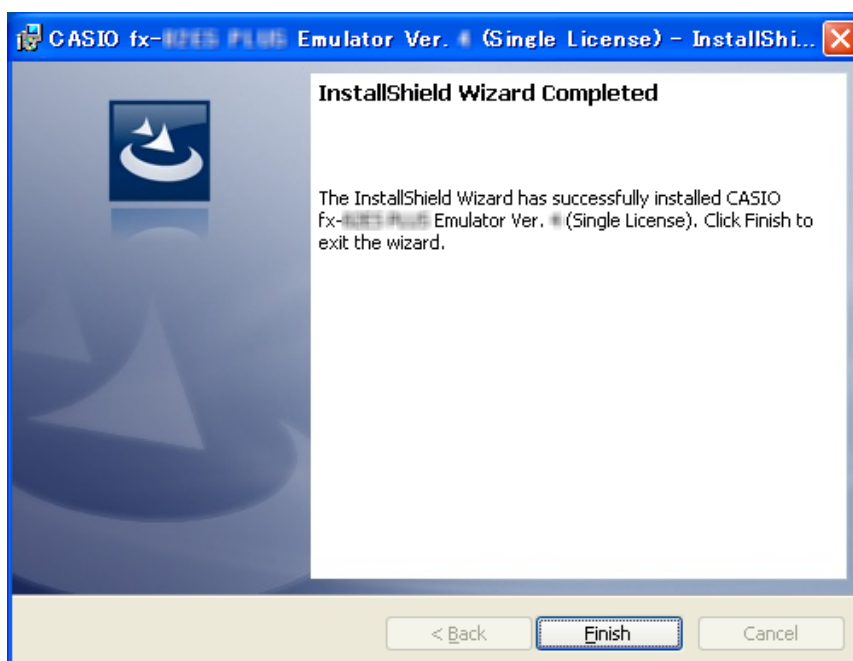

5. Klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).

- Tím je instalace dokončena.
- Při volbě více emulátorů opakujte instalační kroky tolikrát, kolikrát bude požadováno.

Poznámka

- Při instalaci softwaru se na pracovní plochu Windows umístí ikona zástupce softwaru „fx-*** Emulator“.
- Jestliže jste nainstalovali více emulátorů, bude pro každý z nich vytvořena samostatná ikona zástupce.



- Během instalace se také nainstaluje klávesové písmo (ES03.TTF, ES04.TTF atd.).

Odinstalování emulátoru fx-ES PLUS Emulator


- 1.** Zobrazte ovládací panel Windows.
- 2.** Klepněte na položku [Přidat nebo odebrat programy].
- 3.** Na seznamu aplikací, který se zobrazí, zvolte aplikaci „CASIO fx-*** Emulator Ver. ***“.
- 4.** Klepněte na tlačítko [Odebrat].
- 5.** Klepněte na tlačítko [Ano].
 - Tím se dokončí operace odinstalování.
 - Nezapomeňte, že operace výše neodinstaluje klávesové písmo (ES03.TTF, ES04.TTF atd.).

Spuštění Emulátoru

1. Na pracovní ploše počítače poklepejte na ikonu „fx-** Emulator“.

- Emulátor také můžete spustit klepnutím na položku [Start] - [Programy] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator].

Například: poklepáním na položku „fx-82ES PLUS Emulator“ spustíte emulátor fx-82ES PLUS.

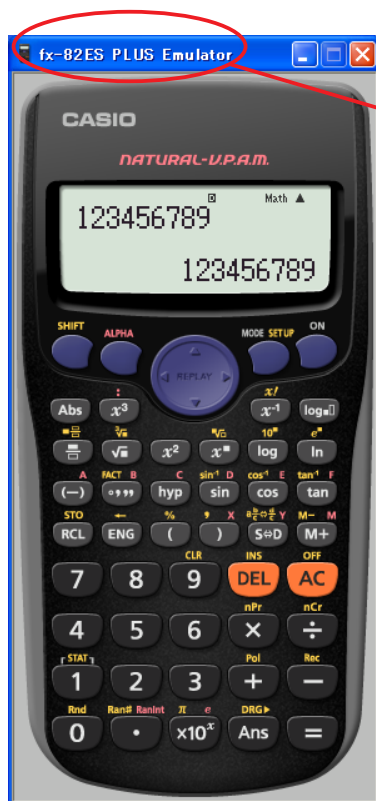

Na titulním proužku se zobrazí model kalkulačtoru.

Na příklad:
fx-82ES PLUS Emulator

Introduktion

■ Anvendelse af denne brugsvejledning

- Denne vejledning dækker følgende handlinger.
 - Installation af fx-ES PLUS Emulator
 - Afinstallation af fx-ES PLUS Emulator
 - Start af fx-ES PLUS Emulator
- De i denne brugsvejledning anvendte skærbilleder stammer alle fra den engelske version af Windows® XP.
- Bemærk, at det faktiske udseende af skærmdisplayet med denne software afhænger af opsætningen af dit computersystem og af det operativsystem, du anvender.
- De i brugsvejledningen viste displayeksempler er kun til illustrationsformål. Den faktiske tekst og de faktiske værdier, som kommer frem på displayet, kan afvige fra de eksempler, som vises i denne brugsvejledning.

■ Systemkrav

Operativsystemer:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 bit), Windows Vista® (32 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit) Din hardwarekonfiguration skal have en højere funktionalitet end operativsystemet anbefaler.
Computer:	Computer med et af Windows operativsystemerne forinstalleret (undtagen computere med et opgraderet operativsystem og selvbyggede computere).
Diskplads:	300 MB til installation og afinstallation
Bemærk:	De faktiske krav og produktfunktionaliteten kan variere, baseret på din systemkonfiguration og dit operativsystem.
Øvrigt:	Video-adapter og display skal understøtte en opløsning på XGA (1024×768) eller højere, 16-bit eller højere systemfarve. Cd-rom-drev. Adobe® Reader® 6.0 eller nyere.


Bemærk

- Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Adobe og Reader er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
- Firma- og produktnavne omtalt i vejledningen er varemærker tilhørende deres respektive ejere.
- Bemærk, at symbolerne for varemærke ™ og registreret varemærke ® ikke er brugt i teksten i denne brugsvejledning.

Sådan installeres fx-ES PLUS Emulator

1. Anbring cd-rom'en i cd-rom-drevet på din computer.

- En displayskærm som den, der vises herunder, kommer nu automatisk frem.
- Dette er en oversigt over de emulatorer, der er inkluderet på cd-rom'en.

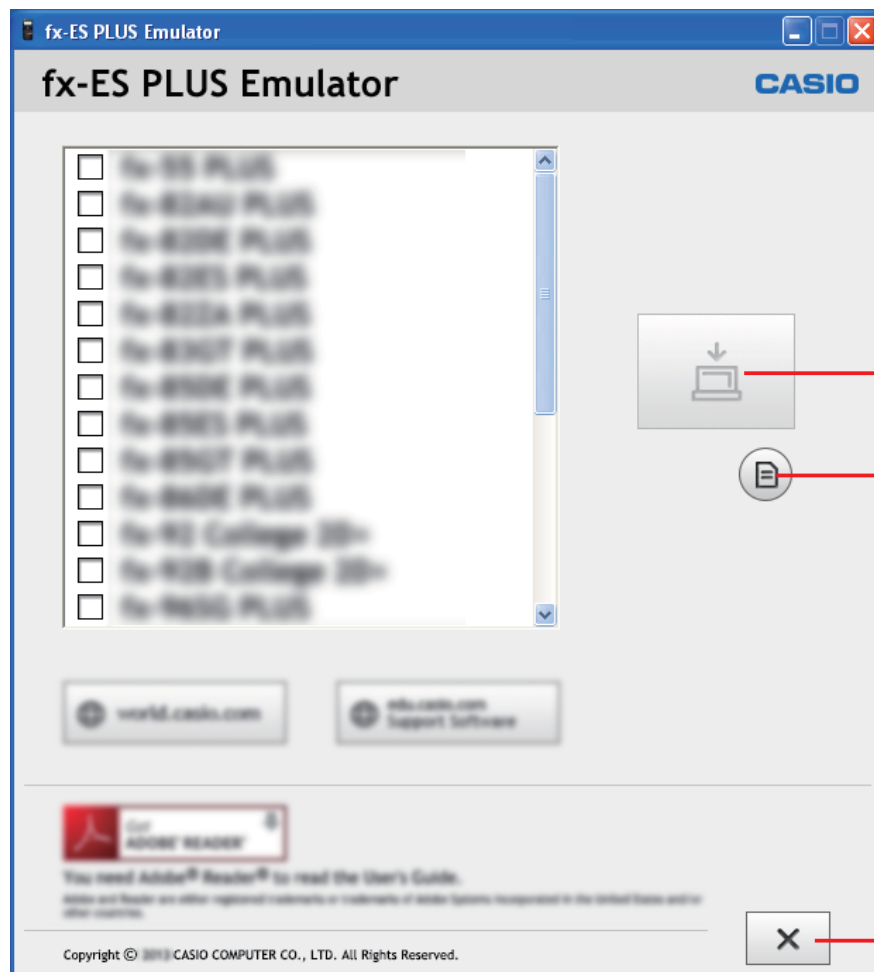


- ① Knap til Installationsvejledning
- ② Knap til installation
- ③ Afslutningsknap

2. Vælg den eller de emulatorer, du vil installere.


- Marker afkrydsningsfeltet ud for den eller de emulatorer, du vil installere.
- Du kan vælge flere emulatorer, hvis du ønsker det.
- Du kan ikke vælge en emulator, der allerede er installeret på computeren.

3. Klik på . Udfør operationer som beskrevet i den tekst, som kommer frem på skærmen.

- På den næste skærm, der vises, skal du indtaste den alfanumeriske nøgle, som du finder på installationsnøglemærkatet på softwaren, for "Installation Key".

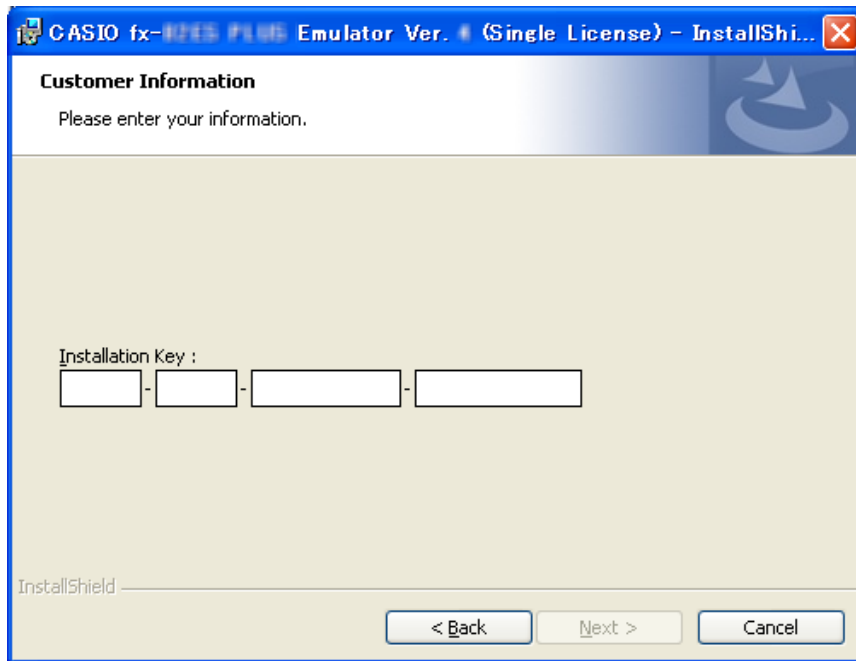

4. Den herunder viste dialogkasse kommer frem, når installeringen er fuldført.

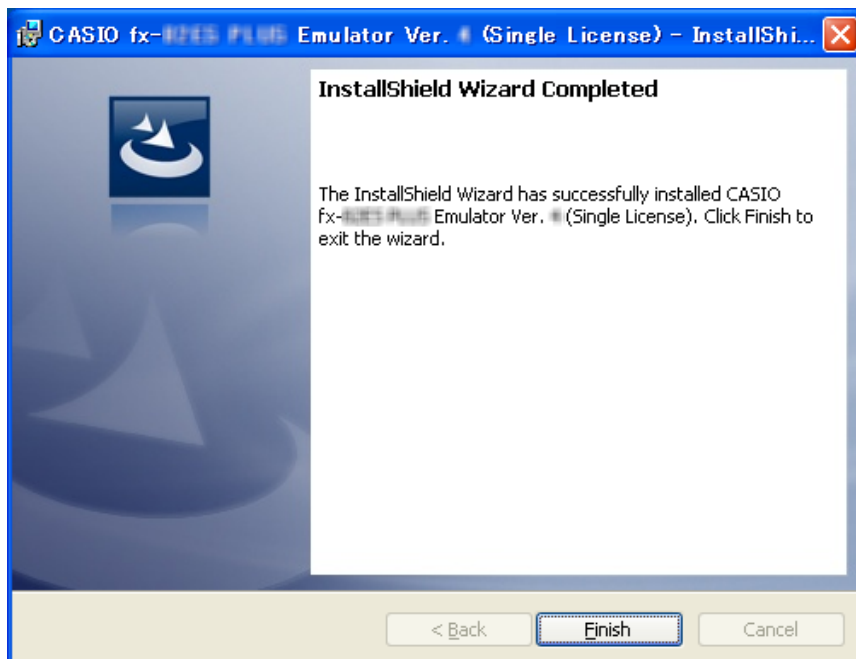

5. Klik på [Finish] knappen.

- Dette fuldfører installationen.
- Hvis du har valgt flere emulatore, skal du gentage installationsfremgangsmåden så mange gange, som det er nødvendigt.

Bemærk

- Når programmet er installeret, placeres genvejsikonet “fx-** Emulator” på skrivebordet i Windows.
- Hvis du har installeret flere emulatorer, vises der et separat genvejsikon for hver af dem.



- Installation medfører også, at tastfonten installeres (ES03.TTF, ES04.TTF osv.).

Afinstallering af fx-ES PLUS Emulator


1. Vis Windows kontrolpanelet.
2. Klik på [Tilføj eller fjern programmer].
3. Vælg “CASIO fx-** Emulator Ver. **” fra den liste med programmer, som kommer frem.
4. Klik på [Fjern] knappen.
5. Klik på [Ja] knappen.
 - Afinstalleringen er nu fuldført.
 - Bemærk at ovenstående operation ikke afinstallerer tastfonten (ES03.TTF, ES04.TTF osv.).

Start af emulatoren

1. Dobbeltklik på ikonet "fx-** Emulator" på skrivebordet på computeren.

- Du kan også starte emulatoren ved at klikke på [Start] - [Program] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator].

Eksempel: Hvis du dobbeltklikker på "fx-82 ES PLUS Emulator", vil fx-82ES PLUS emulatoren starte.

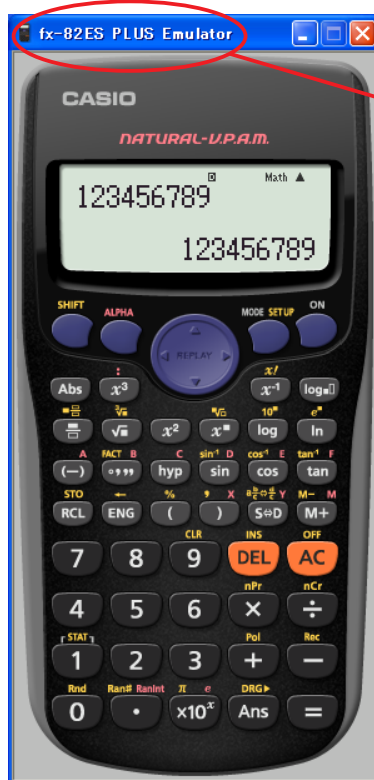

Regnemaskinens modelnavn kommer frem på den lille bjælke.

Eksempel:
fx-82ES PLUS Emulator

Introduzione

■ Uso di questo manuale

- Questo manuale tratta delle operazioni elencate di seguito.
 - Installazione di fx-ES PLUS Emulator
 - Disinstallazione di fx-ES PLUS Emulator
 - Avvio di fx-ES PLUS Emulator
- Le visualizzazioni delle schermate mostrate in questo manuale si riferiscono tutte alla versione inglese di Windows® XP.
- Si fa notare che l'aspetto reale delle schermate visualizzate da questo software dipende dall'impostazione di sistema del vostro computer e dal sistema operativo in uso.
- Gli esempi di visualizzazioni mostrate in questa Guida dell'utilizzatore sono solo per scopi illustrativi. Il testo e i valori reali che appaiono sul display possono differire dagli esempi mostrati nella presente Guida dell'utilizzatore.

■ Requisiti di sistema

- Sistemi operativi: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 bit), Windows Vista® (32 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit)
La vostra configurazione hardware deve essere superiore rispetto alle funzionalità raccomandate dal sistema operativo.
- Computer: Computer con uno dei sistemi operativi Windows preinstallato (Esclusi i computer con un sistema operativo aggiornato ed i computer autoassemblati.)
- Spazio nel disco: 300 MB per l'installazione e disinstallazione
- Nota: I requisiti reali e la funzionalità del prodotto potrebbero variare in base alla configurazione del sistema e al sistema operativo in uso.
- Altro: L'adattatore video e il display devono supportare la risoluzione XGA (1024×768) o superiore, colori di sistema a 16 bit o superiore.
Unità CD-ROM.
Adobe® Reader® 6.0 o superiore.


Nota

- Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.
- Adobe e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri paesi.
- I nomi di società e prodotti qui menzionati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.
- Si fa notare che il marchio di fabbrica ™ e il marchio di fabbrica registrato ® non vengono utilizzati all'interno di questa guida dell'utilizzatore.

Per installare fx-ES PLUS Emulator

1. Collocare il CR-ROM nell'unità CD-ROM del vostro computer.


- Con questa operazione si visualizzerà automaticamente una schermata simile a quella mostrata sotto.
- Questo è un elenco degli emulatori inclusi nel CD-ROM.

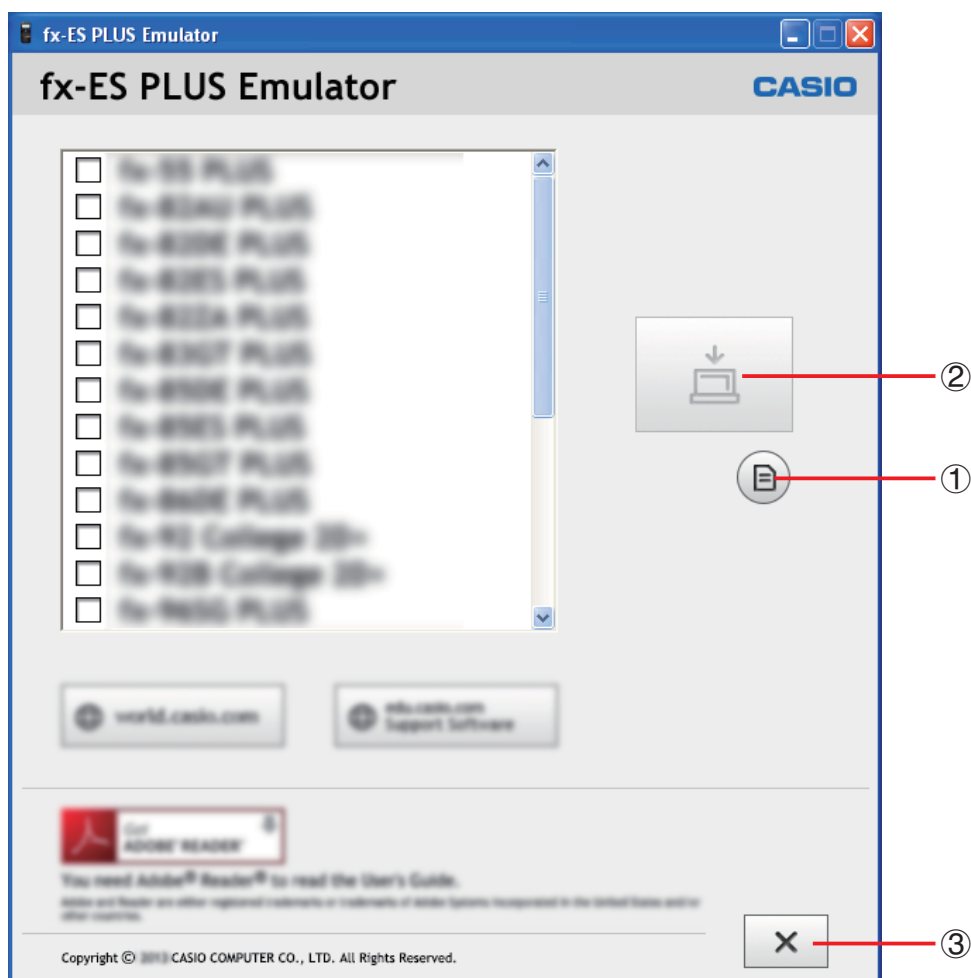


- ① Pulsante Guida all'installazione
- ② Pulsante Installa
- ③ Pulsante Esci

2. Selezionare gli emulatori che si desidera installare.


- Selezionare la casella di controllo vicina agli emulatori che si desidera installare.
- È possibile selezionare eventualmente più emulatori.
- Non sarà possibile selezionare un emulatore già installato sul computer.

3. Fare clic su . Eseguire le operazioni come indicato dal testo che appare sullo schermo.

- Nella schermata successiva visualizzata, immettere nei campi “Installation Key” il codice alfanumerico che si trova sull’adesivo del software.

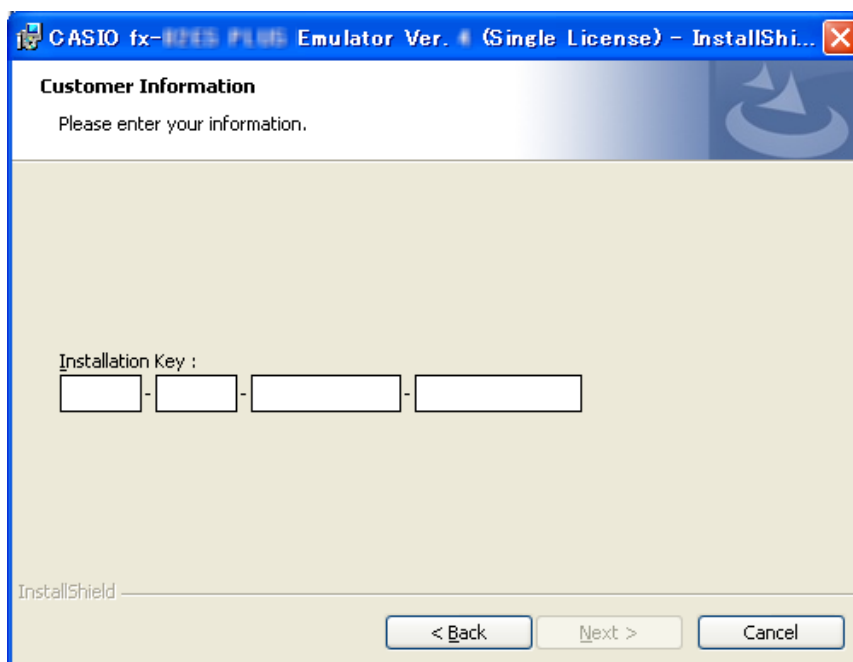

4. La finestra di dialogo mostrata sotto apparirà quando l’installazione è completata.

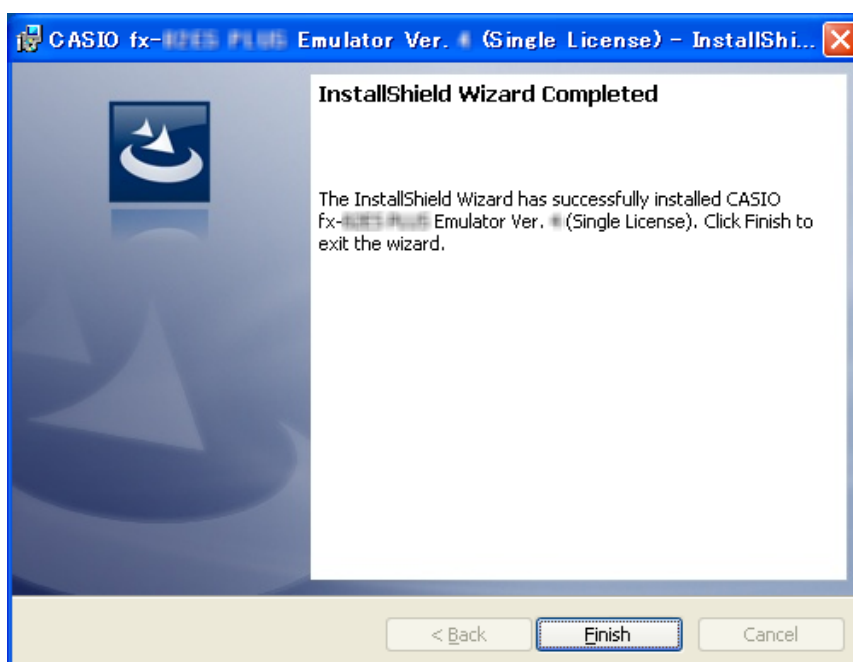

5. Fare clic sul pulsante [Finish].

- L’installazione viene completata.
- Se sono stati selezionati più emulatori, rieseguire la procedura di installazione per il numero di volte necessario.

Nota

- Durante l'installazione del software viene creata un'icona di collegamento di "fx-** Emulator" sul desktop di Windows.
- Se sono stati installati più emulatori, per ognuno di essi viene creata un'icona di collegamento a parte.



- Con l'installazione si installa anche un font dei tasti (ES03.TTF, ES04.TTF, ecc.).

Per disinstallare fx-ES PLUS Emulator


- 1.** Visualizzare il Pannello di controllo di Windows.
- 2.** Fare clic su [Installazione applicazioni].
- 3.** Sulla lista delle applicazioni che appare, selezionare "CASIO fx-** Emulator Ver. **".
- 4.** Fare clic sul pulsante [Rimuovi].
- 5.** Fare clic sul pulsante [Sì].
 - Questo completa l'operazione di disinstallazione.
 - Notare che l'operazione riportata sopra non disinstalla il font dei tasti (ES03.TTF, ES04.TTF, ecc.).

Per avviare l'emulatore

1. Fare doppio clic sull'icona di "fx-*** Emulator" sul desktop.

- È anche possibile avviare l'emulatore facendo clic su [Start] - [Programmi] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-*** Emulator].

Esempio: Facendo doppio clic su "fx-82ES PLUS Emulator" si avvierà fx-82ES PLUS Emulator.

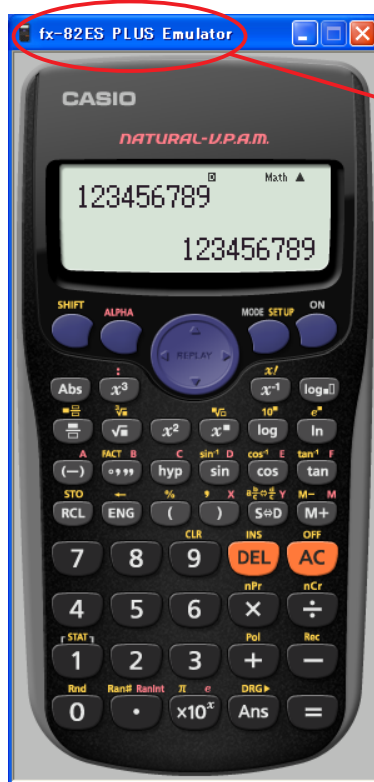

Il nome del modello di calcolatrice apparirà nella barra del titolo.

Esempio:
fx-82ES PLUS Emulator

Bevezetés

■ E kézikönyv használata

- Ez az útmutató az alábbi műveleteket részletezi.
 - Az fx-ES PLUS Emulator telepítése
 - Az fx-ES PLUS Emulator eltávolítása
 - Az fx-ES PLUS Emulator elindítása
- Az ebben a kézikönyvben mutatott képernyőfelvételek a Windows® XP angol verziójából valók.
- Vegye figyelembe, hogy a képernyő kijelzésének e szoftver általi tényleges megjelenítése a számítógép rendszerbeállításától és a használt operációs rendszertől függ.
- Az ebben a Felhasználói útmutatóban mutatott megjelenítési példákat csak illusztratív célra szántuk. A kijelzőn megjelenő tényleges szöveg és értékek különbözhetnek az ebben a Felhasználói útmutatóban mutatott példától.

■ Rendszerkövetelmények

Operációs rendszerek:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 bites), Windows Vista® (32 bites), Windows 7 (32 bites/64 bites), Windows 8 (32 bites/64 bites) A hardver konfigurációnak jobbnak kell lennie, mint amit az operációs rendszer által ajánlott funkcionalitások igényelnek.
Számítógép:	Számítógép előre telepített valamelyik Windows operációs rendszerrel (kivéve frissített operációs rendszerű és saját építésű számítógépek).
Lemezterület:	300 MB telepítéshez és eltávolításhoz
Megjegyzés:	A tényleges követelmények és termékfunkcionalitás a rendszerkonfigurációtól és az operációs rendszertől függően változhatnak.
Egyéb:	A video adapternek és a megjelenítőnek támogatnia kell az XGA (1024×768) vagy nagyobb felbontást, a 16 bites vagy gazdagabb rendszerszínt. CD-ROM meghajtó. Adobe® Reader® 6.0 vagy újabb.


Megjegyzés

- A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az itt használt cég- és terméknevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a védjegy (™) és a bejegyzett védjegy (®) jelölések nincsenek feltüntetve ebben a felhasználói útmutatóban.

Az fx-ES PLUS Emulator telepítése

1. Helyezze be a CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.


- Ez automatikusan megjelenít egy alábbihoz hasonló képernyőt.
- Ez a CD-ROM-on található emulátorok listája.

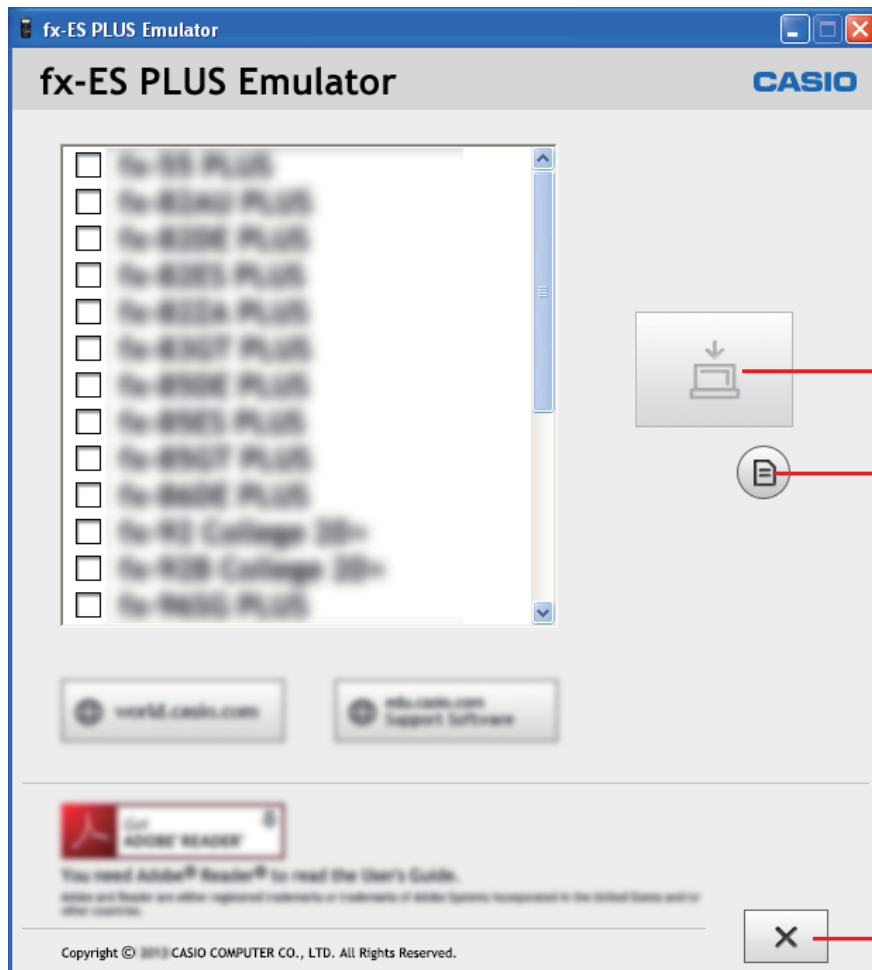


- ① Telepítési útmutató gomb
- ② Telepítés gomb
- ③ Kilépés gomb

2. Válassza ki a telepíteni kívánt emulátor(oka)t.


- Jelölje be a telepíteni kívánt emulátor(ok) melletti jelölőnégyzetet.
- Ha akar, több emulátort is kiválaszthat.
- Nem tud olyan emulátort kiválasztani, amely már telepítve van számítógépén.

3. Kattintson az  gombra. A műveleteket végezze a képernyőn megjelenő szöveges utasítás alapján.

- A következő képernyőn adja meg azt az alfanumerikus kulcsot, amely a szoftver telepítési kulcsát tartalmazó címkén található „Installation Key” néven.

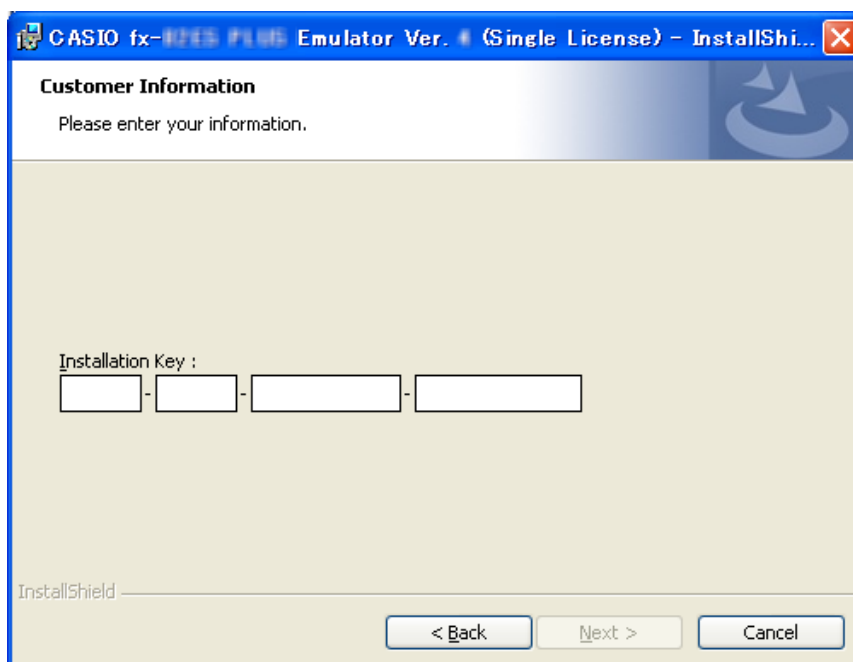

4. Az alábbi párbeszédablak jelenik meg a telepítés befejezésekor.

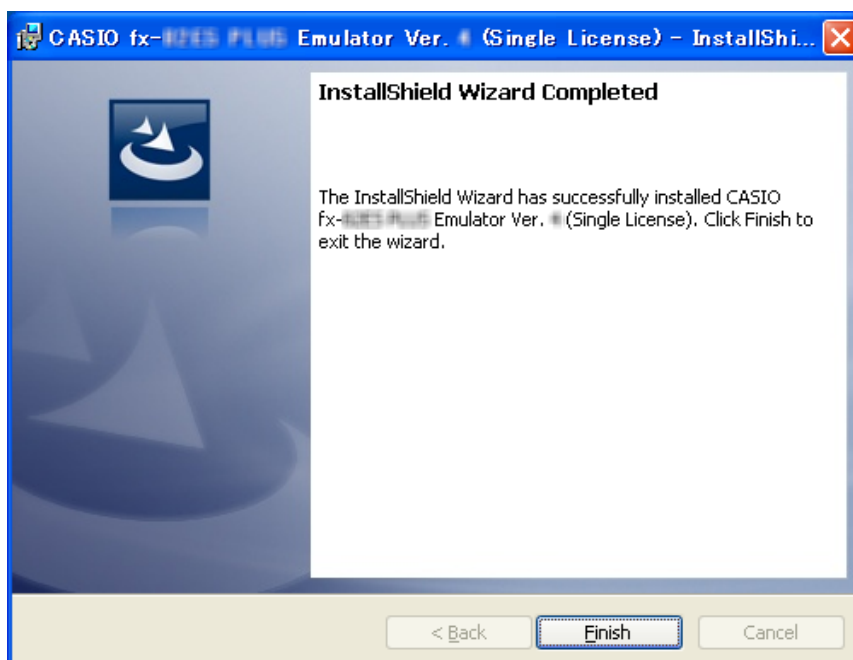

5. Kattintson a [Finish] (Befejezés) gombra.

- Ezzel befejezi a telepítést.
- Ha több emulátort választott ki, annyiszor ismételje meg a telepítési lépéseket, ahányszor a rendszer kéri.

Megjegyzés

- A szoftver telepítése után az „fx-** Emulator” parancsikon megjelenik a Windows asztalon.
- Ha több emulátort telepített ki, mindegyikhez külön parancsikon lesz létrehozva.



- A telepítés billentyű-betűtípust is telepít (ES03.TTF, ES04.TTF stb.).

Az fx-ES PLUS Emulator eltávolítása


- 1.** Jelenítse meg a Windows Vezérlőpultot.
- 2.** Kattintson a [Programok hozzáadása és eltávolítása] elemre.
- 3.** Az alkalmazások megjelenő listáján válassza a „CASIO fx-** Emulator Ver. **”-t.
- 4.** Kattintson az [Eltávolítás] gombra.
- 5.** Kattintson az [Igen] gombra.
 - Ez befejezi a telepítési műveletet.
 - Vegye figyelembe, hogy a fenti művelet nem távolítja el a billentyű-betűtípust (ES03.TTF, ES04.TTF stb.).

Az emulátor elindítása

1. Kattintson duplán az asztalon található „fx-** Emulator” ikonra.

- Az emulátort a [Start] - [Programok] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator] menüpontra kattintva is elindíthatja.

Példa: duplán kattintás az „fx-82ES PLUS Emulator”-ra elindítja az fx-82ES PLUS emulátort.

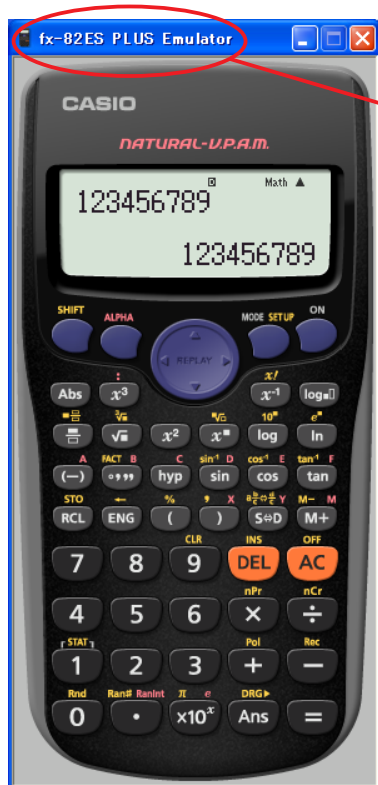

A számológép típusneve megjelenik a címsorban.

Példa:
fx-82ES PLUS Emulator

Inleiding

■ Gebruiken van deze handleiding

- Deze handleiding behandelt de hieronder vermelde bewerkingen.
 - De fx-ES PLUS Emulator installeren
 - De fx-ES PLUS Emulator verwijderen
 - fx-ES PLUS Emulator opstarten
- De screenshots in deze handleiding zijn alle van de Engelse versie van Windows® XP.
- Merk op dat de feitelijke weergave van het schermdisplay door dit software afhangt van de systeeminstallatie van uw computer en het besturingssysteem dat u gebruikt.
- Displayvoorbeelden die in deze gebruiksaanwijzing worden getoond, zijn enkel bedoeld ter illustratie. De feitelijke tekst en waarden die in het display verschijnen kunnen afwijken van de voorbeelden die in deze gebruiksaanwijzing worden getoond.

■ Systeemvereisten

Besturingssystemen:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit) De hardware configuratie heeft een hogere functionaliteit nodig dan het aanbevolen besturingssysteem.
Computer:	Computer met een van de Windows besturingssystemen vooraf geïnstalleerd (met uitzondering van computers met een opgewaardeerd (upgrade) besturingssysteem en zelfgebouwde computers)
Harde schijf:	300 MB vrije schijfruimte voor installatie en deïnstallatie
Opmerking:	De feitelijke vereisten en productfunctionaliteit kunnen afwijken afhankelijk van de systeemconfiguratie en het besturingssysteem.
Overige:	Video-adaptor en het display dienen een resolutie van XGA (1024×768) of hoger te ondersteunen met 16-bit systeemkleuren of hoger. CD-ROM schijfstation. Adobe® Reader® 6.0 of nieuwer.


Opmerking

- Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- De hierin gebruikte bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
- De tekens voor handelsmerk ™ en gedeponeerd handelsmerk ® worden niet gebruikt in de tekst van deze handleiding.

Installeren van fx-ES PLUS Emulator

1. Plaats de CD-ROM in het CD-ROM station van uw computer.

- Hierdoor wordt automatisch een scherm zoals het onderstaande getoond.
- Dit is een lijst van emulators die op de cd-rom is bijgeleverd.

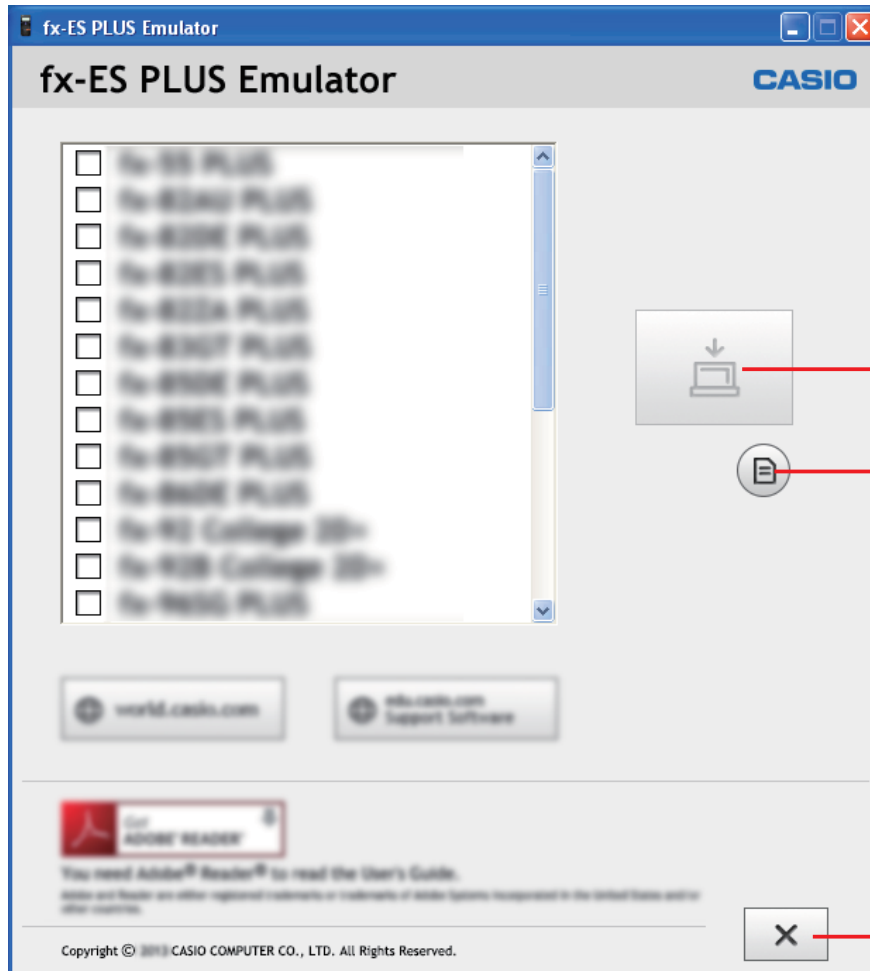


- ① Knop
installatiehandleiding
- ② Installatieknop
- ③ Knop voor afsluiten

2. Selecteer de emulator(s) die u wilt installeren.


- Schakel het selectievakje in naast de emulator(s) die u wilt installeren.
- Als u dat wenst, kunt u meerdere emulators selecteren.
- U kunt geen emulator die al op uw computer is geïnstalleerd, selecteren.

3. Klik op . Voer bewerkingen uit zoals aangegeven door de tekst die op het scherm verschijnt.

- Voer op het volgende scherm dat verschijnt de alfanumerieke sleutel in die zich op de sticker van de installatiesleutel van de software bevindt bij “Installation Key”.

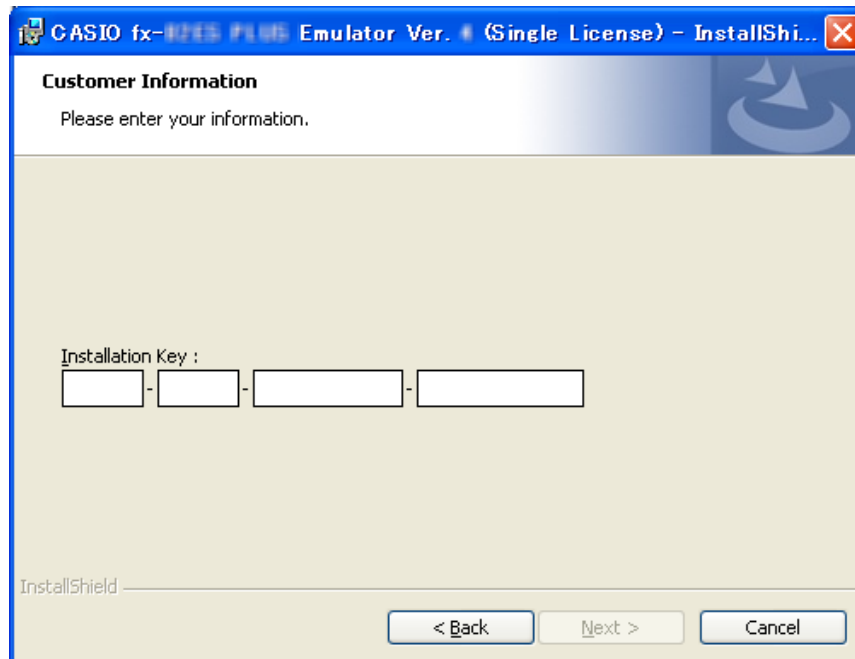

4. Het onderstaande dialoogvenster verschijnt wanneer de installatie voltooid is.

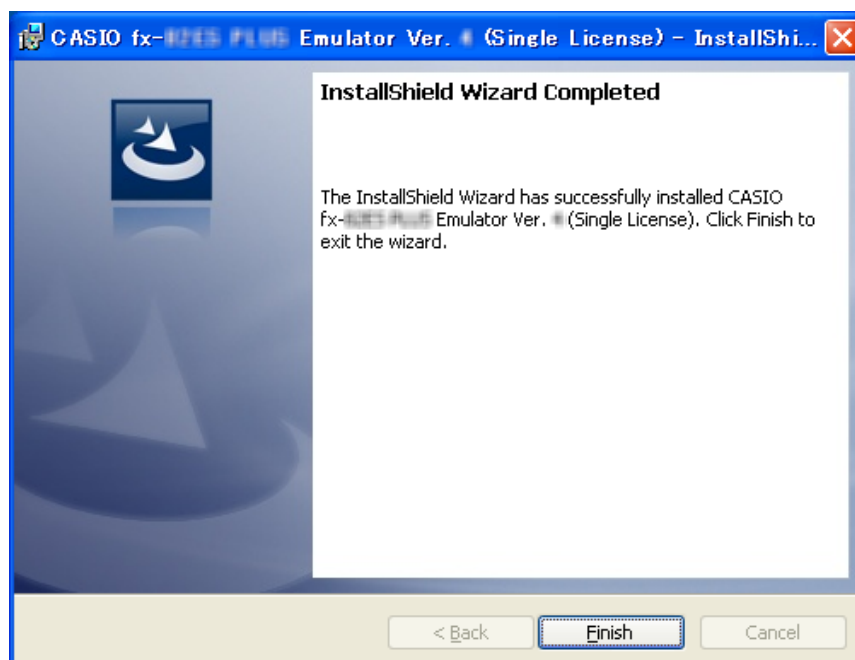

5. Klik op de [Finish] (Voltooien) toets.

- Hiermee is de installatie voltooid.
- Als u meerdere emulators hebt geselecteerd, herhaalt u de installatiestappen zo vaak als nodig.

Opmerking

- Bij de installatie van de software wordt een pictogram van de snelkoppeling “fx-** Emulator” op uw Windows-bureaublad geplaatst.
- Als u meerdere emulators hebt geïnstalleerd, wordt voor elke emulator afzonderlijk een snelkoppelingspictogram gemaakt.



- Bij het installeren wordt een toetslettertype (ES03.TTF, ES04.TTF, enz.) geïnstalleerd.

Ongedaan maken van de installering van fx-ES PLUS Emulator


- 1.** Toon het configuratiescherm.
- 2.** Klik op [Onderdelen toevoegen of verwijderen].
- 3.** Selecteer “CASIO fx-** Emulator Ver. **” van de lijst van applicaties die verschijnt.
- 4.** Klik op de [Verwijderen] toets.
- 5.** Klik op de [Ja] toets.
 - Hierdoor wordt ongedaan maken van de installatie voltooid.
 - Merk op dat de bovenstaande bewerking het toetslettertype (ES03.TTF, ES04.TTF, enz.) niet deïnstalleert.

Starten van de emulator

1. Dubbelklik op het bureaublad van uw computer op het pictogram “fx-** Emulator”.

- U kunt de emulator ook opstarten door te klikken op [Starten] - [Programma's] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator].

Bijvoorbeeld: wanneer u dubbelklikt op “fx-82ES PLUS Emulator” wordt de emulator fx-82ES PLUS opgestart.

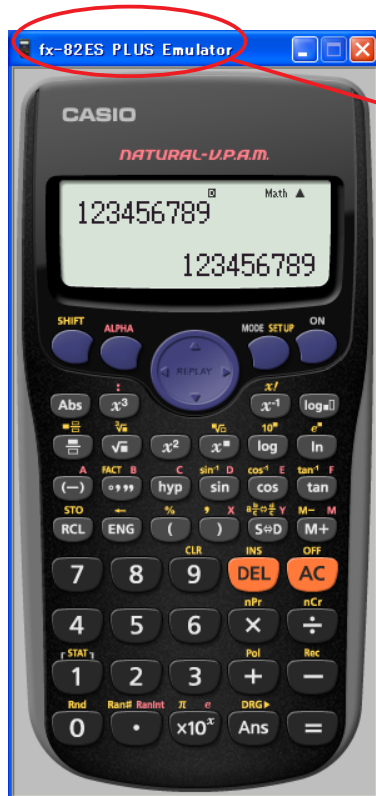

De naam van het calculatormodel verschijnt in de titelbalk.

Voorbeeld:
fx-82ES PLUS Emulator

Introduksjon

■ Bruk av denne bruksanvisningen

- Denne bruksanvisningen dekker betjeningsmåtene som er opplistet nedenfor.
 - Installere fx-ES PLUS Emulator
 - Avinstallere fx-ES PLUS Emulator
 - Starte fx-ES PLUS Emulator
- Skjermbildeeksemplene som vises i denne bruksanvisningen er alle tatt fra den engelske versjonen av Windows® XP.
- Vær oppmerksom på at alle skjermbilder som blir fremstilt i virkeligheten, vil være avhengige av din datamaskins oppsett og av hvilket operativsystem som benyttes.
- Skjermeksemplene som blir fremstilt i denne bruksanvisningen har kun illustrerende formål. Faktiske tall og bokstaver som fremtrer på skjermen i virkeligheten, kan avvike fra eksemplene som vises i denne bruksanvisningen.

■ Systemkrav

Operativsystem:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit) Din maskinvarekonfigurasjon krever mer funksjonalitet enn hva som blir anbefalt fra operativsystemet.
Datamaskin:	En datamaskin med forhåndsinstallert versjon av Windows. (Med unntak av datamaskiner med oppgradert operativsystem eller selvbygde datamaskiner.)
Diskplass:	300 MB for installering og avinstallering
Merknad:	Reelle krav og produktfunksjonalitet kan variere avhengig av din systemkonfigurasjon og operativsystemet som brukes.
Annet:	Videokort og skjerm må støtter skjermopløsningen XGA (1024×768) eller høyere og 16-bits fargedybde eller bedre. CD-ROM diskstasjon Adobe® Reader® 6.0 eller nyere


Merknad

- Windows og Windows Vista er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Adobe og Reader er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
- Selskap- og produktnavn som brukes i håndboken, er varemerker for sine respektive innehavere.
- Merk at varemerke™ og registrert varemerke® ikke brukes innen teksten til denne bruksanvisningen.

Installering av fx-ES PLUS Emulator

1. Legg programmets CD-ROM inn i datamaskinens CD-ROM-stasjon.

- Dette vil automatisk bringe frem en skjerm av typen vist nedenfor.
- Dette er en liste over emulatorer som er inkludert på CD-ROM-en.

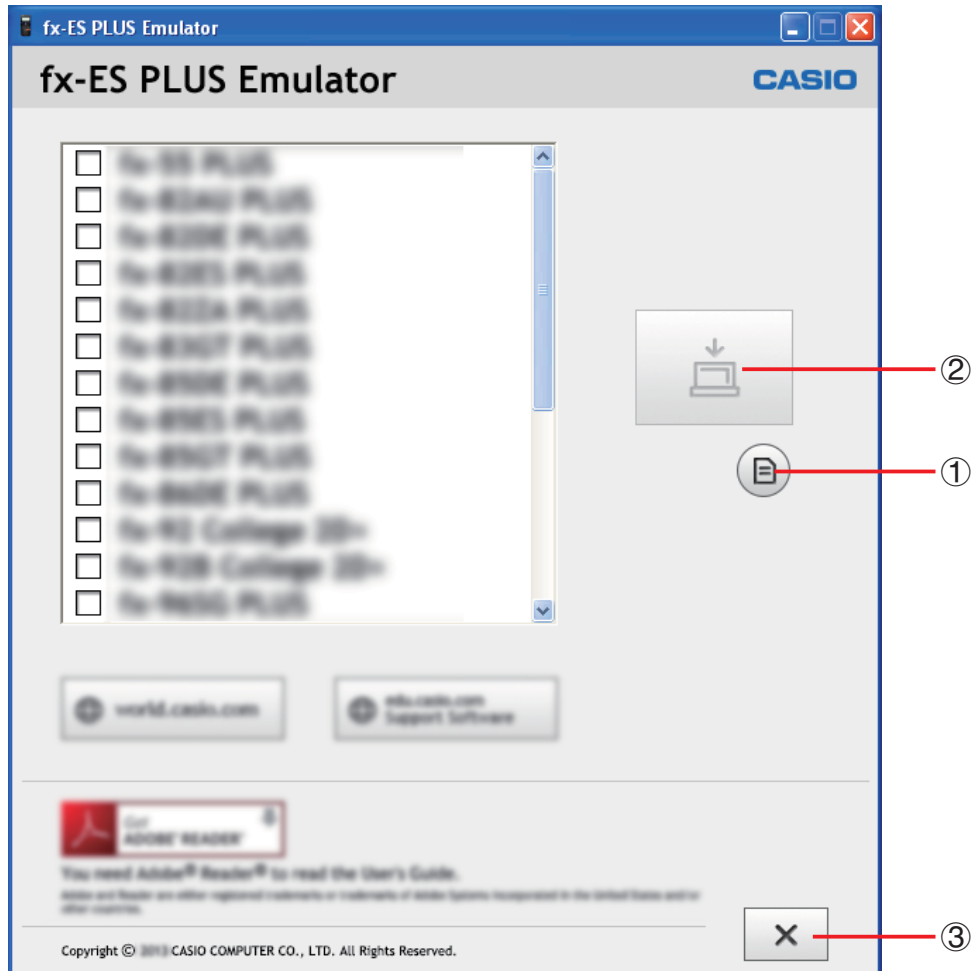


- ① Knapp for installasjonsguide
- ② Installasjonsknapp
- ③ Avslutt-knapp

2. Velg emulatorne du ønsker å installere.


- Velg avkryssingsboksen ved siden av emulatoren(e) du ønsker å installere.
- Du kan velge flere emulatorene dersom du ønsker det.
- Du kommer ikke til å være i stand til å velge en emulator som allerede er installert på datamaskinen din.

3. Klikk på . Utfør operasjonene ifølge tekstanvisningene som blir vist på skjermen.

- På den neste skjermen som vises, anger du den alfanumeriske nøkkelen som befinner seg på programvarens installasjonsnøkkelklistremerke med "Installation Key".

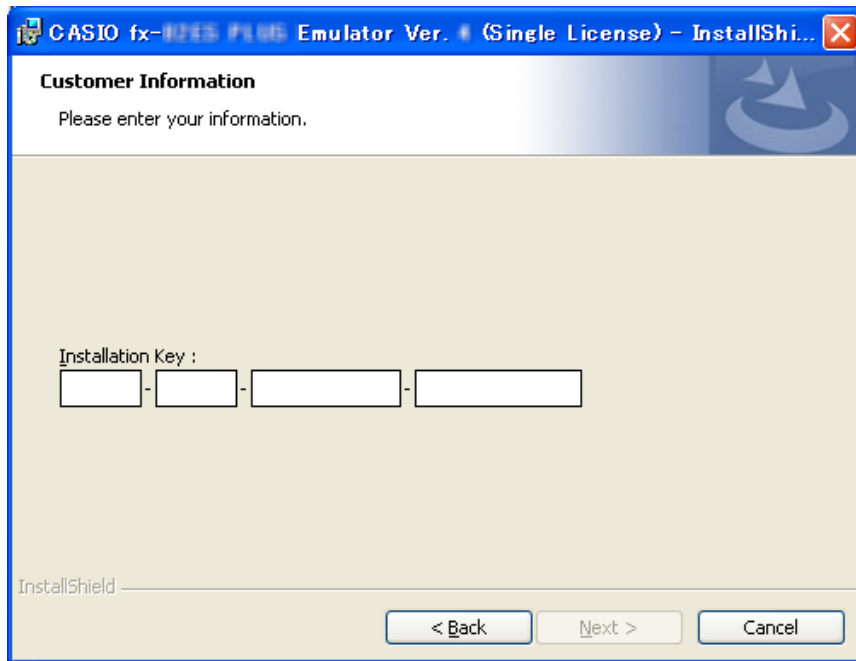

4. Dialogboksen vist nedenfor, vil bringes frem når installasjonen er fullført.

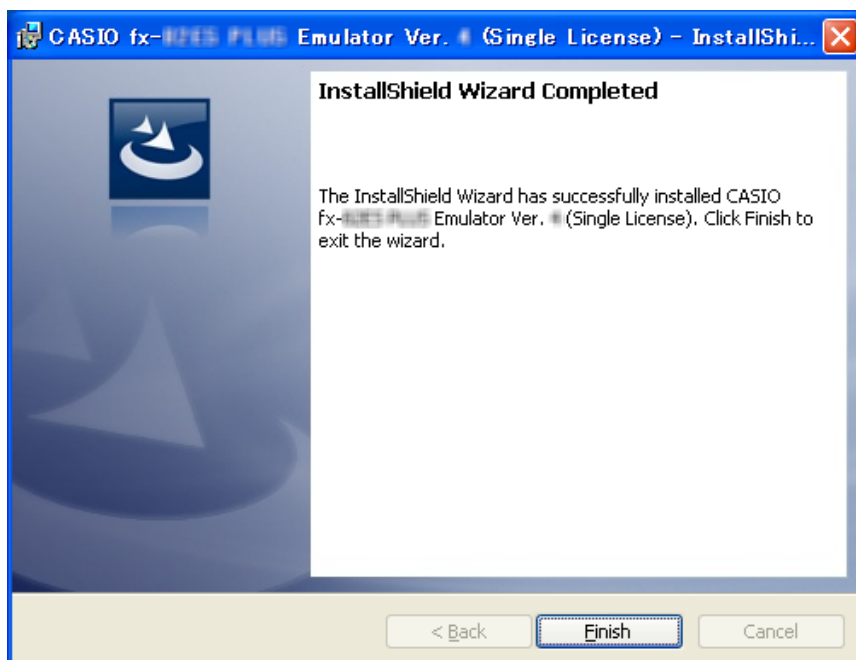

5. Klikk på knappen [Finish].

- Dette fullfører installasjonen.
- Hvis du valgte flere emulatorer, gjenta installasjonstrinnene så mange ganger som nødvendig.

Merknad

- Installering av programvaren vil legge et “fx-*** Emulator”-snarveisikon på ditt Windows-skrivebord.
- Hvis du installerte flere emulatorer, vil et separat snarveisikon opprettes for hver av dem.



- Installasjonen vil også installere en tastskrift (ES03.TTF, ES04.TTF osv.).

Avinstallering av fx-ES PLUS Emulator


1. Bring frem Windows' Kontrollpanel.
2. Klikk på [Legg til eller fjern programmer].
3. Velg “CASIO fx-*** Emulator Ver. ***” blant programmene i listen som blir vist.
4. Klikk på knappen [Fjern].
5. Klikk på knappen [Ja].
 - Med dette har avinstallasjonsprosedyren blitt fullført.
 - Vær oppmerksom på at prosedyren ovenfor ikke avinstallerer tastskrift (ES03.TTF, ES04.TTF osv.).

Oppstart av emulatoren

1. På datamaskinens skrivebord dobbeltklikker du på ikonet “fx-*** Emulator”.

- Du kan også starte opp emulatoren ved å klikke på [Start] - [Program] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-*** Emulator].

Eksempel: Ved å dobbeltklikke på “fx-82ES PLUS Emulator” vil du starte fx-82ES PLUS Emulator.

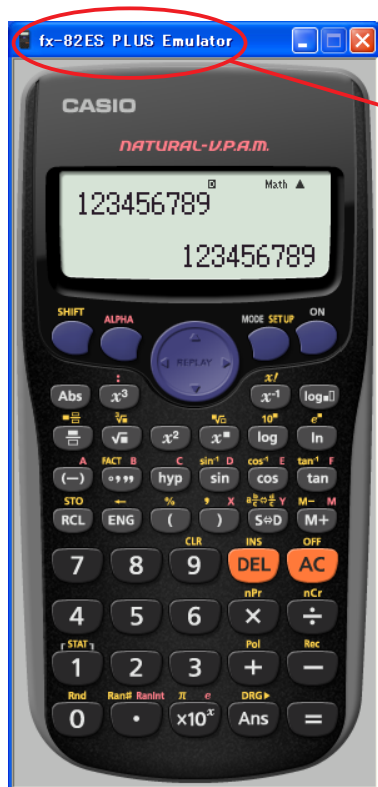

Kalkulatorens modellnavn vil fremtre i tittellinjen.

Eksempel:
fx-82ES PLUS Emulator

Wstęp

■ Używanie tej Instrukcji

- Niniejsza instrukcja opisuje niżej wymienione operacje.
 - Instalowanie fx-ES PLUS Emulator
 - Deinstalowanie fx-ES PLUS Emulator
 - Uruchamianie fx-ES PLUS Emulator
- Wszystkie zdjęcia ekranu przedstawione w tej Instrukcji pochodzą z angielskiej wersji Windows® XP.
- Weź pod uwagę, że bieżący wygląd ekranu wyświetlony przez to oprogramowanie zależy od konfiguracji systemu i od używanego systemu operacyjnego.
- Przykłady ekranów zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi mają jedynie charakter ilustracyjny. Bieżący tekst i wartości ukazujące się na wyświetlaczu mogą się różnić od przykładów przedstawionych tej Instrukcji obsługi.

■ Wymagania systemowe

Systemy operacyjne:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit) Twoja konfiguracja sprzętu komputerowego wymaga więcej niż funkcjonalności, które poleca system operacyjny.
Komputer:	Komputer z zainstalowanym wstępnie systemem operacyjnym Windows (oprócz komputerów z uaktualnionym systemem operacyjnym i komputerów składanych samodzielnie przez użytkowników)
Wolne miejsce na dysku:	300 MB na potrzeby instalacji i dezinstalacji
Uwaga:	Rzeczywiste wymagania i funkcjonalność produktu mogą ulegać zmianie bazowane na Twojej konfiguracji systemu i systemu operacyjnego.
Inne:	Karta graficzna i wyświetlacz muszą obsługiwać rozdzielczość XGA (1024×768) lub większą oraz przynajmniej 16-bitowy kolor. Stacja CD-ROM. Program Adobe® Reader® w wersji 6.0 lub nowszej.


Uwaga

- Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Adobe i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Nazwy firm i produktów użyte w tej instrukcji są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
- Proszę zauważyć, że znaki oznaczające znak towarowy ™ i zarejestrowany znak towarowy ® nie zostały użyte w tekście tej instrukcji obsługi.

Aby zainstalować fx-ES PLUS Emulator

1. Umieść CD-ROM w napędzie CD-ROM Twojego komputera.

- Pojawia się automatycznie przedstawiony poniżej ekran.
- Jest to lista emulatorów zawartych na płycie CD-ROM.

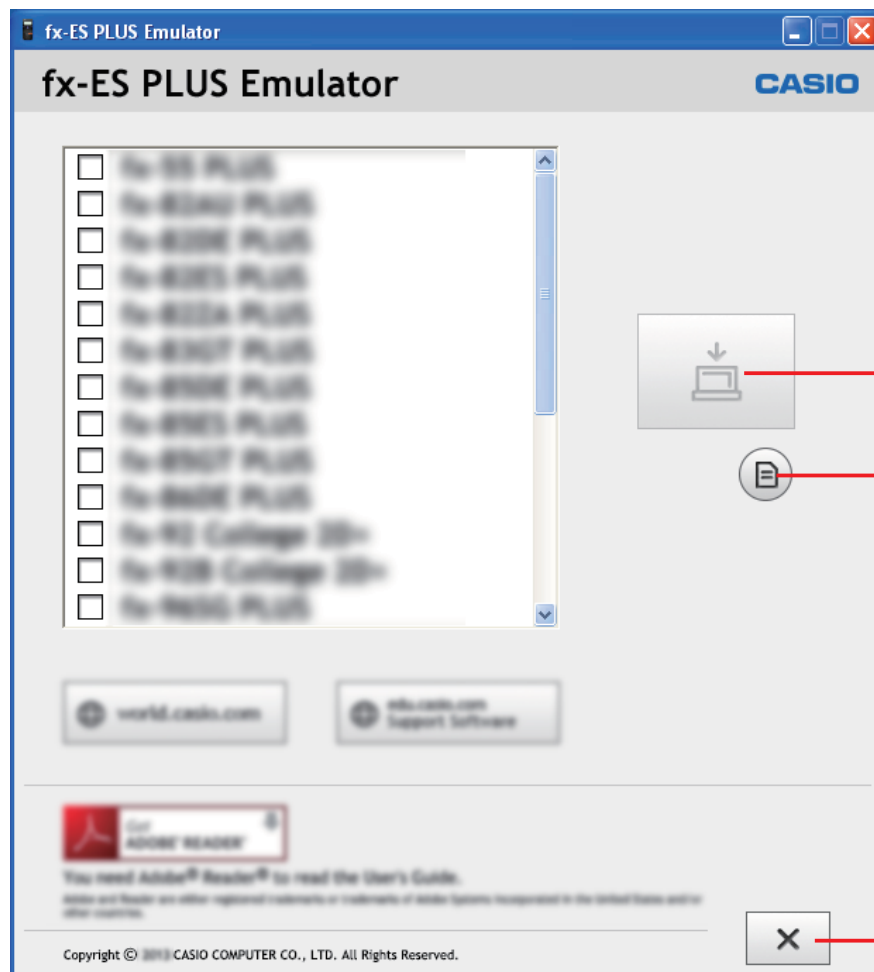


- ① Przycisk poradnika instalacji
- ② Przycisk Instaluj
- ③ Przycisk wyjścia

2. Wybrać emulator(-y), który chcesz zainstalować.


- Zaznaczyć pole wyboru obok emulatora(-ów), które chcesz zainstalować.
- Można zaznaczyć wiele emulatorów, zgodnie z życzeniem.
- Nie będzie można wybrać emulatora, który jest już zainstalowany na komputerze.

3. Kliknij . Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

- Na następnym ekranie, jaki się pojawi, w wierszu oznaczonym "Installation Key" wprowadź klucz alfanumeryczny zlokalizowany na naklejce z kluczem instalacyjnym.

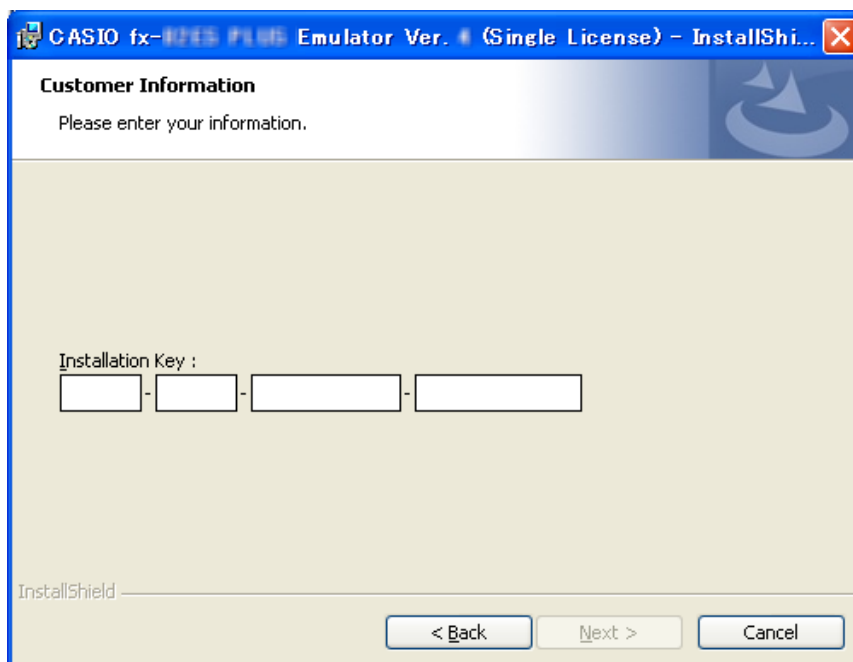

4. Po zakończeniu instalacji pojawi się przedstawione poniżej okno dialogowe.

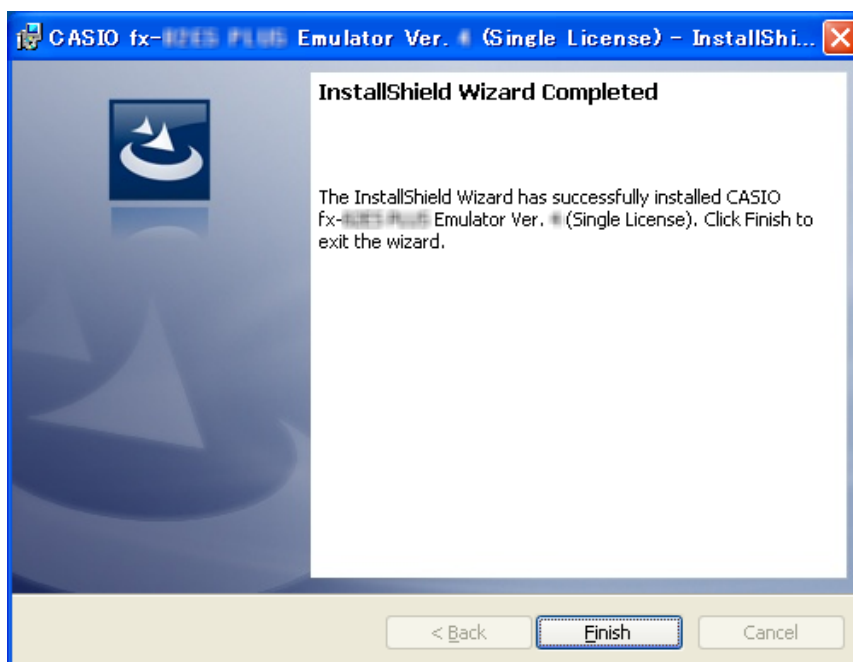

5. Kliknij przycisk [Finish].

- Ta czynność zakończy instalację.
- Jeśli zaznaczono wiele emulatorów, proszę powtórzyć kroki instalacyjne tyle razy ile trzeba.

Uwaga

- Zainstalowanie oprogramowania spowoduje pojawienie się ikony skrótu "fx-** Emulator" na pulpicie systemu Windows.
- Jeśli zainstalowano wiele emulatorów, dla każdego z nich zostanie utworzona oddzielna ikona skrótu.



- Instalacja również instaluje czcionkę przycisku (ES03.TTF, ES04.TTF, itd.).

Aby odinstalować fx-ES PLUS Emulator


- 1.** Wyświetl Panel sterowania Windows.
- 2.** Kliknij [Dodaj lub Usuń programy].
- 3.** Na liście aplikacji, która się ukaże, wybierz "CASIO fx-** Emulator Ver. **".
- 4.** Kliknij przycisk [Usuń].
- 5.** Kliknij przycisk [Tak].
 - Operacja deinstalacji została zakończona.
 - Zauważ, że powyższa operacja nie deinstaluje czcionki przycisku (ES03.TTF, ES04.TTF, itd.).

Aby uruchomić emulator

1. Z poziomu pulpitu komputera dwukrotnie kliknij ikonę "fx-** Emulator".

- Można również uruchomić emulator klikając [Start] - [Program] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator].

Przykład: dwukrotne kliknięcie "fx-82ES PLUS Emulator" uruchomi fx-82ES PLUS Emulator.

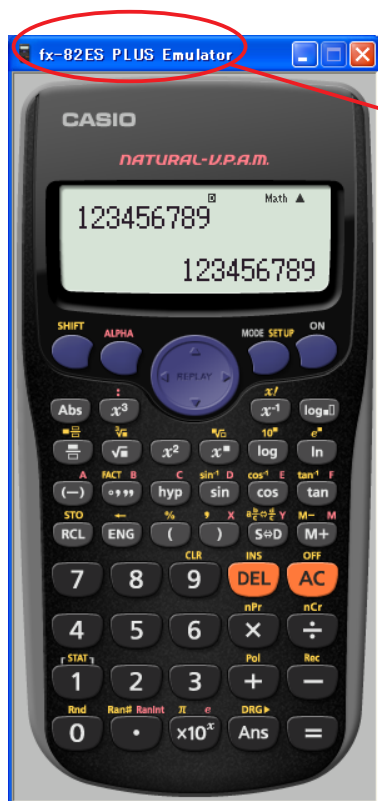

Nazwa modelu ukaże się na pasku tytułowym.

Przykład:
fx-82ES PLUS Emulator

Введение

■ Пользование настоящей инструкцией

- В инструкции дается описание следующих операций.
 - Установка fx-ES PLUS Emulator.
 - Удаление fx-ES PLUS Emulator.
 - Запуск fx-ES PLUS Emulator.
- Приведенные в настоящей инструкции «снимки экрана» даны для случая англоязычной версии «Windows® XP».
- Обратите внимание, что фактический вид на экране изображений данной программы зависит от настройки компьютерной системы и от применяемой операционной системы.
- Приведенные в данной инструкции по пользованию примеры изображения на дисплее предназначены только для иллюстративных целей. Фактические текст и значения, отображаемые на дисплее, могут отличаться от таковых в примерах, приведенных в данной инструкции по пользованию.

■ Требования к системе

Операционные системы	«Windows XP Home Edition», «Windows XP Professional» (32-разрядная редакция), «Windows Vista®» (32-разрядная редакция), «Windows 7» (32/64-разрядная редакция), «Windows 8» (32/64-разрядная редакция) При определенной конфигурации компьютера от него могут потребоваться большие функциональные возможности, чем рекомендуются для той или иной операционной системы.
Компьютер	С одной из установленных на нем операционных систем «Windows» (но не самодельный и не с обновленной ОС).
Дисковое пространство	300 Мбайт для установки и удаления программы.
Примечание	Фактические требования к системе и функциональные возможности изделия зависят от конфигурации вашей системы и от операционной системы.
Другие требования	Видеоадаптер и экран должны обеспечивать разрешающую способность не ниже XGA (1024×768) и кодирование системного цвета не ниже 16-разрядного. Дисковод компакт-дисков. «Adobe® Reader®» 6.0 и новее.


Примечание

- «Windows» и «Windows Vista» являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации «Майкрософт» в США и (или) других странах.
- «Adobe» и «Reader» являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Adobe Systems Incorporated в США и (или) других странах.
- Используемые здесь наименования фирм и изделий являются торговыми марками владельцев соответствующих фирм и изделий.
- Обратите внимание на то, что в тексте данной инструкции по пользованию значок торговой марки ™ и значок зарегистрированной торговой марки ® не используются.

Установка fx-ES PLUS Emulator

1. Вставить CD-ROM в дисковод компакт-дисков компьютера.

- На экране автоматически появляется изображение, подобное показанному ниже.
- Ниже представлен список эмуляторов, содержащихся на CD-ROM.

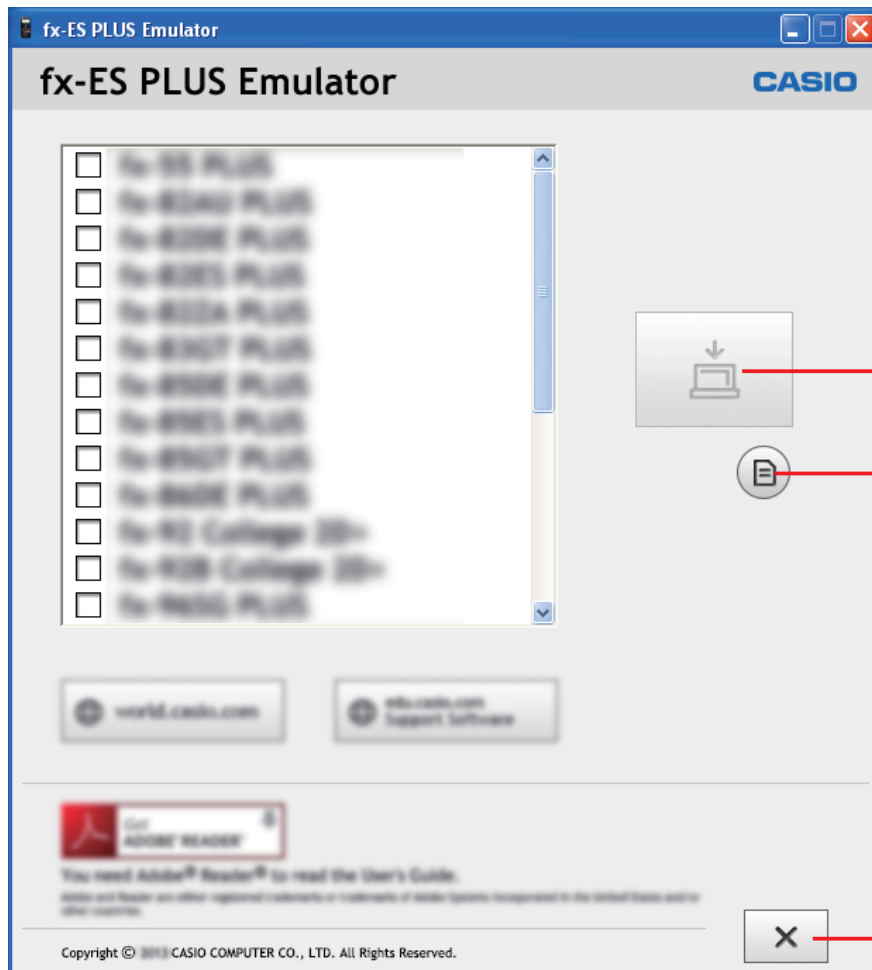


- ① Кнопка «Инструкция по установке»
- ② Кнопка «Установка»
- ③ Кнопка «Выход»

2. Выберите эмуляторы, которые необходимо установить.


- Установите флажок с эмулятором, который хотите установить.
- При необходимости можно выбрать несколько эмуляторов.
- Нельзя выбрать эмулятор, который уже установлен на компьютере.

3. Выбрать команду . Выполнить действия в соответствии с текстовыми указаниями на экране.

- На появившемся экране мастера установки введите алфавитно-цифровой ключ, указанный на наклейке с ключом установки этой программы, в соответствующие окна «Installation Key».

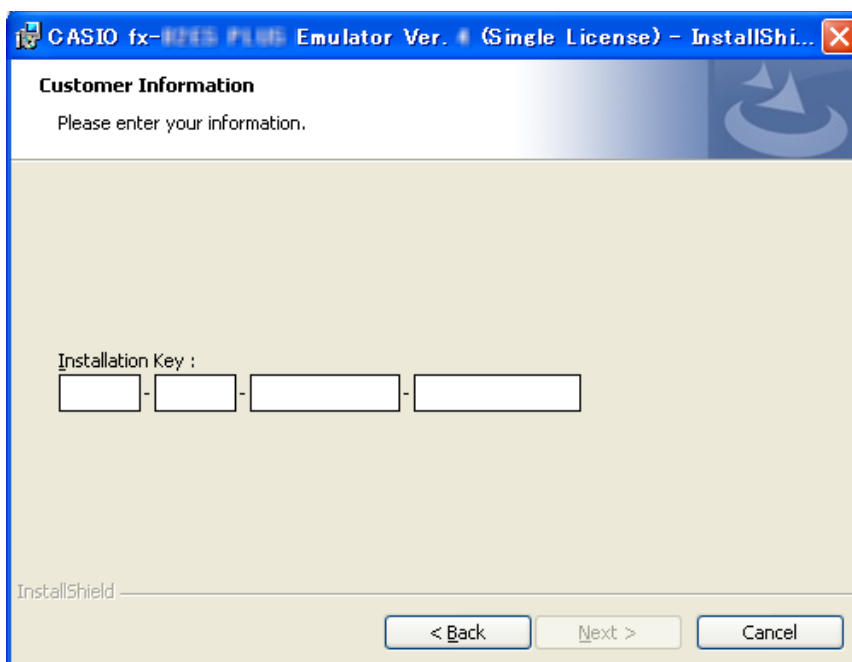

4. По завершении установки появляется показанное ниже диалоговое окно.

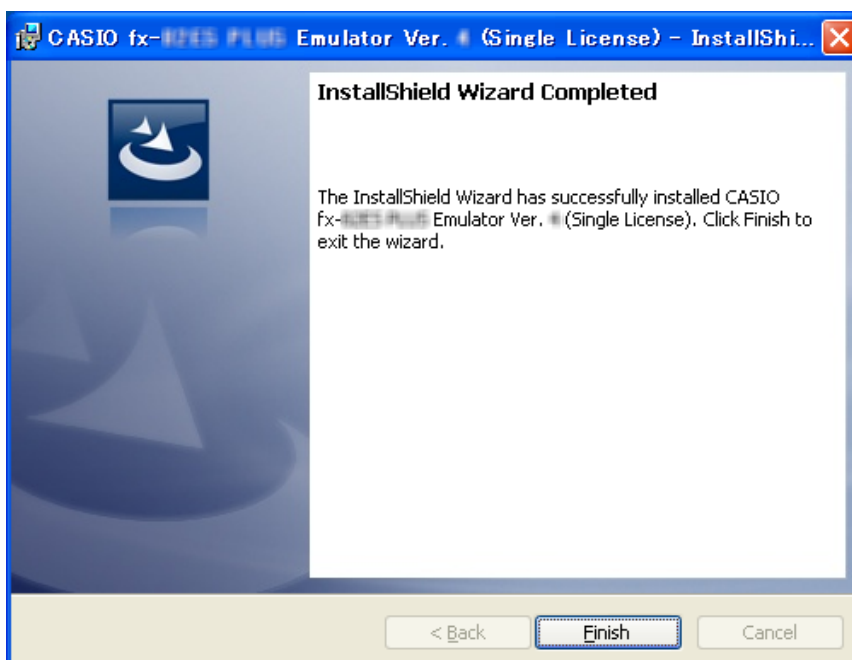

5. Нажать на кнопку [Finish] (Завершить).

- Это завершает установку программы.
- При выборе нескольких эмуляторов повторите действия, указанные в инструкции по установке, несколько раз.

Примечание

- При установке программы на рабочем столе Windows появится значок ярлыка программы «fx-** Emulator».
- Для каждого установленного эмулятора будет создан отдельный значок ярлыка.



- При установке эмулятора устанавливается также шрифт для клавиш (ES03.TTF, ES04.TTF и т.д.).

Удаление fx-ES PLUS Emulator


1. Отобразить панель управления «Windows».
2. Нажать на кнопку [Установка и удаление программ].
3. В появившемся списке приложений выбрать «CASIO fx-** Emulator Ver. **».
4. Нажать на кнопку [Удалить].
5. Нажать на кнопку [Да].
 - На этом удаление заканчивается.
 - Имейте в виду, что при выполнении вышеперечисленных действий шрифт для клавиш (ES03.TTF, ES04.TTF и т.д.) не удаляется.

Запуск эмулятора

1. На рабочем столе вашего компьютера щелкните дважды по значку «fx-** Emulator».

- Вы можете также запустить эмулятор нажатием на [Пуск] - [Программа] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator].

Пример: двойное нажатие «fx-82ES PLUS Emulator» приводит к запуску эмулятора модели fx-82ES PLUS.

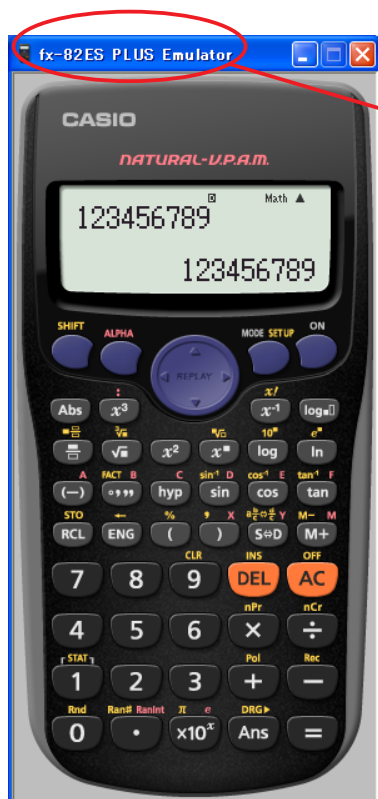

В заголовке окна появляется название модели калькулятора.

Пример:
fx-82ES PLUS Emulator

ESITTELY

■ Tämän ohjekirjasi käyttö

- Tämä ohjekirjanen kattaa alla luetellut toimenpiteet.
 - fx-ES PLUS Emulatorin asennus
 - fx-ES PLUS Emulatorin poistaminen
 - fx-ES PLUS Emulatorin käynnistys
- Tässä ohjekirjasessa näytetyt ruutuotokset ovat kaikki Windows® XP:n englanninkielisestä versiosta.
- Huomaa, että tätä ohjelmistoa käytettäessä ruutunäytön varsinainen muoto riippuu tietokoneesi käyttöönottajärjestelmästä ja käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä.
- Tässä Käyttäjän oppaassa olevat näyttöesimerkit ovat ainoastaan kuvaustarkoitukseen. Näytössä näkyvät varsinaiset tekstit ja arvot saattavat olla erilaiset kuin tämän Käyttäjän oppaan esimerkit.

■ Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32-bittinen), Windows Vista® (32-bittinen), Windows 7 (32-bittinen/64-bittinen), Windows 8 (32-bittinen/64-bittinen) Laitteistosi vaatii korkeampaa toimivuutta kuin mitä käyttöjärjestelmä suosittelee.
Tietokone:	Tietokone, johon on asennettu jokin Windows-käyttöjärjestelmä (Lukuunottamatta tietokoneita, joissa on parannettu versio, tai itserakennettuja tietokoneita.)
Levytila:	300 MB asennukseen ja purkamiseen
Huom.:	Todelliset vaatimukset ja tuotteen toimivuus saattavat vaihdella laitteiston ja käyttöjärjestelmän mukaan.
Muuta:	Videoliittimen ja -näytön täytyy käyttää XGA (1024×768) -erottelukykyä tai korkeampaa, 16 bitin tai korkeampaa järjestelmäväriä. CD-ROM-levyasema. Adobe® Reader® 6.0 tai myöhempi versio.


Huom.

- Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Oppaassa mainitut yritysten ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
- Huomaa, että tavaramerkin (™) ja rekisteröidyn tavaramerkin (®) merkkejä ei käytetä tämän käyttäjän oppaan tekstissä.

fx-ES PLUS Emulatorin asennus

1. Aseta CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-levyasemaan.

- Alla olevan näköinen ruutu tulee automaattisesti näyttöön.
- Tämä on CD-ROM-levyllä olevien emulaattorien luettelo.

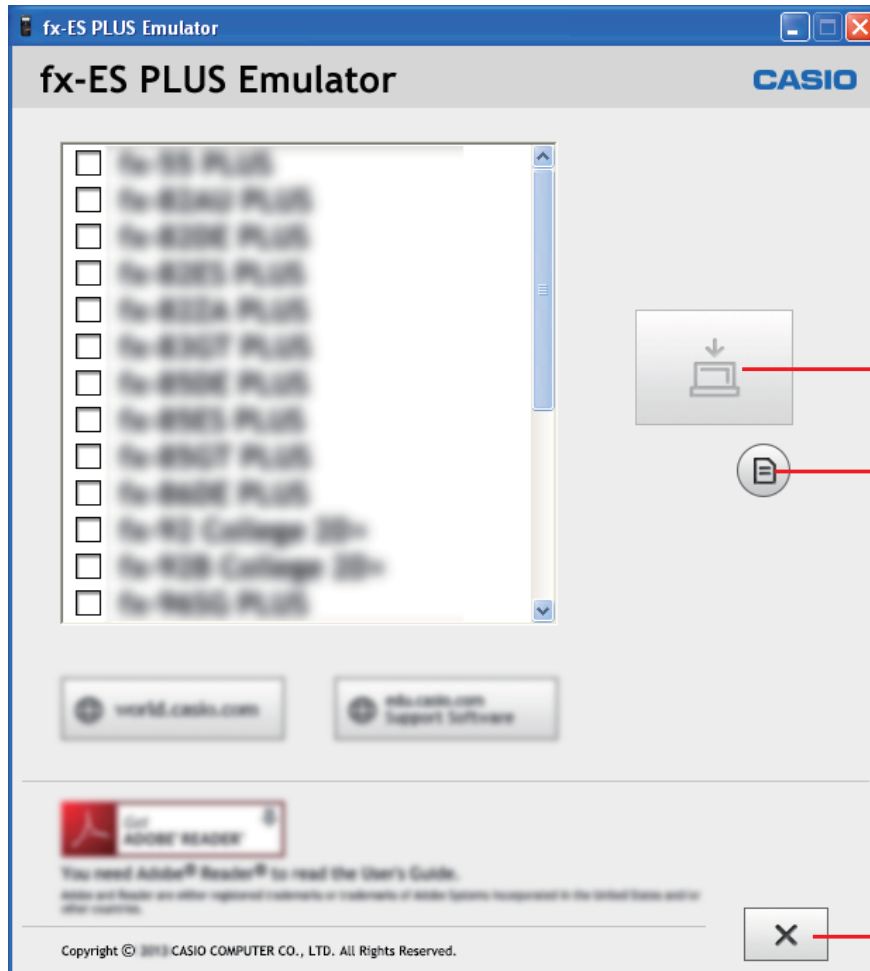


- ① Asennusopas-painike
- ② Asenna-painike
- ③ Sulkemispainike

2. Valitse emulaattorit, jotka haluat asentaa.


- Valitse asennettavien emulaattorien vieressä oleva valintaruutu.
- Voit halutessasi valita useita emulaattoreita.
- Et voi valita emulaattoria, joka on jo asennettu tietokoneeseen.

3. Klikkaa . Suorita ruudussa näkyvän tekstin opastamat toimenpiteet.

- Kirjoita seuraavaksi esiin tulevalla ruudulla ohjelmiston asennusavaintarralla oleva aakkosnumeerinen avain kohtaan "Installation Key".

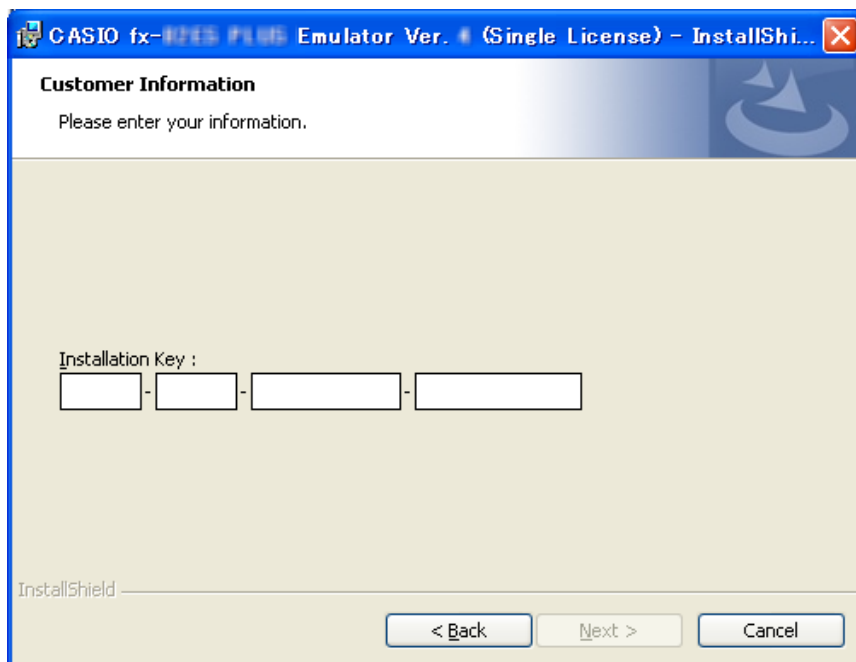

4. Alla näkyvä keskusteluikkuna ilmestyy ruutuun asennuksen päätyttyä.

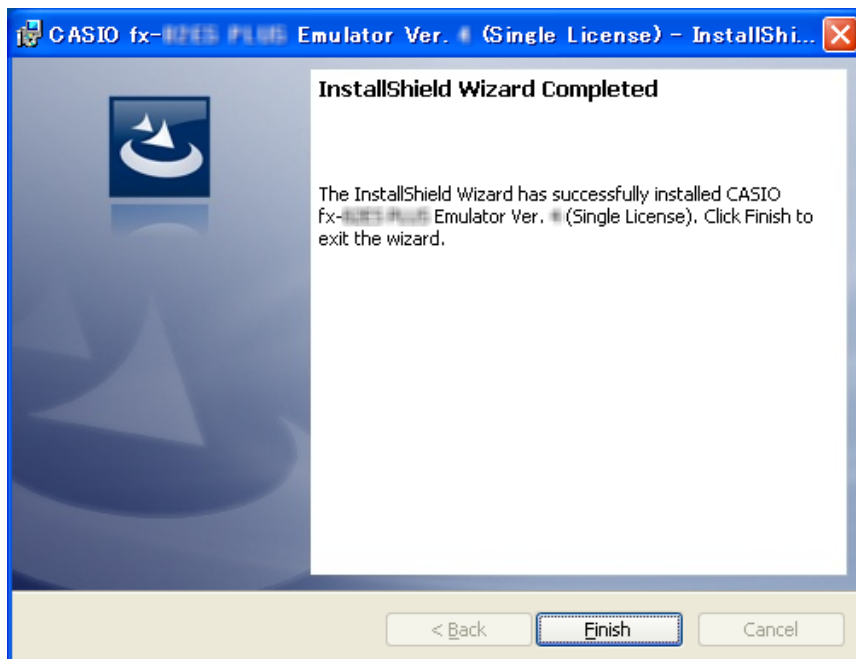

5. Klikkaa [Finish] (Lopetus)-painiketta.

- Tämä päättää asennuksen.
- Jos valitsit useita emulaattoreita, toista asennusvaiheita niin monta kertaa kuin on tarpeen.

Huom.

- Kun ohjelmisto on asennettu Windows-työpöydälle tulee “fx-** Emulator” -pikavalintakuvake.
- Jos asennettiin useita emulaattoreita, jokaiselle luodaan oma pikakuvake.



- Asennustoimenpiteellä asennetaan myös näppäinkoko (ES03.TTF, ES04.TTF jne.).

fx-ES PLUS Emulatorin poistaminen


1. Ota Windows-ohjauspöytä näyttöön.
2. Klikkaa [Lisää tai poista ohjelmia].
3. Valitse ruutuun ilmestyvästä sovellusluettelosta “CASIO fx-** Emulator Ver. **”.
4. Klikkaa [Poista]-painiketta.
5. Klikkaa [Kyllä]-painiketta.
 - Poistotoimenpide on suoritettu.
 - Huomaa, että yllä mainitulla toimenpiteellä ei poisteta näppäinkokoa (kokotiedosto ES03.TTF, ES04.TTF jne.).

Emulaattorin käynnistys

1. Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydällä “fx-** Emulator” -kuvaketta.

- Voit käynnistää emulaattorin myös napsauttamalla [Käynnistä] - [Kaikki ohjelmat] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator].

Esimerkki: fx-82ES PLUS Emulator -kuvakkeen napsautus käynnistää fx-82ES PLUS Emulatorin.

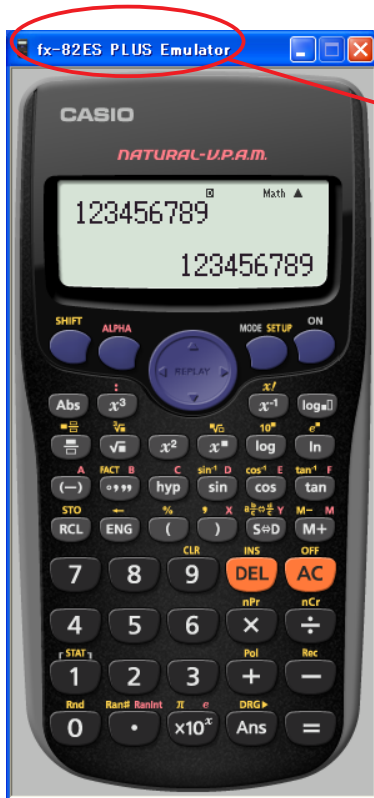

Laskinmallin nimi ilmestyy otsikkopalkkiin.

Esimerkki:
fx-82ES PLUS Emulator

Introduktion

■ Användning av detta instruktionshäfte

- Dettainstruktionshäfte täcker åtgärderna i listan nedan.
 - Installera fx-ES PLUS Emulator
 - Avinstallera fx-ES PLUS Emulator
 - Starta fx-ES PLUS Emulator
- Samtliga skärmbilder i detta instruktionshäfte är från den engelska versionen av Windows® XP.
- Det faktiska utseendet på skärmen som denna programvara framställer beror på inställningarna på din dator och operativsystemet som används.
- Skärmexemplen som visas i detta instruktionshäfte är avsedda endast för illustrativa syften. Den faktiska texten och värdena som visas på skärmen kan skilja sig från exemplen i detta instruktionshäfte.

■ Systemkrav

Operativsystem:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32-bits), Windows Vista® (32-bits), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit) Din maskinvarukonfiguration kräver högre funktionskapacitet än vad operativsystemet rekommenderar.
Dator:	Dator med ett av Windows operativsystem förinstallerat. (Utom datorer med ett uppgraderat operativsystem eller egenhändigt byggda datorer.)
Diskutrymme:	300 MB för installation och avinstallation
Anm.:	Faktiska krav och produktfunktionalitet kan variera beroende på din systemkonfiguration och operativsystem.
Övrigt:	Videoadapter och bildskärm måste stödja upplösningen XGA (1024×768) eller högre, 16-bits eller högre färgsystem. CD-ROM-enhet Adobe® Reader® 6.0 eller senare


Anm.

- Windows och Windows Vista är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Adobe och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
- Övriga företags- och produktnamn i detta dokument är varumärken som tillhör respektive ägare.
- Observera att symbolen för varumärke ™ och registrerat varumärke ® inte används i texten i denna instruktionshäfte.

Att installera fx-ES PLUS Emulator

1. Placera CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten på din dator.

- Detta uppvisar automatiskt skärmen nedan.
- Detta är en lista över emulatorer som medföljer på CD-ROM-skivan.

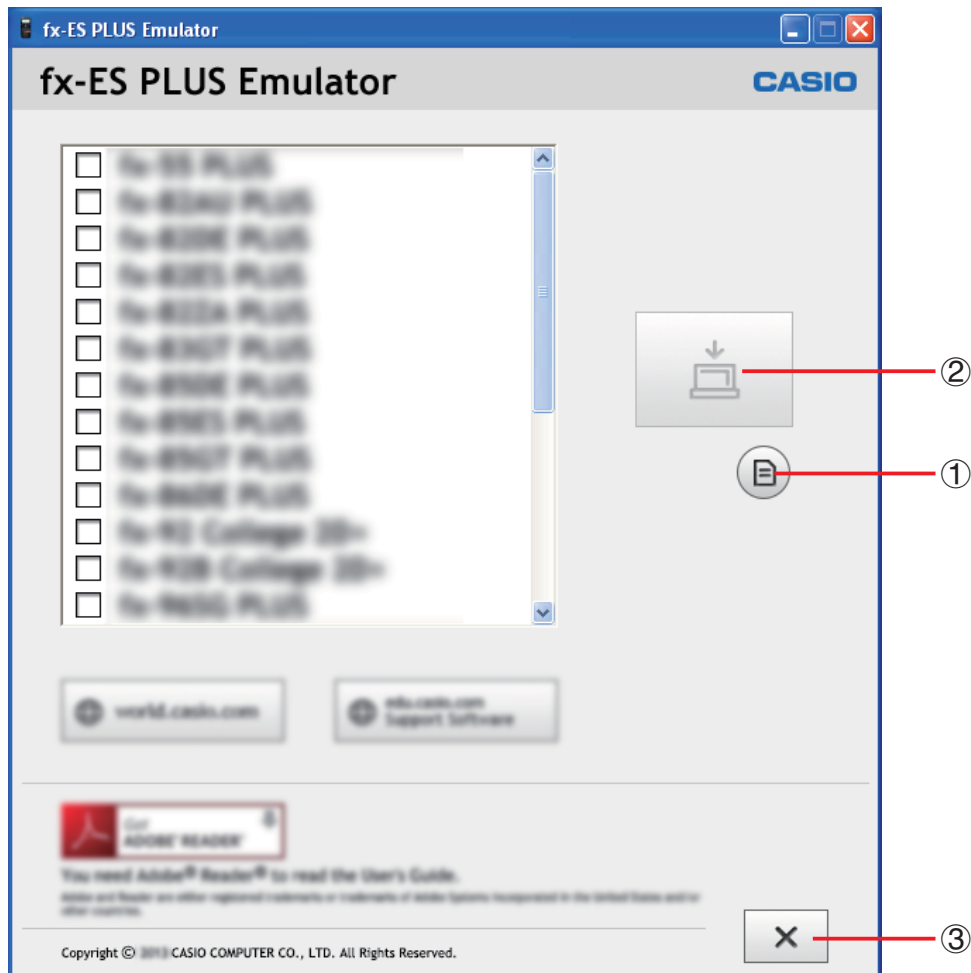


2. Välj vilken/vilka emulatorer som du vill installera.


- Markera kryssrutan bredvid emulatorn/emulatorerna som du vill installera.
- Du kan välja flera emulatorer om du vill.
- Du kan inte välja en emulator som redan är installerad på din dator.

3. Klicka på . Utför operationerna såsom anges av texten som uppträder på skärmen.

- På nästa skärm som visas fyller du i den alfanumeriska nyckeln som finns på programvarans etikett med installationsnyckel i fältet "Installation Key".

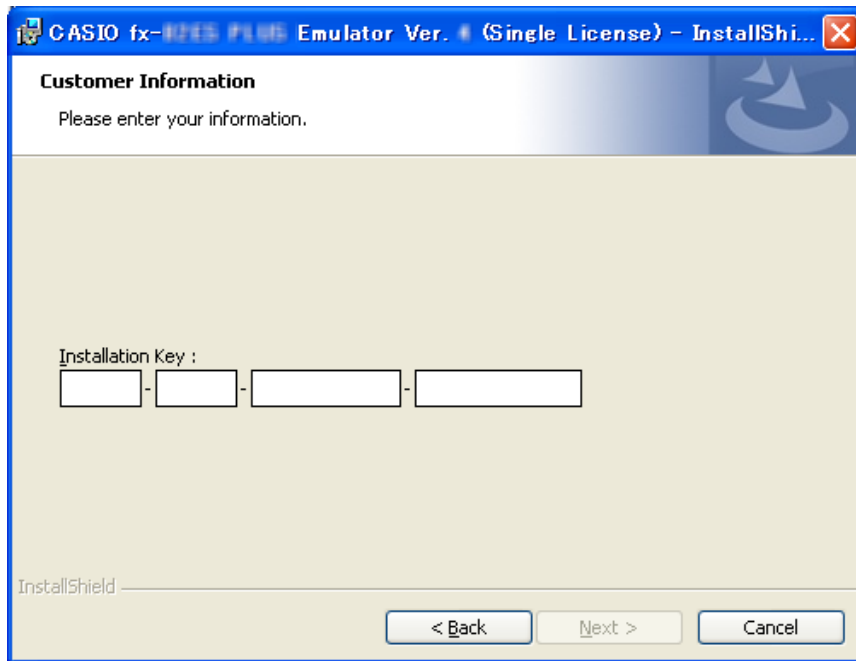

4. Meddelanderutan nedan visas när installationen är avslutad.

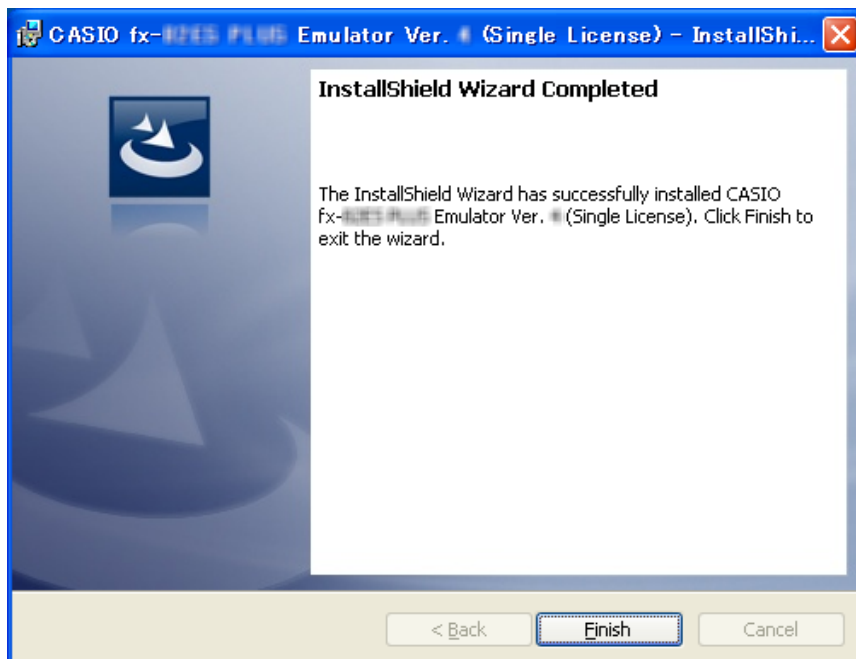

5. Klicka på tangenten [Finish].

- Detta avslutar installationen.
- Om du valde flera emulatorer ska du upprepa installationsstegen så ofta som nödvändigt.

Anm.

- Med installationen placeras en genvägsikon för “fx-** Emulator” på skrivbordet i Windows.
- Om du installerade flera emulatorer skapas en separat genvägsikon för var och en.



- Vid installationen installeras även ett tangenttypsnitt (ES03.TTF, ES04.TTF, osv.).

Att avinstallera fx-ES PLUS Emulator


1. Uppvisa Kontrollpanelen för Windows.
2. Klicka på [Lägg till/ta bort program].
3. Välj “CASIO fx-** Emulator Ver. **” från listan över program som visas.
4. Klicka på tangenten [Ta bort].
5. Klicka på tangenten [Ja].
 - Avinstallation är nu avslutad.
 - Tänk på att operationen ovan inte avinstallerar tangenttypsnittet (ES03.TTF, ES04.TTF, osv.).

Att starta emulatoren

1. Dubbelklicka på "fx-** Emulator"-ikonen på datorns skrivbord.

- Det går även att starta en emulator genom att klicka på [Start] - [Program] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator].

Exempel: Om du dubbelklickar på "fx-82ES PLUS Emulator" startas fx-82ES PLUS Emulator.

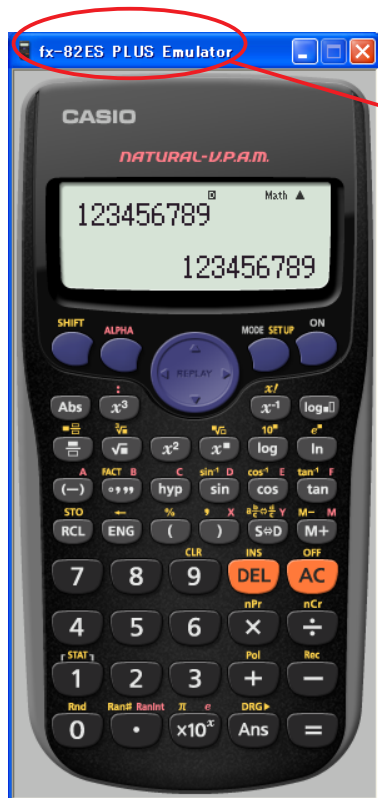

Räknarens modellnamn
visas i titelstapeln.

Exempel:
fx-82ES PLUS Emulator

Giới thiệu

■ Dùng tài liệu này

- Tài liệu này bao quát các vận hành được liệt kê dưới đây.
 - Cài đặt fx-ES PLUS Emulator
 - Gỡ cài đặt fx-ES PLUS Emulator
 - Khởi động fx-ES PLUS Emulator
- Ảnh chụp màn hình trong tài liệu này tất cả đều từ phiên bản tiếng Anh của Windows® XP.
- Lưu ý rằng dáng vẽ thực tại của hiển thị màn hình bằng phần mềm này phụ thuộc vào thiết đặt hệ thống máy tính của bạn và vào hệ điều hành bạn dùng.
- Các ví dụ hiển thị được nêu trong Bản hướng dẫn sử dụng này chỉ được dự định để minh họa. Văn bản và giá trị thực tại xuất hiện trên màn hiển thị có thể khác với các ví dụ được nêu trong Bản hướng dẫn sử dụng này.

■ Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành:	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit) Cấu hình phần cứng của bạn cần cao hơn các chức năng mà hệ điều hành khuyến cáo.
Máy tính:	Máy tính với một trong các hệ điều hành Windows được cài sẵn (trừ những máy tính với hệ điều hành được nâng cấp và máy tính tự xây dựng.)
Không gian đĩa:	300 MB cho cài đặt và gỡ cài đặt
Lưu ý:	Các yêu cầu thực tế và chức năng sản phẩm có thể biến thiên dựa trên cấu hình hệ thống của bạn và hệ điều hành.
Khác:	Bộ thích ứng video và màn hình phải hỗ trợ cho độ phân giải XGA (1024×768) hay cao hơn, hệ màu 16-bit hay cao hơn. Ổ CD-ROM. Chương trình Adobe® Reader® 6.0 hay mới hơn.


Lưu ý

- Windows và Windows Vista là các thương hiệu đã đăng kí hay thương hiệu của Microsoft Corporation ở Mỹ và/hoặc ở các nước khác.
- Adobe và Reader là các thương hiệu đã đăng kí hay thương hiệu của Adobe Systems Incorporated ở Mỹ và/hoặc các nước khác.
- Tên công ty và sản phẩm được dùng từ nay về sau là thương hiệu của những người chủ tương ứng của chúng.
- Ghi nhớ rằng thương hiệu ™ và thương hiệu đã đăng ký ® không được sử dụng trong văn bản của bản hướng dẫn sử dụng này.

Để cài đặt fx-ES PLUS Emulator

1. Đặt đĩa CD-ROM vào trong ổ CD-ROM của máy tính của bạn.

- Điều này sẽ tự động cho hiển thị màn hình như màn hình được nêu dưới đây.
- Đây là danh sách các bộ mô phỏng có trong đĩa CD-ROM.

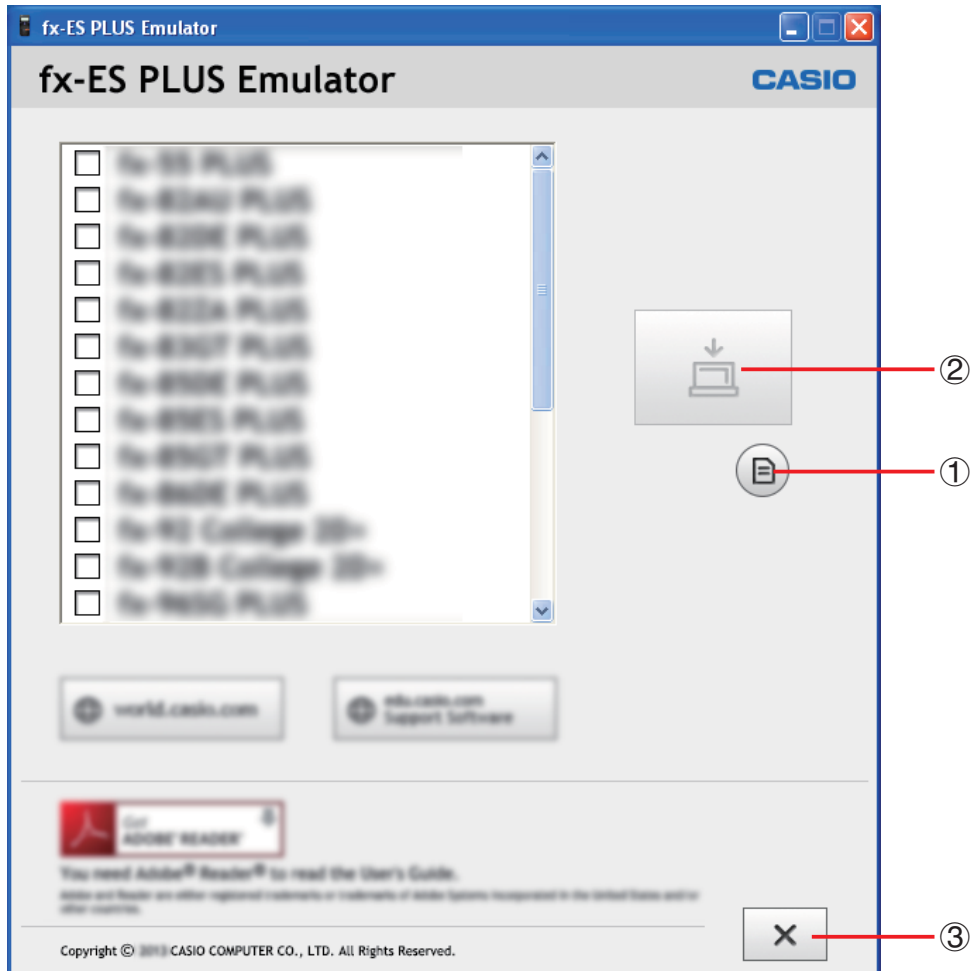


- ① Nút Hướng dẫn cài đặt
- ② Nút Cài đặt
- ③ Nút Thoát

2. Chọn (các) bộ mô phỏng bạn muốn cài đặt.


- Chọn ô đánh dấu cạnh bên (các) bộ mô phỏng mà bạn muốn cài đặt.
- Bạn có thể chọn nhiều bộ mô phỏng nếu muốn.
- Bạn sẽ không thể chọn bộ mô phỏng đã được cài đặt trên máy tính của bạn.

3. Bấm . Thực hiện các thao tác như được hướng dẫn theo văn bản xuất hiện trên màn hình.

- Tại mỗi màn hình xuất hiện tiếp theo, nhập từ khóa kiểu chữ số, được đặt trong phần nhãn dán Khóa cài đặt của phần mềm, vào khung “Installation Key”.

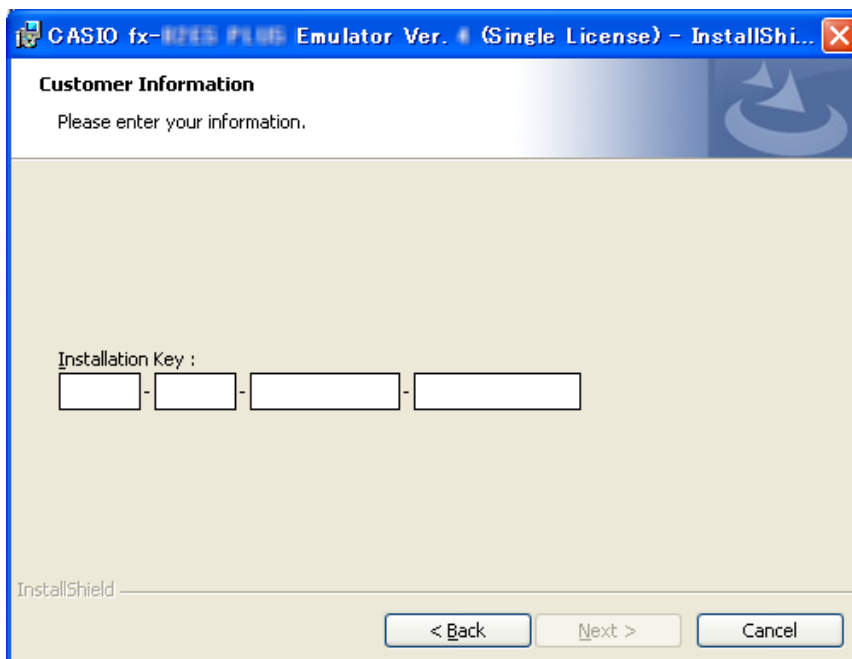

4. Hộp thoại được nêu dưới đây sẽ xuất hiện khi cài đặt được hoàn tất.

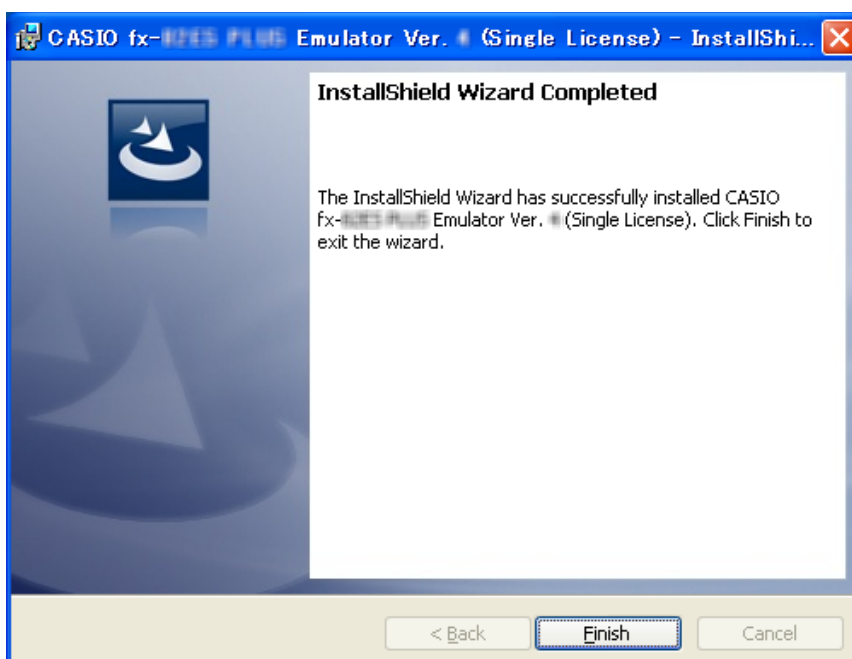

5. Bấm nút [Finish].

- Hoàn tất cài đặt.
- Nếu bạn chọn nhiều bộ mô phỏng, lặp lại các bước cài đặt nhiều lần theo yêu cầu.

Lưu ý

- Việc cài đặt phần mềm sẽ tạo ra một biểu tượng phím tắt “fx-** Emulator” trên màn hình Windows của bạn.
- Nếu bạn cài đặt nhiều bộ mô phỏng, biểu tượng phím tắt riêng biệt sẽ được tạo ra cho mỗi bộ.



- Việc cài đặt cũng cài đặt một font phím (ES03.TTF, ES04.TTF, v.v.).

Để gỡ cài đặt fx-ES PLUS Emulator


1. Hiển thị Windows Control Panel.
2. Bấm [Add or Remove Programs].
3. Trên danh sách các ứng dụng xuất hiện, chọn “CASIO fx-** Emulator Ver.**”.
4. Bấm nút [Remove].
5. Bấm nút [Yes].
 - Điều này hoàn thành thao tác gỡ cài đặt.
 - Lưu ý rằng thao tác trên không gỡ cài đặt font phím (ES03.TTF, ES04.TTF, v.v.).

Để khởi động bộ mô phỏng

1. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng “fx-*** Emulator” trên màn hình máy tính của bạn.

- Bạn cũng có thể khởi động bộ mô phỏng bằng cách bấm [Start] - [Program] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-*** Emulator].

Ví dụ: Bấm đúp chuột vào “fx-82ES PLUS Emulator” sẽ khởi động fx-82ES PLUS Emulator.

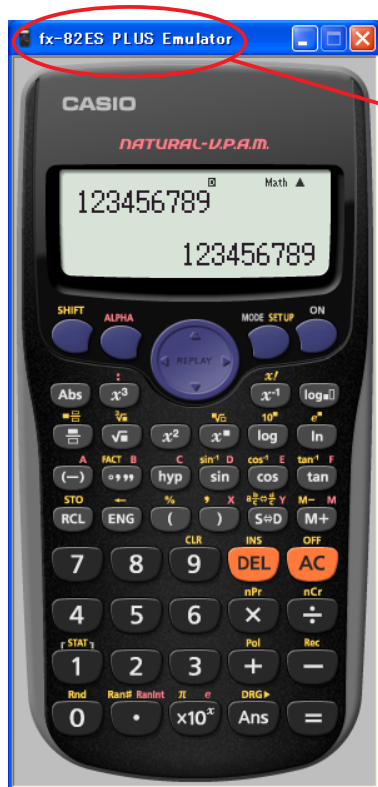

Tên mô đun máy tính tay sẽ xuất hiện trong thanh tiêu đề.

Ví dụ:
fx-82ES PLUS Emulator

簡介

■ 如何使用本說明書

- 本說明書對底下列出的操作進行說明。
 - 安裝 fx-ES PLUS Emulator
 - 移除 fx-ES PLUS Emulator
 - 啟動 fx-ES PLUS Emulator
- 本說明書中的畫面插圖全部來自英文版 Windows® XP。
- 請注意，本軟體顯示的實際畫面依電腦的系統設置及作業系統而不同。
- 本用戶說明書中的插圖範例僅起示範作用。顯示幕畫面上實際出現的文字及數值可能會與本用戶說明書中的範例有所不同。

■ 系統要求

作業系統： Windows XP Home Edition，Windows XP Professional (32 位元)，Windows Vista® (32 位元)，Windows 7 (32 位元 / 64 位元)，Windows 8 (32 位元 / 64 位元)
硬體配置必須高於作業系統所要求效能。

電腦： 預先安裝有 Windows 作業系統的電腦。(作業系統升級過的電腦及自配電腦除外。)

硬磁碟： 安裝及移除需要 300MB。

註： 實際所需要的環境及產品的效能會因系統配置及作業系統而不同。

其他： 視頻卡及顯示器必須支持 XGA (1024×768) 以上的解析度及 16 位元以上的系統色彩。
CD-ROM 光碟機。
Adobe® Reader® 6.0 以上。


註

- Windows 與 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。
- Adobe 與 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。
- 本說明書中涉及的公司及產品名稱可能為相關所有者之商標。
- 請注意，本用戶說明書並未使用商標™ 與註冊商標®。

如何安裝 fx-ES PLUS Emulator

1. 將CD-ROM光碟放入電腦的CD-ROM光碟機中。

- 電腦將自動顯示下示畫面。
- 這是放在CD-ROM光碟上的仿真器清單。

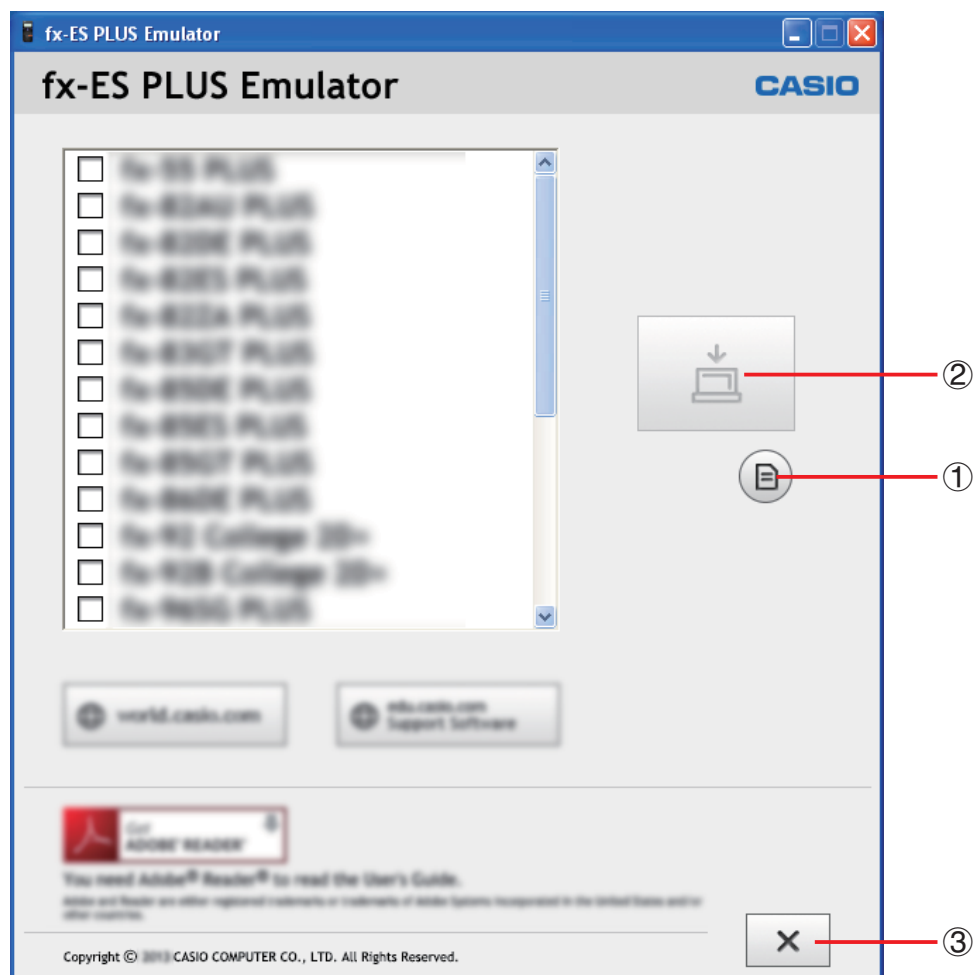


2. 選擇您想安裝的仿真器。


- 選擇您想安裝的仿真器旁邊的核取方塊。
- 如果您想要，您可以選擇多個仿真器。
- 您無法選擇已經安裝在您電腦上的仿真器。

3. 單擊 。按照畫面上出現的指示進行操作。

- 出現下一個畫面時，請輸入軟體“Installation Key” 安裝鍵貼紙上的英數字元鍵。

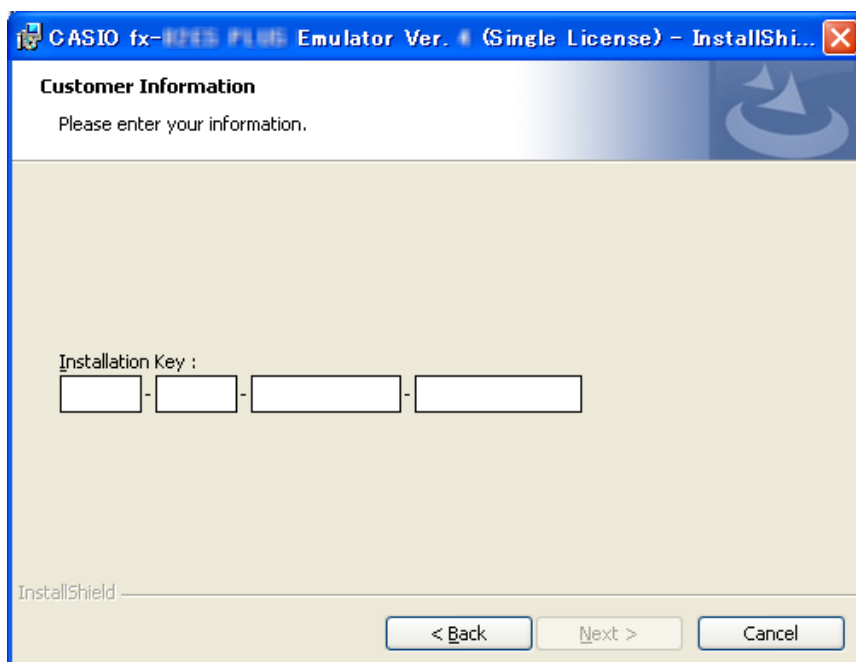

4. 安裝完畢時，下示對話方塊將出現。

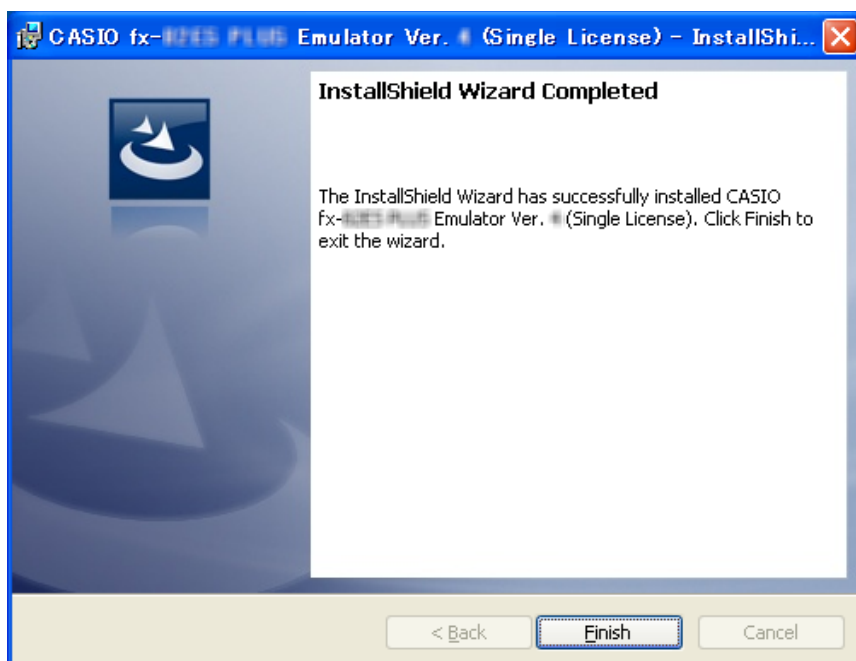

5. 單擊 [Finish] 鈕。

- 即完成安裝。
- 如果您選擇了多個仿真器，請視需要多次重複安裝步驟。

註

- 安裝軟體會將“fx-** Emulator”捷徑圖示置於您的 Windows 桌面。
- 如果您安裝了多個仿真器，會為每一個仿真器建立個別的捷徑圖示。



- 安裝操作還會安裝一個鍵字型庫（ES03.TTF、ES04.TTF 等）。

如何移除 fx-ES PLUS Emulator


1. 顯示 Windows 的控制台。
2. 單擊 [新增或移除程式]。
3. 在出現的應用程式列表上，選擇 “CASIO fx-** Emulator Ver. **”。
4. 單擊 [移除] 鈕。
5. 單擊 [確定] 鈕。
 - 至此，移除操作完畢。
 - 請注意，上述操作不移除鍵字型庫（ES03.TTF、ES04.TTF 等）。

如何啟動仿真器

1. 在您的電腦桌面，雙擊“fx-** Emulator”圖示。

- 單擊 [開始] - [程式] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator]，您亦可啟動仿真器。

例如：雙擊“fx-82ES PLUS Emulator”將啟動 fx-82ES PLUS Emulator。

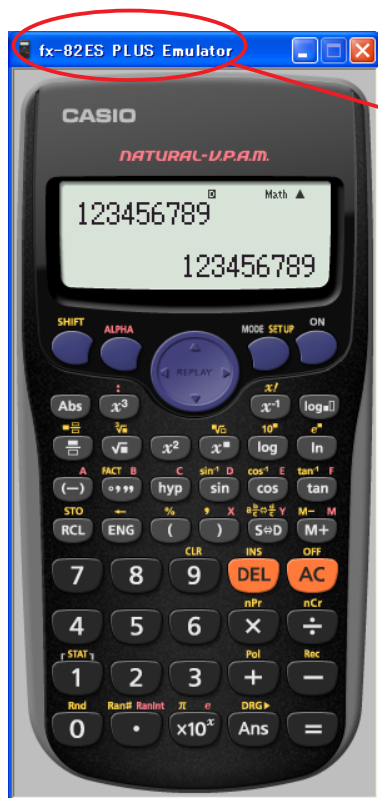

計算器的型號名將顯示在標題列中。

例如：

fx-82ES PLUS Emulator

中文（简体中文）

简介

■ 如何使用本说明书

- 本说明书对以下操作进行说明。
 - fx-ES PLUS Emulator 的安装
 - fx-ES PLUS Emulator 的卸载
 - fx-ES PLUS Emulator 的起动
- 本说明书中的画面插图全部来自英文版 Windows® XP。
- 请注意，本软件显示的实际画面依电脑的系统设置及操作系统而不同。
- 本用户说明书中的插图范例仅起示范作用。显示屏画面上实际出现的文字及数值可能会与本用户说明书中的范例有所不同。

■ 系统要求

操作系统：	Windows XP Home Edition、Windows XP Professional (32 位)、Windows Vista® (32 位)、Windows 7 (32 位/64 位)、Windows 8 (32 位/64 位) 您的硬件配置需要高于操作系统所推荐的功能配置。
电脑：	预装 Windows 操作系统的电脑（不包括升级了操作系统的电脑和组装电脑。）
磁盘空间：	300MB 用于安装和卸载
注：	实际要求和产品功能会随系统配置和操作系统变化。
其他：	视频适配器和显示屏必须支持 XGA (1024×768) 或更高分辨率、16 位或更高系统颜色。 CD-ROM 驱动器。 Adobe® Reader® 6.0 或更高。


注

- Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- 此处使用的公司及产品名称是其相关所有者的商标。
- 请注意，本用户说明书内容中不使用商标 ™ 和注册商标 ®。

如何安装 fx-ES PLUS Emulator

1. 将 CD-ROM 光盘放入电脑的 CD-ROM 光盘驱动器中。

- 电脑将自动显示下示画面。
- 这是 CD-ROM 光盘中包含的仿真器的列表。

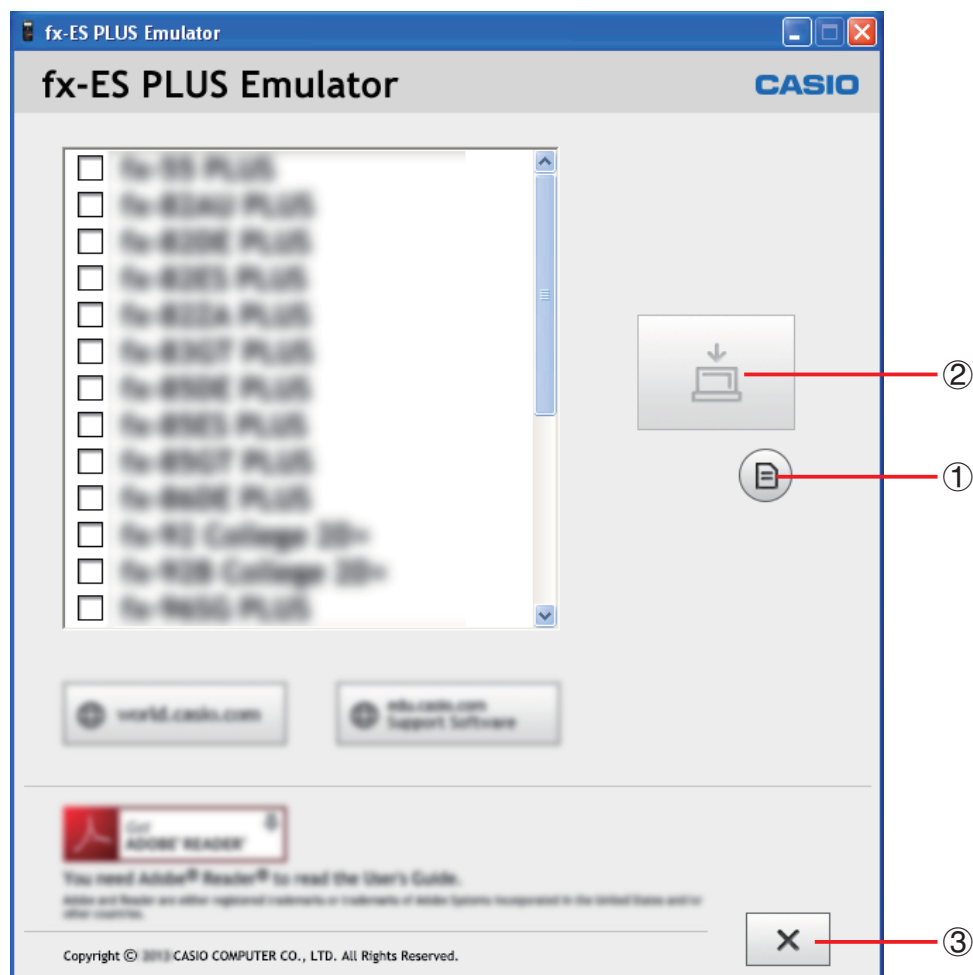


- ① 安装说明书按钮
- ② 安装按钮
- ③ 退出按钮

2. 选择要安装的仿真器。

- 选择要安装仿真器旁边的复选框。
- 如果需要可选择多个仿真器。
- 您无法选择电脑中已安装的仿真器。

3. 单击 。按照画面上出现的指示进行操作。

- 在出现的下一个屏幕上，输入位于软件“Installation Key”安装密钥纸条上的字母数字密钥。

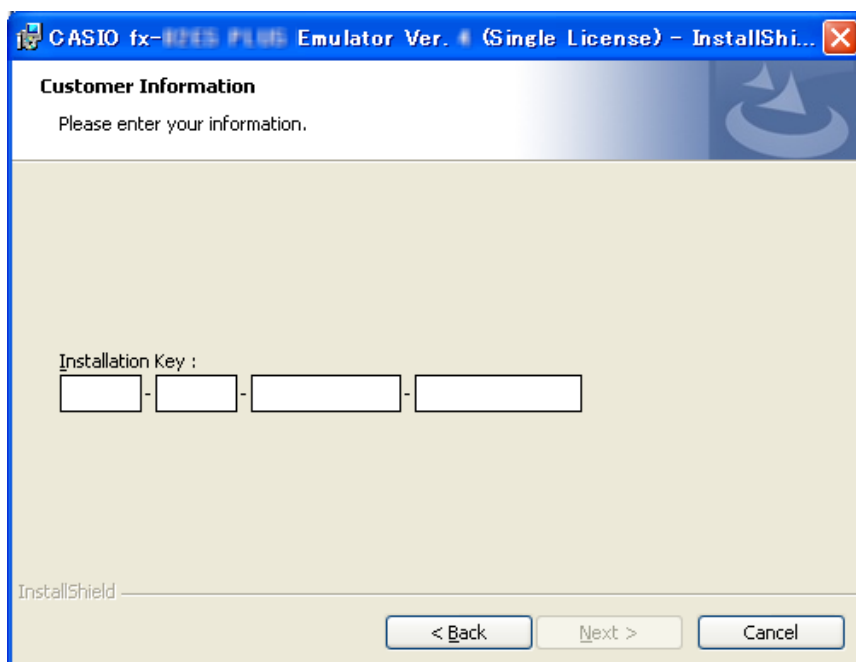

4. 安装完毕时，下对话框将出现。



5. 单击 [Finish] 钮。

- 完成安装。
- 如果选择了多个仿真器，请根据需要重复安装步骤多次。

注

- 安装本软件将会在 Windows 桌面上创建一个“fx-** Emulator”快捷图标。
- 如果安装了多个仿真器，会为每个仿真器创建一个单独的快捷图标。



- 安装操作还会安装一个键字体库（ES03.TTF、ES04.TTF 等）。

如何卸载 fx-ES PLUS Emulator


1. 显示 Windows 的控制台。
2. 单击 [添加或删除程序]。
3. 在出现的应用程序列表上，选择“CASIO fx-** Emulator Ver. **”。
4. 单击 [删除] 钮。
5. 单击 [确定] 钮。
 - 至此，卸载操作完毕。
 - 请注意，上述操作不卸载键字体库（ES03.TTF、ES04.TTF 等）。

如何启动仿真器

1. 在电脑桌面上，双击“fx-** Emulator”图标。

- 您也可以单击 [开始] - [程序] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator] 启动仿真器。

例如：双击“fx-82ES PLUS Emulator”将启动 fx-82ES PLUS Emulator。

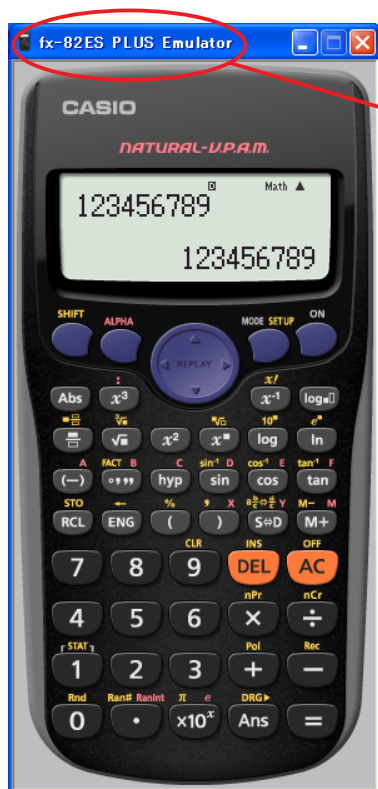

计算器的型号名将显示在标题栏中。

例如：

fx-82ES PLUS Emulator

도입

■ 본 사용설명서 사용하기

- 본 사용설명서는 아래에 나열된 조작 방법에 관한 것입니다 .
 - fx-ES PLUS Emulator 설치하기
 - fx-ES PLUS Emulator 삭제하기
 - fx-ES PLUS Emulator 기동하기
- 본 사용설명서에서 보여주는 화면 사진은 모두 Windows® XP 영어 버전의 사진입니다 .
- 소프트웨어에 의한 실제 화면 표시는 여러분의 컴퓨터 시스템 설정과 사용하는 운영 체제에 따라 다르다는 것에 유의해 주십시오 .
- 사용설명서의 화면 예제는 어디까지나 설명을 목적으로 한 것입니다 . 화면에 나타나는 실제의 텍스트와 값은 사용설명서의 예와 다를 수 있습니다 .

■ 시스템 요구조건

운영체제 :	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 비트), Windows Vista® (32 비트), Windows 7 (32 비트 / 64 비트), Windows 8 (32 비트 / 64 비트) 하드웨어 구성은 운영체제가 권장하는 것 이상의 기능성을 가질 필요가 있습니다 .
컴퓨터 :	Windows 운영체제중의 하나가 사전 설치된 컴퓨터 (업그레이드된 운영체제 및 자작 컴퓨터 제외 .)
디스크 공간 :	설치 및 삭제용으로 300 MB
주 :	실제 요구조건 및 제품 기능성은 시스템 구성 및 운영체제에 따라 달라질 수 있습니다 .
기타 :	비디오 어댑터 및 디스플레이는 XGA(1024×768) 이상 , 16 비트 이상의 시스템 컬러를 지원해야 합니다 . CD-ROM 드라이브 . Adobe® Reader® 6.0 이상 .


주

- Windows 및 Windows Vista 는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다 .
- Adobe 및 Reader 는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated 의 등록 상표 또는 상표입니다 .
- 본서에서 사용되는 회사 및 상표명은 각 소유주의 상표입니다 .
- 이 사용설명서 내에는 상표 ™ 및 등록 상표 ®가 사용되지 않습니다 .

fx-ES PLUS Emulator 설치하기

1. 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM 을 넣습니다 .

- 그러면 아래와 같은 화면이 자동으로 표시됩니다 .
- 이는 CD-ROM 에 포함되어 있는 에뮬레이터 목록입니다 .

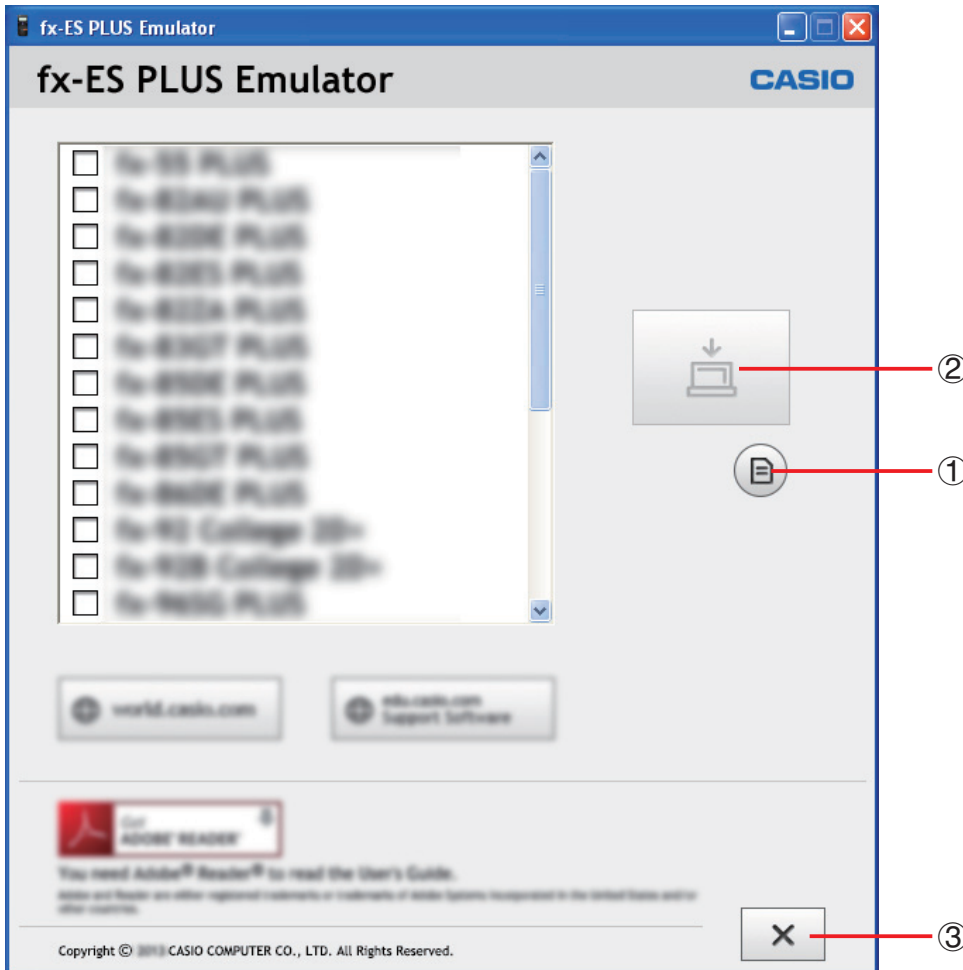


- ① 설치 안내서 버튼
- ② 설치 버튼
- ③ 종료 버튼

2. 설치할 에뮬레이터를 선택합니다 .


- 설치할 에뮬레이터 옆에 있는 확인란을 선택합니다 .
- 원할 경우 여러 개의 에뮬레이터를 선택할 수 있습니다 .
- 컴퓨터에 이미 설치된 에뮬레이터는 선택할 수 없습니다 .

3. 을 클릭합니다 . 화면에 표시되는 텍스트의 지시대로 조작합니다 .

- 다음으로 표시되는 화면에서 “Installation Key” 용 소프트웨어 설치키 스티커에 위치한 영숫자 키를 입력합니다 .

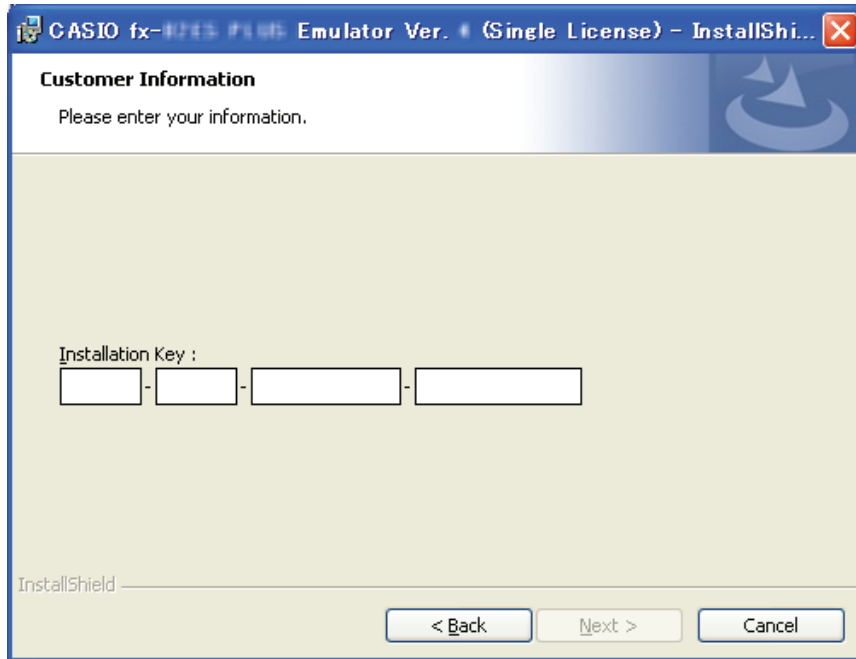

4. 설치가 완료되면 아래와 같은 대화창이 나타납니다 .

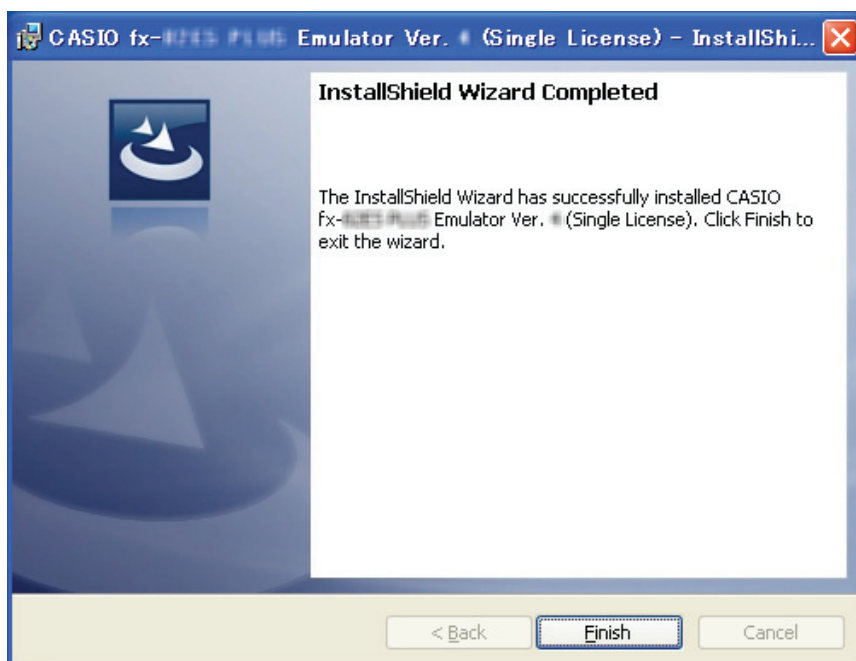

5. [Finish] 버튼을 클릭합니다 .

- 이것으로 설치가 완료됩니다 .
- 여러 개의 에뮬레이터를 선택한 경우 , 필요에 따라 여러 번 설치 단계를 반복합니다 .

주

- 소프트웨어를 설치하면 Windows 바탕화면에 “fx-** Emulator” 단축 아이콘이 생깁니다 .
- 여러 개의 에뮬레이터를 설치한 경우 , 별도의 단축 아이콘이 각 에뮬레이터에 대해 만들어집니다 .



- 설치하면 키 폰트 (ES03.TTF, ES04.TTF 등) 도 설치합니다 .

fx-ES PLUS Emulator 삭제하기


1. Windows 제어판을 표시합니다 .
2. [프로그램 추가 / 제거] 를 클릭합니다 .
3. 표시되는 애플리케이션의 리스트 중에서 “CASIO fx-** Emulator Ver. **” 를 선택합니다 .
4. [제거] 버튼을 클릭합니다 .
5. [예] 버튼을 클릭합니다 .
 - 이것으로 삭제 조작이 완료됩니다 .
 - 위의 조작은 키 폰트 (ES03.TTF, ES04.TTF 등) 를 삭제하지 않는다는 것에 주의해 주십시오 .

에뮬레이터 기동하기

1. 컴퓨터의 바탕화면에서 “fx-** Emulator” 아이콘을 더블 클릭하십시오 .

- 또한 [시작] - [프로그램] - [CASIO] - [fx-ES PLUS Emulator] - [fx-** Emulator] 를 클릭해서 에뮬레이터를 기동할 수도 있습니다 .

예 : “fx-82ES PLUS Emulator” 를 더블 클릭하면 fx-82ES PLUS Emulator 를 기동합니다 .

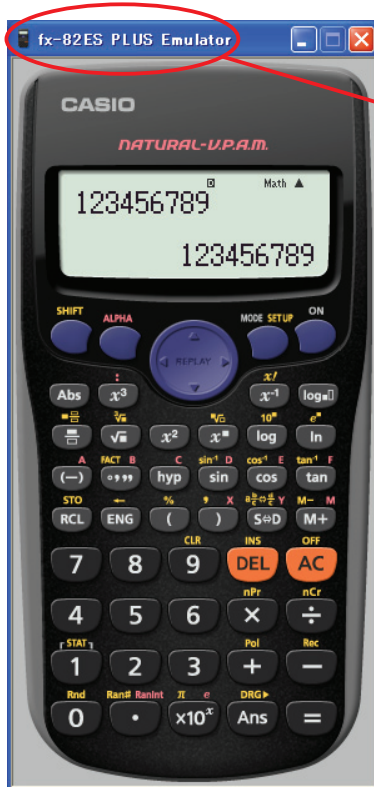

계산기 모델명은 타이틀
바에 표시됩니다 .

예 :
fx-82ES PLUS Emulator

مقدمة

■ استخدام هذا الدليل

- هذا الدليل يغطي العمليات المذكورة بالأسفل.
- تثبيت fx-ES PLUS Emulator
- إزالة fx-ES PLUS Emulator
- بدء تشغيل fx-ES PLUS Emulator
- لقطات الشاشة الموضحة في هذا الدليل هي جميعها من النسخة الإنجليزية للويندوز Windows® XP.
- لاحظ أن الظهور الفعلي للشاشة المعروضة بواسطة السوفت وير هذا تعتمد على ضبط نظام الكمبيوتر الخاص بك وعلى نظام التشغيل الذي تقوم بإستخدامه.
- الأمثلة المعروضة الموضحة في دليل المستخدم هذا مصممة من أجل أغراض التوضيح فقط. النص والقيم الفعلية التي تظهر على العارضة قد تختلف عن الأمثلة الموضحة في دليل المستخدم هذا.

■ متطلبات النظام

- أنظمة التشغيل : Windows XP إصدار منزلي، Windows XP إحتراقي (32-bit)، Windows Vista® (32-bit)، Windows 7 (32-bit/64-bit)، Windows 8 (32-bit/64-bit)
- ترتيب الأجزاء الصلبة الخاصة بك تحتاج أعلى من التوظيفات الموصي بها لتشغيل النظام.
- الكمبيوتر: الكمبيوتر مع واحد من أنظمة التشغيل Windows مثبت مسبقاً (فيما عدا الحواسيب الآلية المزودة بتحديث أنظمة التشغيل والحواسيب الآلية المجمعة ذاتياً).
- سعة القرص: ٣٠٠ ميجا بايت لأجل التثبيت وإزالة التثبيت
- ملاحظة: المتطلبات الفعلية والأداء الوظيفي قد يختلف اعتماداً على ترتيب النظام الخاص بك ونظام التشغيل.
- أخرى: مهائئ الفيديو والعارضة يجب أن يدعموا تحليل الشاشة XGA (١٠٢٤ × ٧٦٨) أو أعلى من ذلك، لون النظام ١٦-بيت أو أعلى.
- مشغل القرص المدمج CD-ROM.
- Adobe® Reader® 6.0 أو أعلى.


ملاحظة


- العلامة Windows Vista و Windows هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
- العلامة Adobe و Reader هي اما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
- أسماء الشركات والمنتجات المستخدمة هنا هي ماركات تجارية للمالكين الخاصين بها.
- يرجى الانتباه إلى انه لم يتم استخدام العلامة التجارية ™ والعلامة التجارية المسجلة ® ضمن النصوص في دليل المستخدم هذا.

كيفية تثبيت fx-ES PLUS Emulator


١. ضع القرص المدمج CD-ROM داخل مشغل القرص المدمج بالكمبيوتر.
 - هذا سوف يعرض الشاشة مثل تلك الموضحة أدناه أوتوماتيكياً.
 - هذه قائمة محاكيات متضمنة في القرص المدمج CD-ROM.

- ① زر دليل التثبيت
- ② زر التثبيت
- ③ زر الخروج

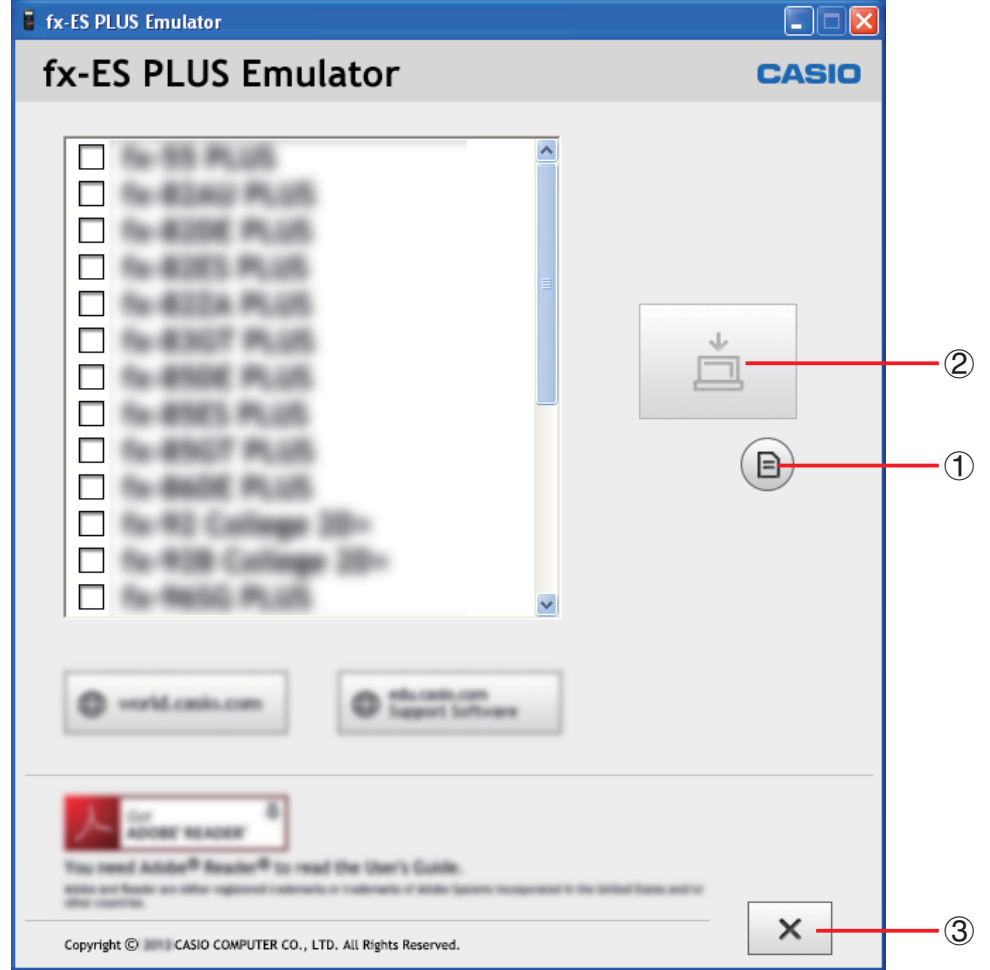


٢. اختر المحاكي (أو المحاكيات) الذي تريد تثبيته.
 - اختر صندوق الاختيار بجانب المحاكي (أو المحاكيات) الذي تريد تثبيته.
 - يمكنك اختيار محاكيات متعددة إذا أردت.
 - لن تتمكن من اختيار محاكي مثبت من قبل في الكمبيوتر.
٣. انقر . أجرى عمليات التشغيل كما هي مشروحة بواسطة النص الذي يظهر على الشاشة.

- على الشاشة التالية التي تظهر، قم بإدخال المفتاح الهجائي الموجود على ملصق مفتاح تركيب البرنامج للبند "Installation Key".

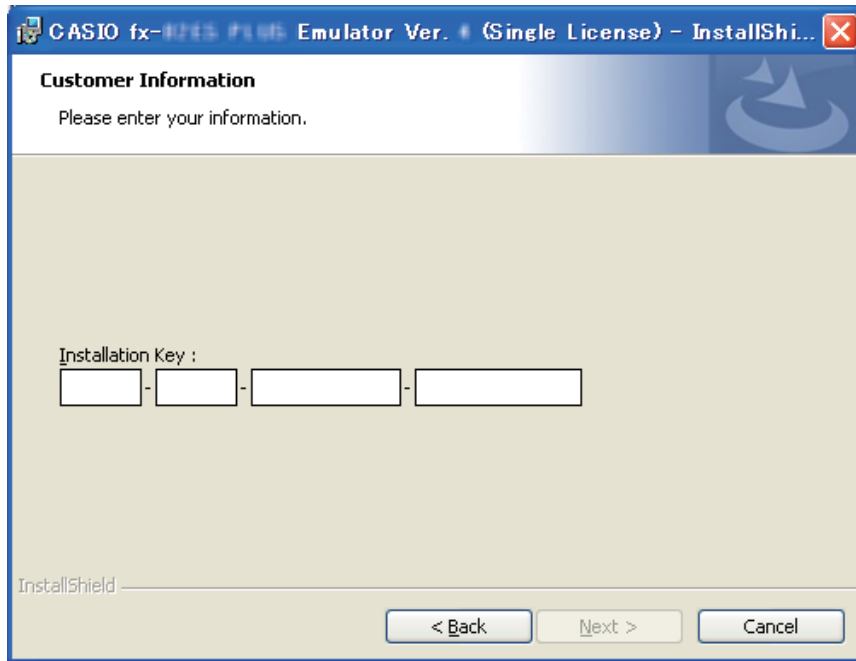

- ٤ . سوف يظهر صندوق الحوار الموضح أدناه عند إكمال التثبيت.

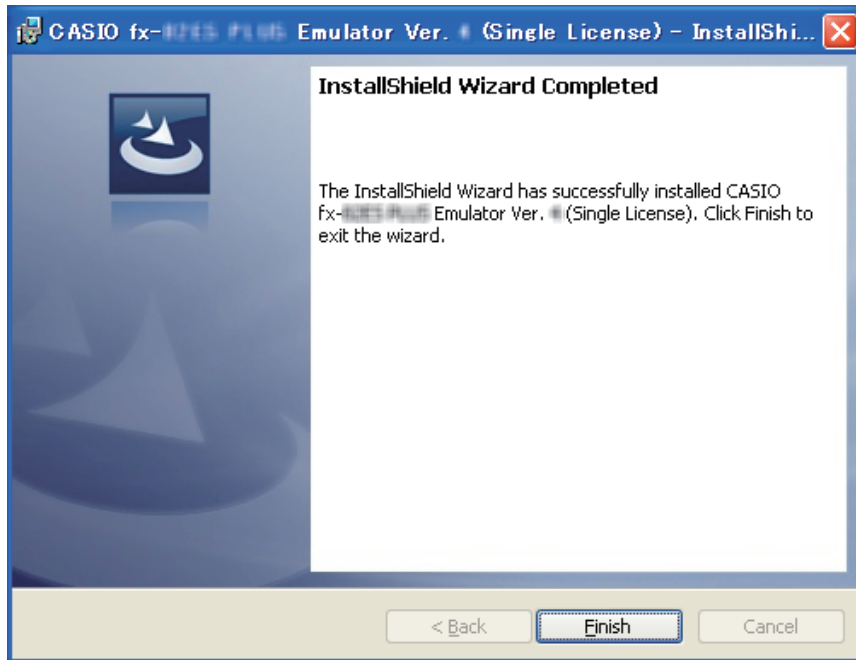

- ٥ . أنقر الزر [Finish].

- هذا يؤدي إلى اكتمال التركيب.
- إذا اخترت محاكيات متعددة، أعد القيام بخطوات التثبيت عدة مرات كما هو مطلوب.

ملاحظة

- سيؤدي تركيب البرنامج إلى وضع أيقونة الطريق المختصر "fx-** Emulator" على سطح المكتب لكمبيوتر Windows.
- إذا ثبتت محاكيات متعددة، سيتم إنشاء أيقونة طريق مختصر منفصلة لكل واحد.



- التثبيت يقوم أيضاً بتثبيت شكل حرف المفتاح (ES03.TTF، ES04.TTF، الخ).

كيفية إزالة fx-ES PLUS Emulator

- ١ . أعرض لوحة التحكم للنوافذ.
 - ٢ . انقر [إضافة أو إزالة البرامج].
 - ٣ . على قائمة التطبيقات التي تظهر، اختر "CASIO fx-** Emulator Ver. **".
 - ٤ . انقر الزر [إزالة].
 - ٥ . انقر الزر [نعم].
- هذا يعمل على إتمام عملية الإزالة.
 - لاحظ أن العملية المذكورة أعلاه لا تقوم بتثبيت شكل حرف المفتاح (ES03.TTF، ES04.TTF، الخ).


كيفية بدأ تشغيل المحاكي

1. على سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر، انقر نقراً مزدوجاً على أيقونة "fx-82ES PLUS Emulator".
 - كما يمكن بدء تشغيل المحاكي بنقر [ابدأ] – [برنامج] – [CASIO] – [fx-ES PLUS Emulator] – [fx-82ES PLUS Emulator].
- مثال: النقر المزدوج على "fx-82ES PLUS Emulator" سوف يبدأ في تشغيل المحاكي fx-82ES PLUS.

سوف يظهر أسم موديل الآلة الحاسبة
داخل قضيب العنوان.

مثال:

fx-82ES PLUS Emulator

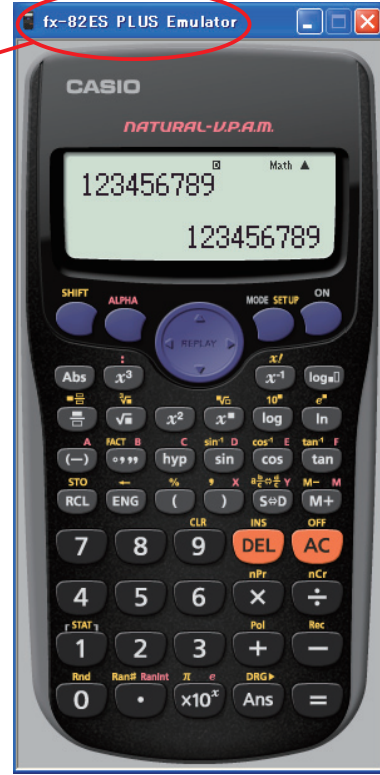

はじめに

■ 本書の読み方

- 本書では、下記の操作を説明します。
 - fx-ES PLUS Emulator のインストール方法
 - fx-ES PLUS Emulator のアンインストール方法
 - fx-ES PLUS Emulator の起動方法
- 本書の表示画面は、英語版 Windows® XP の画面を使用しています。
- ご使用のパソコン、OS により画面表示は異なります。あらかじめご了承ください。
- 本書の表示画面は説明のためのもので、実際の画面と異なることがあります。

■ 動作環境


- OS : Windows XP Home Edition、Windows XP Professional (32-bit)、Windows Vista® (32-bit)、Windows 7 (32-bit/64-bit)、Windows 8 (32-bit/64-bit)
ハードウェアは各 OS に準拠します。
- パソコン : 上記 Windows OS がプレインストールされているパソコン
(OS をアップグレードしたパソコンや自作パソコンを除く。)
- ディスク容量 : 300MB (インストール、アンインストール時)
- メモ : システム構成や OS によっては、動作が異なる場合があります。
- その他 : XGA (1024 × 768) 以上の解像度、16 ビット以上のシステムカラーのモニター。
CD-ROM ドライブ。
Adobe® Reader® 6.0 以降。

メモ


- Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe および Reader は、アドビシステムズ社の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- なお、本文中には、™ マーク、® マークを明記していません。

fx-ES PLUS Emulaor のインストール方法


1. CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。
 - 自動的に次の画面が表示されます。
 - CD-ROM に収録されているエミュレーターが一覧表示されます。

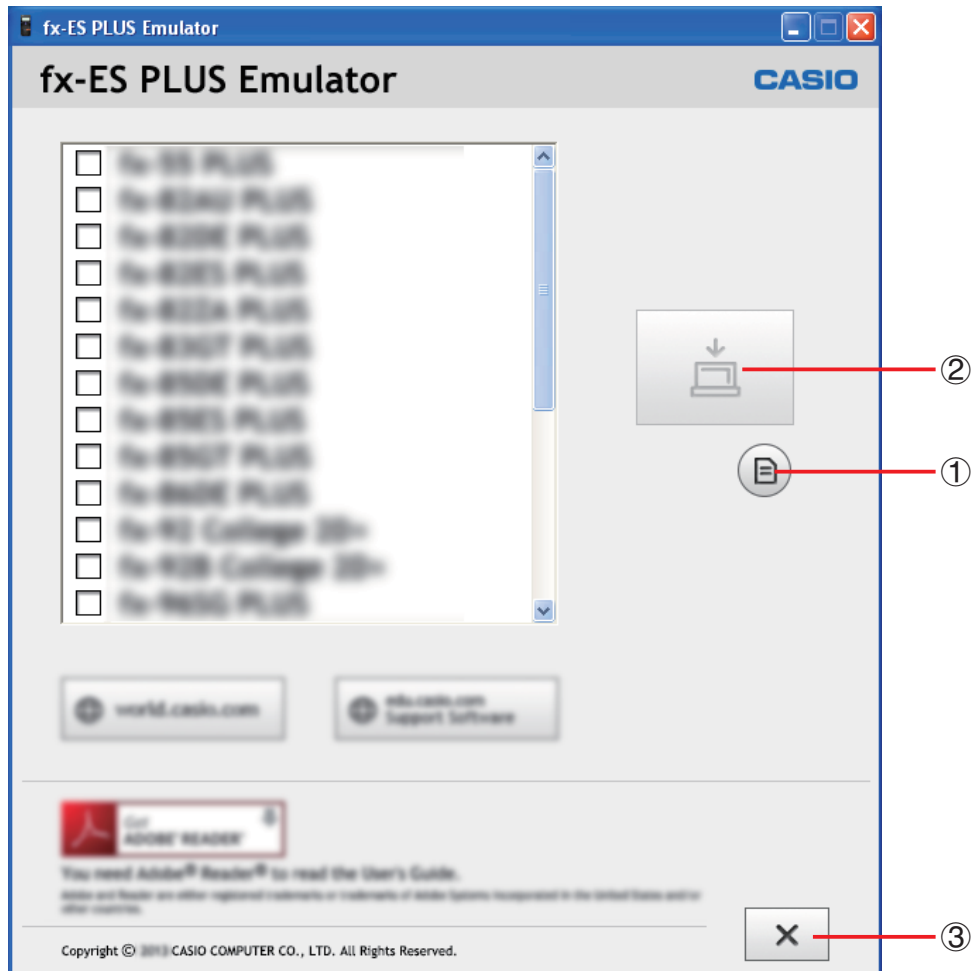


- ① インストールガイドボタン
- ② インストールボタン
- ③ 閉じるボタン

2. インストールするエミュレーターを選択します。
 - エミュレーターのチェックボックスにチェックを入れます。
 - 複数のエミュレーターを選択することもできます。
 - すでにインストールされているエミュレーターは選択できません。
3.  をクリックします。画面の指示に従って操作してください。

- 次の画面が表示された場合は、Install key シールに記載のアルファベットや番号を“Installation Key”に入力してください。

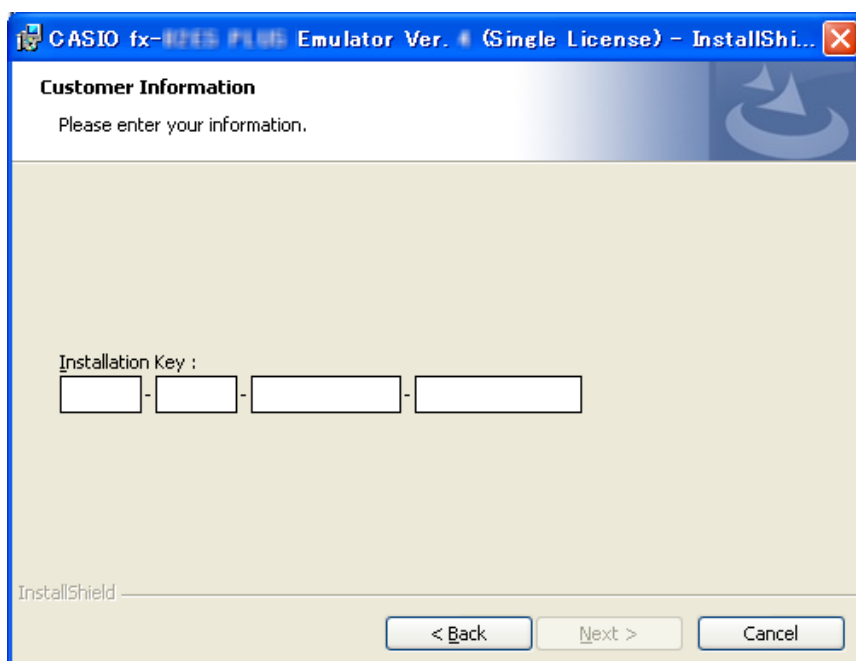

4. インストールが完了すると、次の画面が表示されます。

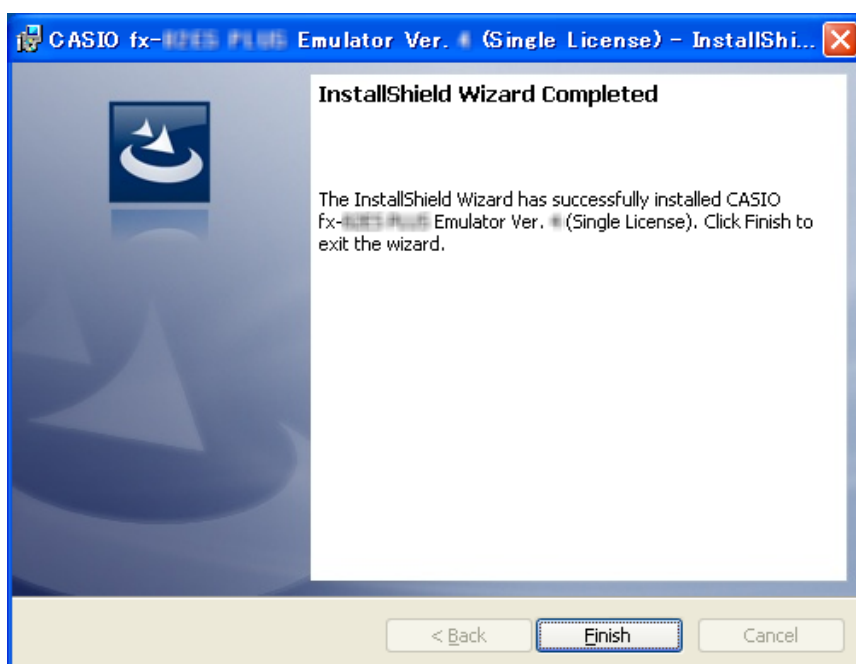

5. [Finish] ボタンをクリックします。
- インストールが完了します。
 - 複数のエミュレーターをインストールする場合は、インストール操作を繰り返します。

メモ

- インストールが完了すると、パソコンのデスクトップに“fx-** Emulator”のショートカットが作られます。複数のエミュレーターをインストールした場合は、それぞれのショートカットアイコンが作られます。



- キーフォントファイル(ES03.TTF、ES04.TTF など)もインストールされます。


fx-ES PLUS Emulator のアンインストール方法

1. ウィンドウズのコントロールパネルを表示させます。
2. [プログラムの追加と削除]をクリックします。
3. 表示されたアプリケーションの一覧から“CASIO fx-** Emulator Ver. **”を選択します。
4. [削除]ボタンをクリックします。
5. [はい]ボタンをクリックします。
 - これでアンインストールが完了します。
 - ただし、キーフォントファイル(ES03.TTF、ES04.TTF など) はアンインストールされません。

エミュレーターを起動するには

1. パソコンのデスクトップにある“fx-** Emulator”をダブルクリックします。
 - または、[スタート]-[プログラム]-[CASIO]-[fx-ES PLUS Emulator]-[fx-** Emulator]の順にクリックします。

例：“fx-82ES PLUS Emulator”をダブルクリックすると、fx-82ES PLUS エミュレーターが起動します。

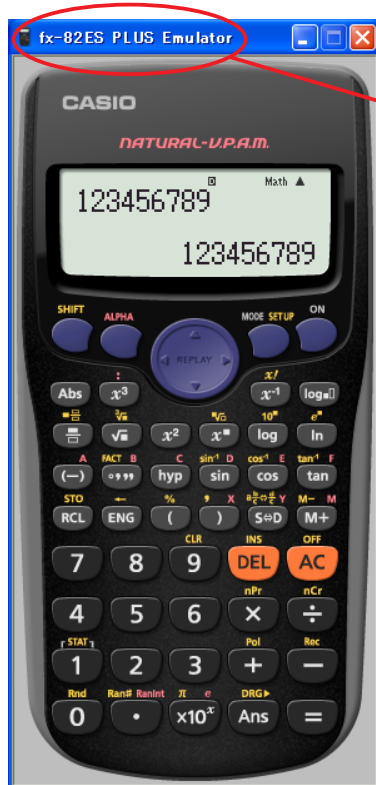

タイトルバーに電卓のモデル名を表示します。

例：fx-82ES PLUS Emulator

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

カシオ計算機株式会社

〒 151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

SA1305-A

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.