

灯光 — 阅读灯 — 介绍

目的

阅读灯向每个旅客提供定位灯光。

具体说明

阅读灯包括下列部件：

- 聚光圈/透镜箍
- 灯罩透镜
- 灯泡
- 锁定/开锁把



位置

阅读灯安装在旅客服务组件中。

操作

阅读灯由旅客服务组件上的电门控制。可利用聚光圈来透镜光束指向。利用锁定/开锁把可松开或固定阅读灯的位置。松开或固定阅读灯的步骤如下：

- 将灯置于正确的位置；
- 放下旅客服务组件；
- 按需要将锁定/开锁把扳至锁定或开锁位。

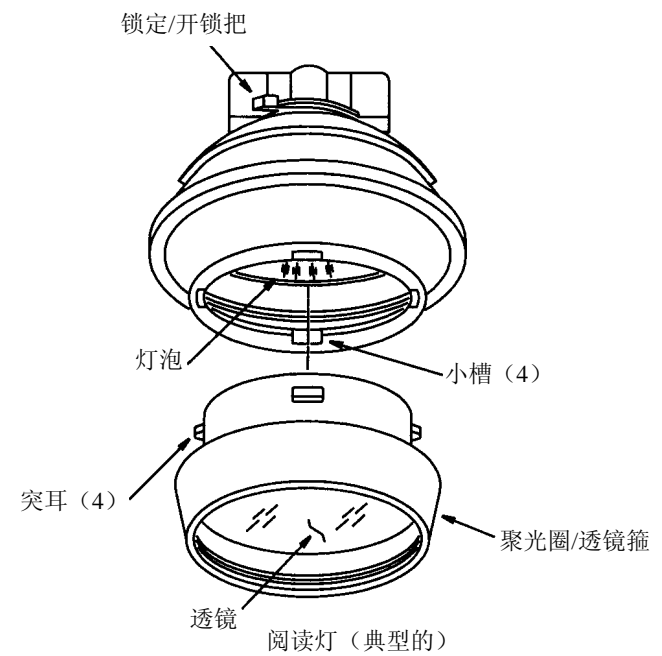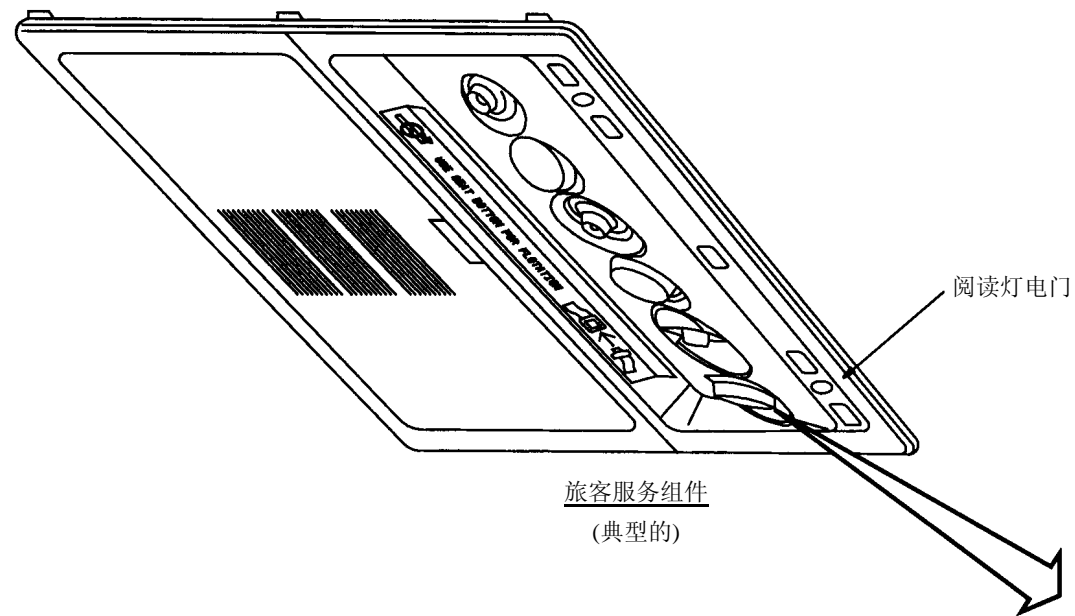

灯光 — 阅读灯 — 介绍

有效性
YE201

33—23—00

灯光 — 阅读灯 — 功能说明


功能说明

当瞬时按压旅客服务组件上的阅读灯电门时，28 伏加至阅读灯。
阅读灯的电路是并行的，一个灯损坏不会影响其它灯。

培训知识点

更换灯泡时必须放下旅客服务组件。

注意：阅读灯为卤灯。更换时应戴棉纱手套或用无屑布。用裸露的手指接触灯泡会减少灯泡的寿命。

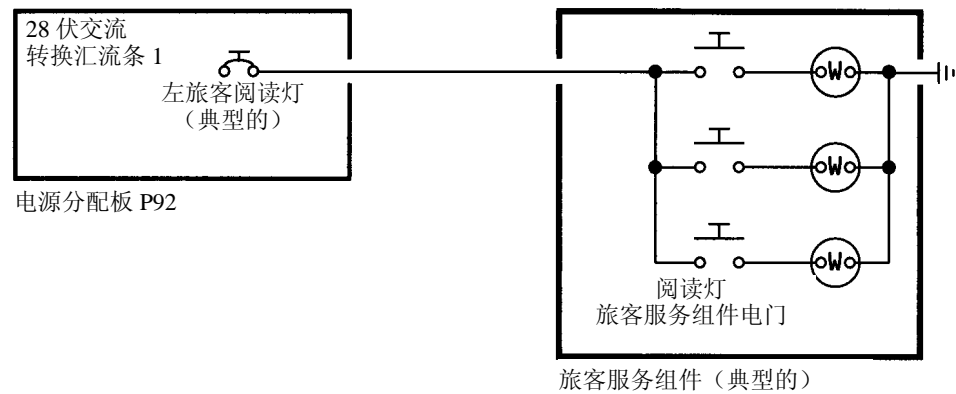

灯光 — 阅读灯 — 功能说明

有效性
YE201

33—23—00