

灯光 — 货舱和勤务舱灯 — 功能说明

目的


货舱和勤务舱灯用于向维护人员和地面人员提供照明。

位置

货舱和勤务舱灯在前后货舱。

下列区域勤务灯：

- 前设备舱
- 电子设备舱
- 右空调舱
- 左空调舱
- 后附属设备舱(48 段内)
- APU 舱
- 尾锥舱

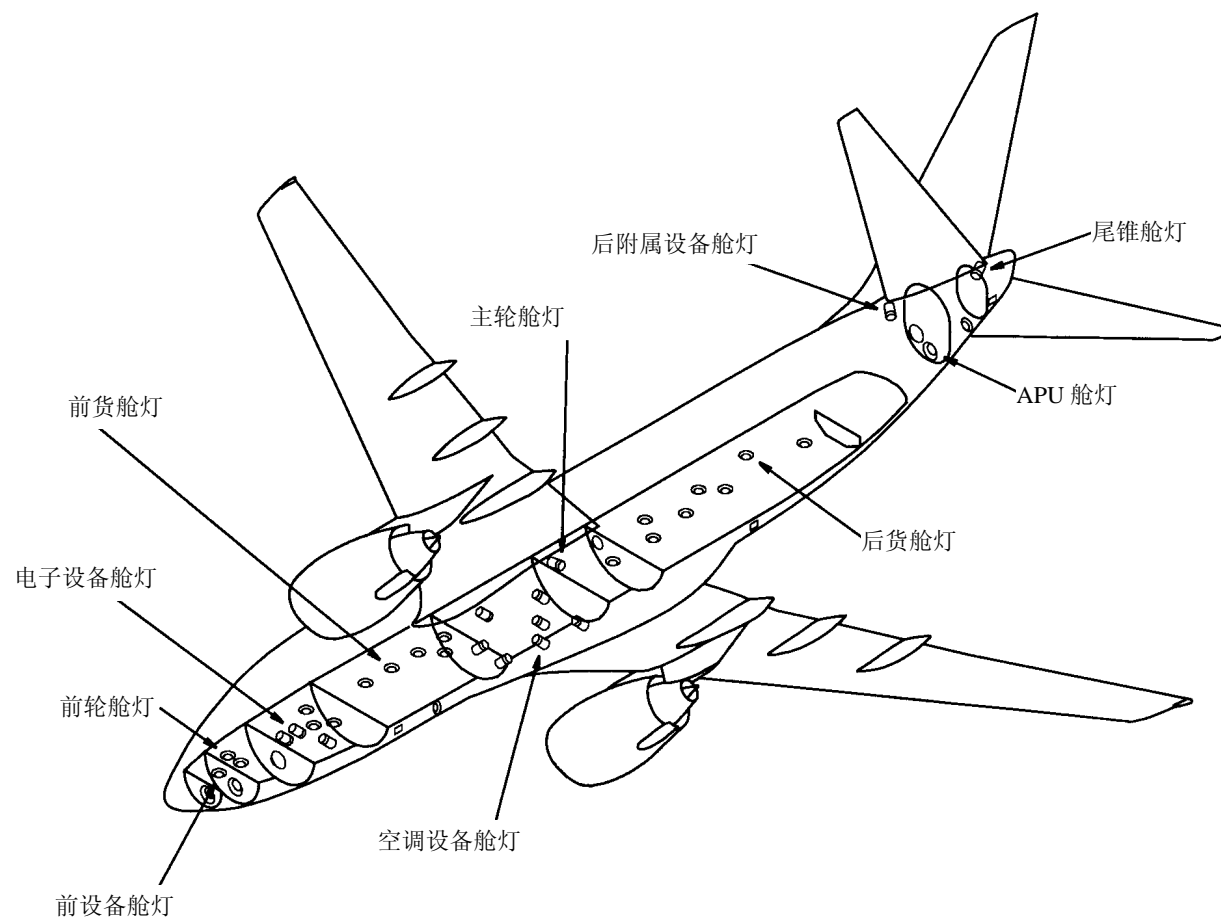

灯光 — 货舱和勤务舱灯 — 功能说明

