

灯光 — 窗口灯 — 介绍

目的

窗口灯用于提供驾驶舱行李架下方区域内的照明。

具体说明

窗口灯使用荧光灯。镇流器组件安装在灯管的安装支承组件内。镇流器组件向自己灯管组件内的荧光灯管和相邻灯管组件内的荧光灯管提供电源。

窗口灯包括下列部件：

- 镇流器组件（每隔一个灯管组件内）
- 荧光灯管
- 灯罩透镜


位置

窗口灯安装在窗户上方突出部分的侧壁板和旅客服务组件之间。

培训信息点

通常一个镇流器组件向两个相邻的窗口灯提供电源。如果两个相邻的窗口灯故障或闪烁，就可能有问题。如果只是一个窗口灯不亮，则往往是灯管的问题。

有效性
YE201

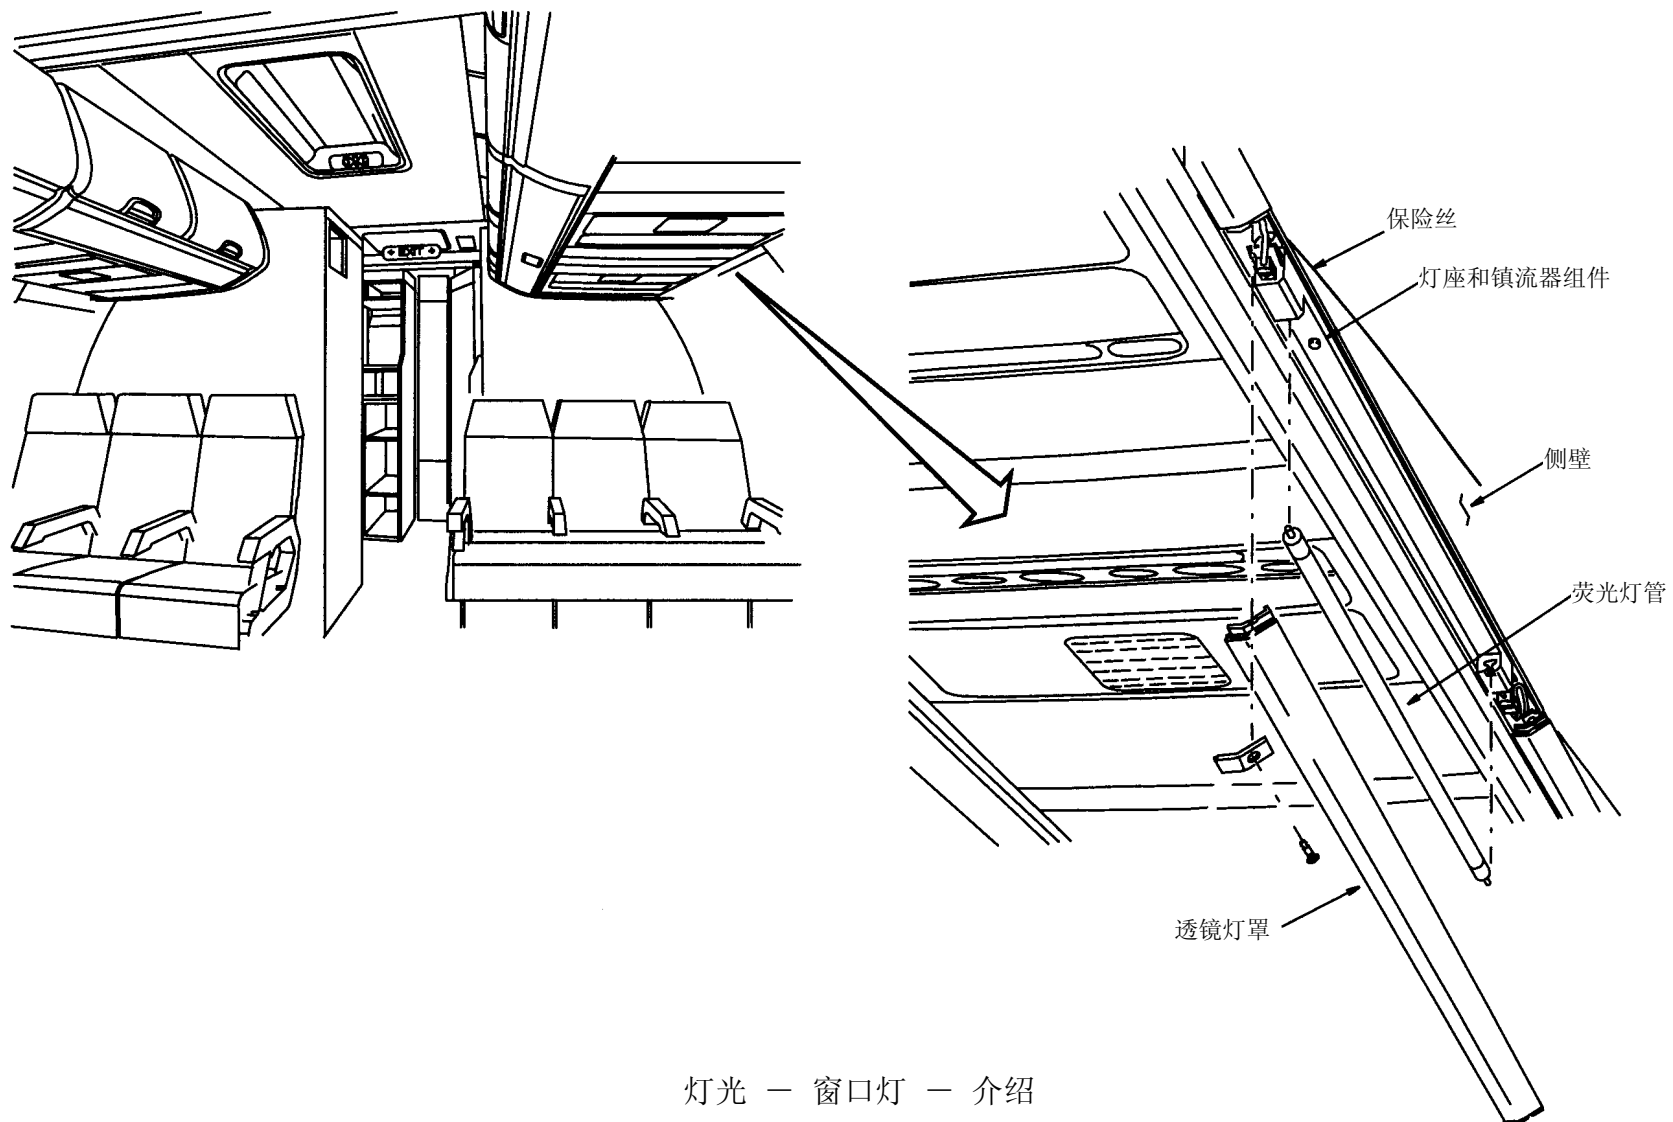

灯光 — 窗口灯 — 介绍

33—21—00

灯光 — 窗口灯 — 功能说明

操作

窗口灯由前、后乘务员板上的三位电门控制。三位电门的位置为：

- **OFF** 断开
- **BRT** 明亮
- **DIM** 暗亮


功能说明

当将窗口灯的三位电门置于 **BRT** 或 **DIM** 位时：

- 窗口灯继电器 **R427** 和 **R390** 激励；
- 115 伏交流加到整流器组件。

电门置于 **DIM** 位时，一个接地信号加到整流器组件，以使其工作于暗亮方式。

电门置于 **BRT** 位时，一个开路离散信号加到整流器组件，使其工作于明亮方式。

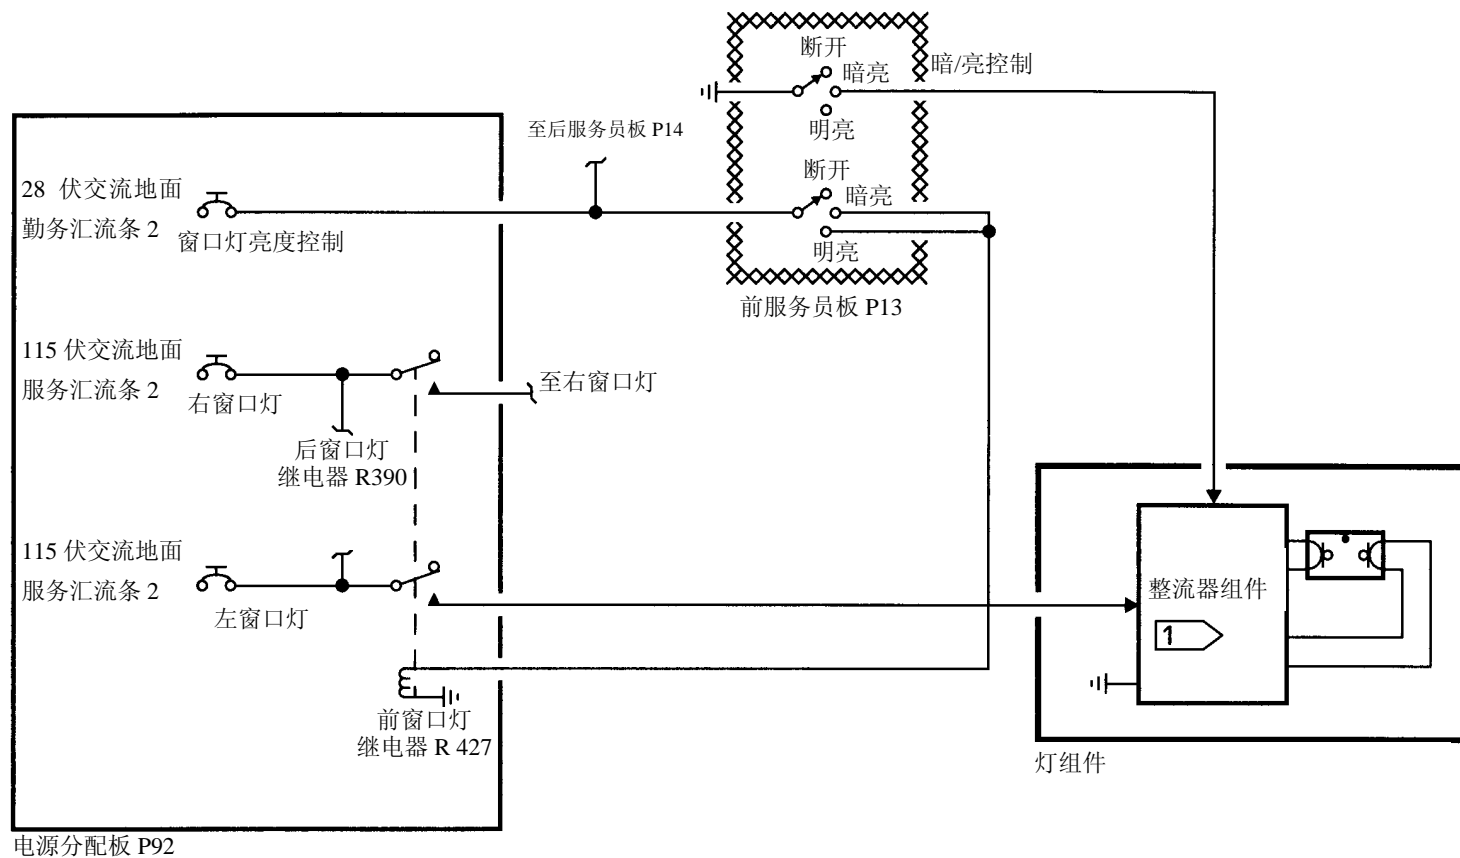

1 说明：有的整流器组件控制两个灯

灯光 — 窗口灯 — 功能说明

有效性
YE201

33—21—00