

灯光 — 入口灯 — 介绍

目的

入口灯用于提供飞机入口区域的照明。入口灯位于客舱前后端。

具体说明




入口灯为荧光灯。有下列部件：

- 灯泡
- 灯罩
- 聚光镜
- 镇流器（未示出）

门槛灯为白炽灯组件。

位置

入口灯在接近入口和勤务入口处的天花板上。门槛灯在前进入门的防风档上。

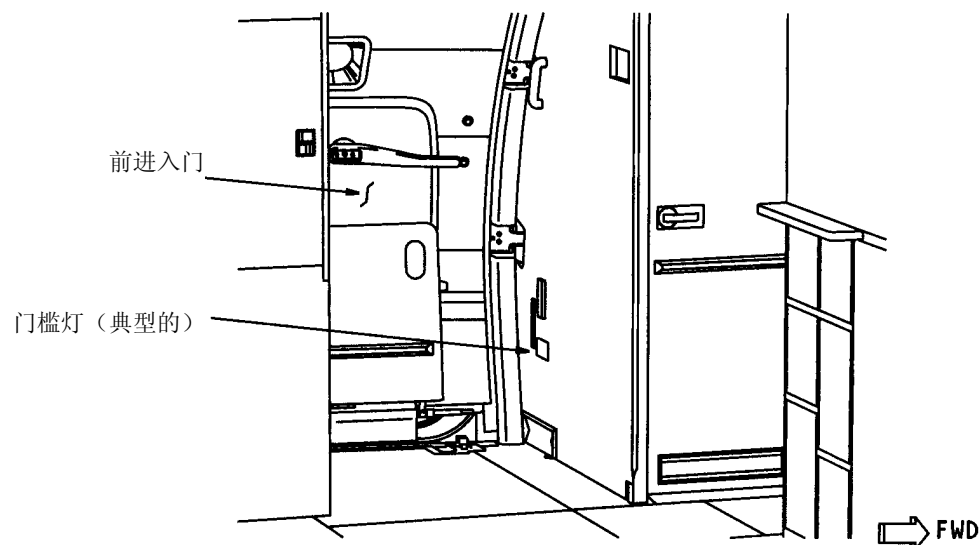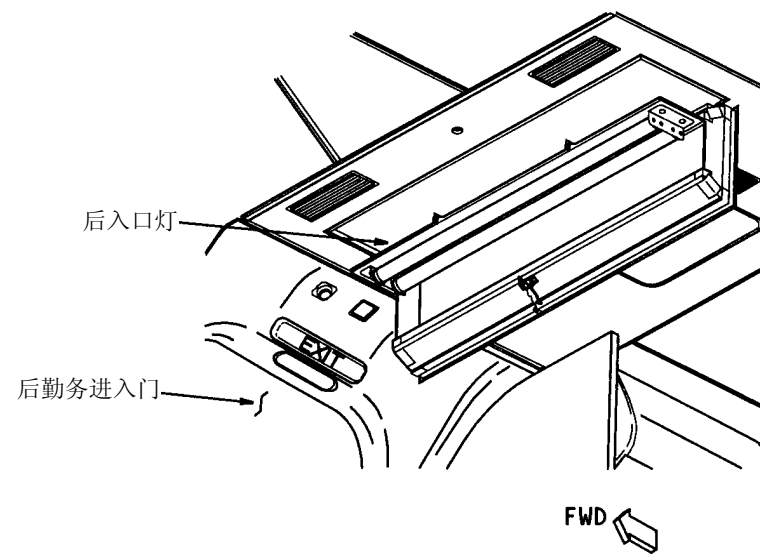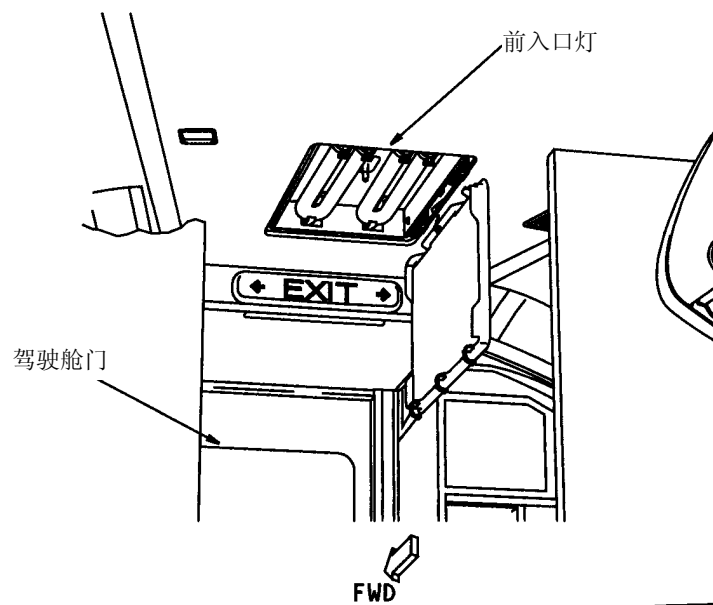

灯光 — 入口灯 — 介绍

灯光 — 入口灯 — 功能说明

使用


可用一个三位电门来控制入口灯。此电门在前乘务员板上。电门的位置如下：

- 断开—除了加有地面电源时所有灯均断开
- 暗亮—荧光灯在暗亮位
- 明亮—荧光灯在明亮位，入口灯亮

在加有地面电源时，白炽入口灯暗亮亮。

功能说明

当将电门扳到断开位时，115 伏交流由地面勤务汇流条加到镇流器组件。镇流器组件提供断开、暗亮、明亮的控制逻辑。镇流器组件输出一个控制信号到旋转电门，以设定方式。

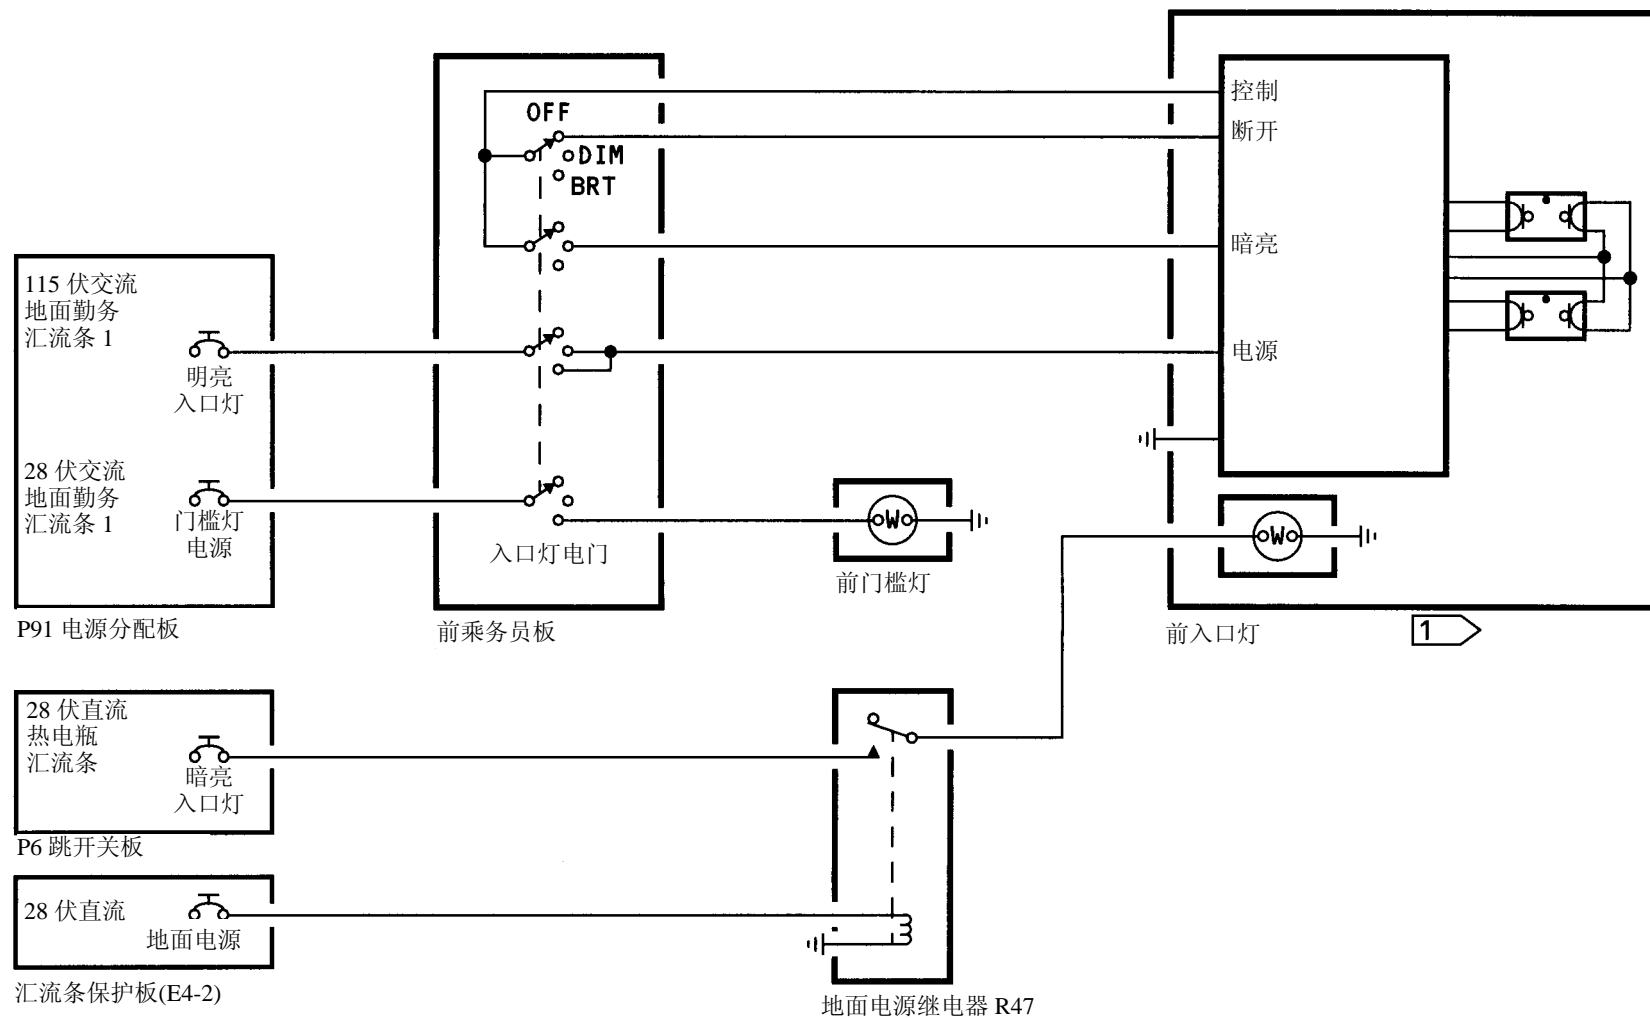

1 所示为前入口灯，后入口灯相似。

灯光 — 入口灯 — 功能说明

有效性
YE201

33—29—00