

灯光 — 主变暗和测试 — 介绍

目的

主变暗和测试（MD&T）系统可以完成下列工作：

- 对驾驶舱警告牌和亮的按钮电门进行测试
- 将警告牌和亮的按钮电门设置在亮或暗的位置。


位置

主变暗和测试电门（TEST/BRT/DIM）位于 P1 主仪表板上。警告牌和调暗组件位于 P6 电路跳开关面板上，与主变暗和测试系统的继电器和组件在一起。

接口

主变暗和测试系统控制驾驶舱面板上灯的亮度，变暗及测试

- P1
- P2
- P3
- P5
- P7
- P8
- P9

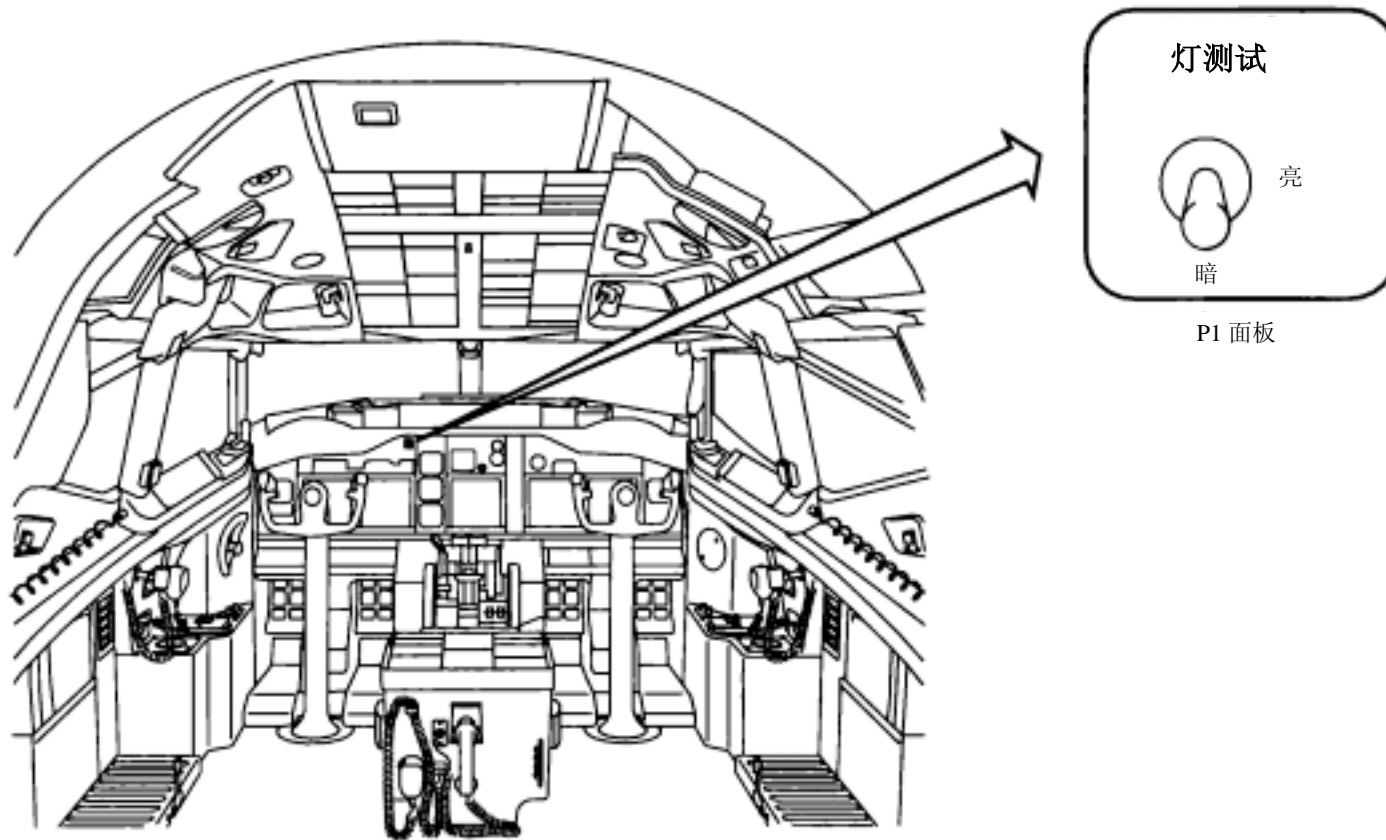

灯光—主变暗和测试—介绍

