

MANUAL
INSTALACIÓN Y USO

MÓDULO BIOMÉTRICO DACTILAR

SEGURIDAD

CONFIABILIDAD



J&D
ELECTRÓNICOS Y ELECTRÓNICA
TEL: 3132354357
EMAIL: jade112909@hotmail.com
PASTO-NARIÑO

MANUAL DE USUARIO

REGISTRAR HUELLAS

- Para procede a realizar la grabación de huellas (máx. diez) se debe seguir los siguientes pasos:
1. Mediante el código QR que esta en la caja del módulo, descargue e instale la aplicación, no la abra todavía.
2. Empareje su celular con el modulo dactilar mediante el Bluetooth, el codigo de seguridad esta al respaldo de el modulo es de xxxx digitos, debe guardarlo o memorizarlo.
3. Abra la aplicación, toque el Botón Conectar, luego seleccione Modulo Dactilar cuando el sensor de huellas empiece a titilar presione Enrolar, espere hasta que el claxon suene una vez y el sensor de huellas se coloque de color azul, coloque el dedo a registrar presionándolo levemente hasta que el claxon vuelva a sonar y el sensor retorne a su color rojo, Cierre el switch y vuelva abrirlo el vehículo debería encender con su huella, para registrar otra huella repita este proceso.

BORRADO DE HUELLAS

- 1. Para Borrar las huellas el modulo debe estar en modo Programación ver paso (1), abra la aplicación presione el Botón conectar. seleccione modulo dactilar cuando el sensor de huellas empiece a titilar de color rojo, presione Borrar Huellas espere hasta escuchar un sonido de claxon Listo, el sensor de huellas se colocara de color purpura mientras borra las huellas, posteriormente el sensor vuelve a su color rojo de programación esperando una nueva instrucción.

HABILITAR SENSOR DE PROXIMIDAD

- 1. Para Borrar las huellas el modulo debe estar en modo Programación ver paso (1), abra la aplicación presione el Botón conectar. seleccione modulo dactilar cuando el sensor de huellas empiece a titilar de color rojo, presione Borrar Huellas espere hasta escuchar un sonido de claxon Listo, el sensor de huellas se colocara de color purpura mientras borra las huellas, posteriormente el sensor vuelve a su color rojo de programación esperando una nueva instrucción.

- superficie del sensor para evitar lecturas erróneas.
4. El vehiculo o motocicleta encenderán.
5. Cerrar tapa protectora del sensor de biométrico

MANUAL DE USUARIO

RESET ALARMA BIOMÉTRICA

Es posible que el sistema de software entre en conflicto por diversos motivos, uno de ellos puede ser la manipulación indebida del control de alarma o el sensor biométrico, por lo cual es necesario reiniciar el sistema para que funcione correctamente. A continuación se describen los siguientes pasos:

- 1. Cerrar el switch del vehiculo o motocicleta.
2. Ubicar el fusible de protección (5Amp), el cual se encuentra instalado en el ramal principal del módulo de control
3. Retirar el fusible e insertarlo nuevamente en su base protectora.
4. Verificar el funcionamiento del sistema, remitiéndose a la sección de funcionamiento de uso normal, comprobar paso a paso.

TERMINOS DE GARANTIA.

La garantía se limita exclusivamente al producto. J&D Ingeniería no se hace responsable por las instalaciones defectuosas y los daños que se pueda ocasionar por causa externas al producto como corto circuitos, golpes, manipulación indebida, humedad o uso inapropiado. La garantía solo es válida por defectos de fabricación por un periodo de dos meses.

J&D
INGENIERIA Y DESARROLLO
TEL: 31 32354357-31 05995288
EMAIL: jdingenieria.desarrollo@gmail.com
PASTO-NARIÑO

MANUAL DE USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Actualmente el hurto de vehículos y motocicletas en Colombia es una de las situaciones más preocupantes del país, donde los propietarios invierten en dispositivos antirrobo de alto costo e ineficaces para su seguridad. Es por esto, que hemos fabricado un producto innovador y único, el cual consiste en un sistema de alarma con sensor biométrico para la identificación de la huella o huellas grabadas que el propietario crea pertinente, permitiendo habilitar el arranque y encendido de su vehículo o motocicleta. La escogencia de este sistema por medio de reconocimiento dactilar ofrece una ventaja exclusiva respecto a otros sistemas, ya que la huella es una característica intransferible e irreplicable de cada persona, además el sistema incluye sensor de proximidad Bluetooth, el cual es activado por el celular de el propietario.

FUNCIONES APP MÓDULO

Table with 2 columns: ICONO and DESCRIPCIÓN. It lists functions like ENROLAR, BORRAR HUELLAS, HABILITAR HUELLA, etc.



VALET DE PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN

Una vez realizada la instalación de la alarma biométrica según diagrama de conexión, mantenga presionado el ballet de programación, luego coloque el switch del vehiculo en estado de ignición el modulo generara un sonido del claxon y el sensor de huellas se iluminara de color rojo indicando que estamos listos para iniciar la programación.

ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN

DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA ALARMA BIOMÉTRICA

CONEXIÓN PARA ENCENDIDO DE ARRANQUE CON MANDO POSITIVO

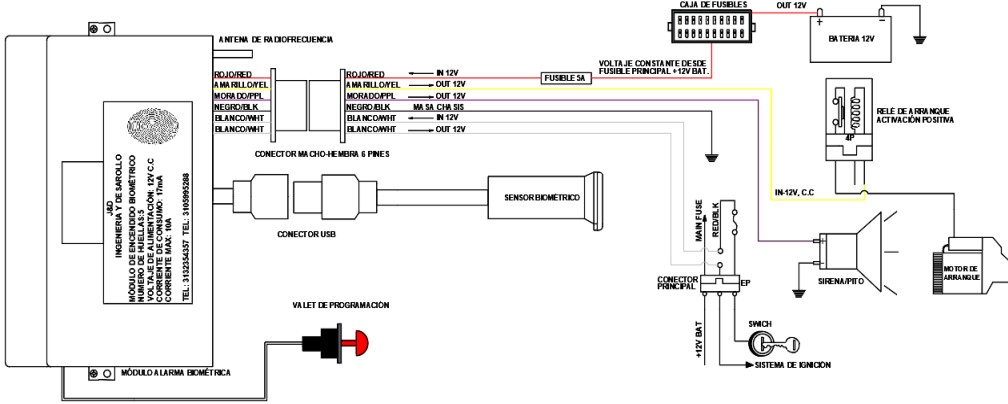


DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA ALARMA BIOMÉTRICA

CONEXIÓN PARA ENCENDIDO DE ARRANQUE CON MANDO NEGATIVO

