



Properties: TCP Sink

General Advanced Documentation

ID	blks2_tcp_sink_0
Input Type	Float
Address	127.0.0.1
Port	0
Mode	Client
Vec Length	1

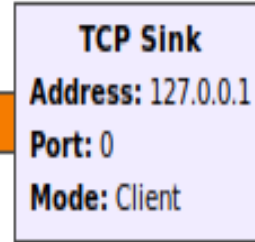

Se debe introducir la dirección Ip del servidor.

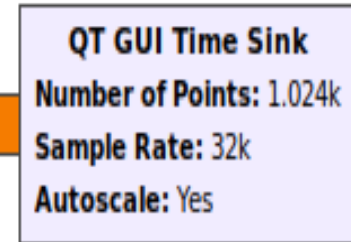

Consejo:

El diagrama de flujo no arrancará a menos que se establezca una conexión TCP. Si falla la conexión TCP, se produce una excepción de Python y el programa no arranca.

* La implementación de cliente / servidor TCP actual no funciona en Windows.