

El color de un puerto indica el tipo de muestras que fluyen a través de él. Los colores también se aplican a los parámetros de los bloques.




Options
ID: onda_seno
Generate Options: QT GUI

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k

Variable
ID: my_var
Value: 0

QT GUI Range
ID: freq
Label: freq
Default Value: 1k
Start: 0
Stop: 16k
Step: 1k

Valores de punto flotante de precisión simple

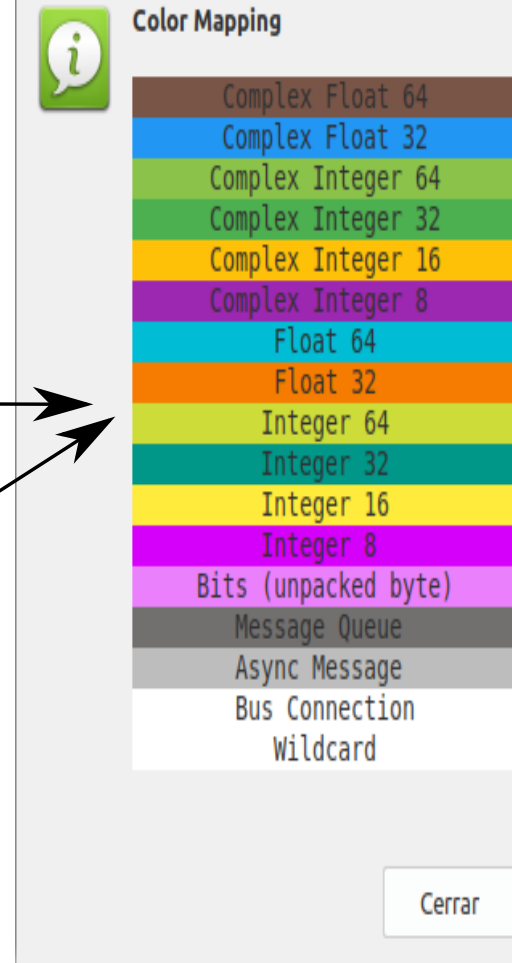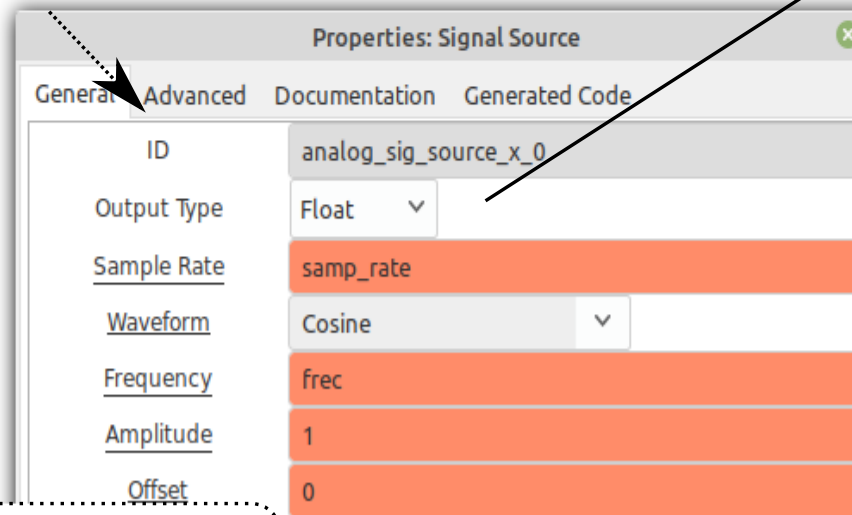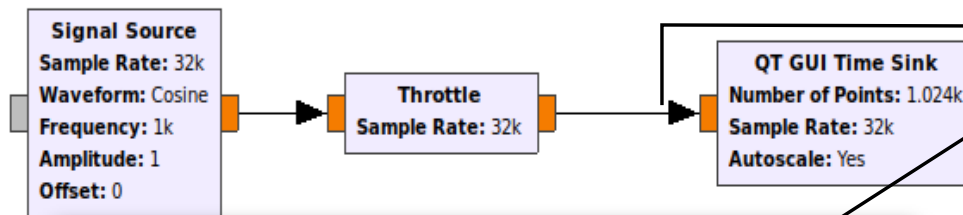

Consejo:
Después de hacer clic en el bloque, presione las teclas de flecha arriba / abajo para cambiar el tipo de muestras.
(En las opciones de bloque se puede configurar manualmente, en el primer parámetro)