

### Options

ID: onda\_seno

Generate Options: QT GUI

### Variable

ID: samp\_rate

Value: 32k

### Variable

ID: my\_var

Value: 0

### QT GUI Range

ID: freq

Label: freq


Default Value: 1k

Start: 0

Stop: 16k

Step: 1k

'Samp\_rate' siempre se agrega de forma predeterminada en un nuevo esquema.

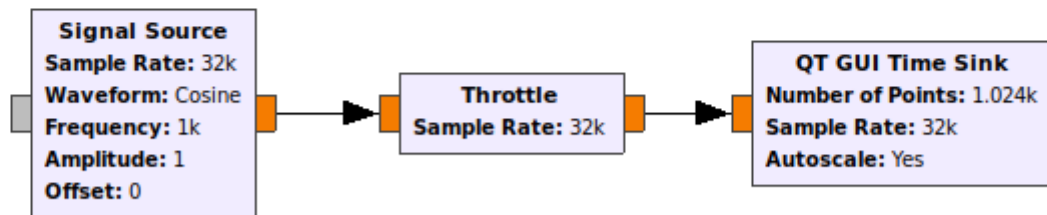

Variable: un bloque que contiene una expresión de Python arbitraria.