

Options

ID: onda_seno

Generate Options: QT GUI

Variable

ID: samp_rate

Value: 32k

Variable

ID: my_var

Value: 0

QT GUI Range

ID: freq

Label: freq


Default Value: 1k

Start: 0

Stop: 16k

Step: 1k

'Samp_rate' siempre se agrega de forma predeterminada en un nuevo esquema.

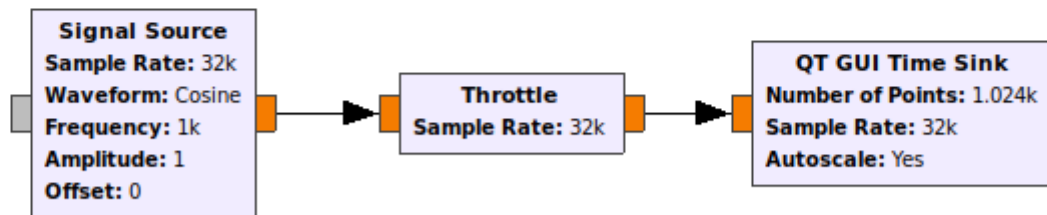

Variable: un bloque que contiene una expresión de Python arbitraria.