

MPC5744P bootloader协议V1.4

一、bootloader上位机到下位机的帧格式

1、帧格式1

表1

MPC5744P bootloader 帧格式（上位机->下位机）				
Start	Command	Length	Data	Check
1byte \$	1 byte	1 byte	4 byte	1 byte
说明：每帧都固定为8个字节，下位机进入boot模式前使用此帧格式。				
Start：	一个字符的\$表示帧起始。			
Command：	此帧的命令（见表4）。			
Length：	Data域中有效数据长度，Length = Data length。			
Data：	数据，最大4个字节,无数据时全部为0，不足4个字节时右侧填充0。			
Check：	1个字节的和校验，对Command，Length，Data和校验。			
说明：CAN的ID为1.				

2、帧格式2

表2

MPC5744P bootloader 帧格式（上位机->下位机）					
Start	Command	Length	Address	Data	Check
1byte \$	1 byte	1 byte	4 byte	16 byte	1 byte
说明：每帧都固定为24个字节，下位机进入boot模式后使用此帧格式。					
Start：	一个字符的\$表示帧起始。				
Command：	此帧的命令（见表4）。				
Length：	Data域中有效数据长度，Length = Data length，其值只可为4的倍数，即4/8/12/16.				
Address：	写入下位机的地址，四个字节。其值必须8字节对齐，即16进制表示时末位只可为0或8（比如0x01000010,0x01000018）。				
Data：	写入下位机的数据，最大16个字节，无数据时全部为0，不足16个字节时右侧填充0。				
Check：	1个字节的和校验，对Command，Length，Address，Data和校验。				
说明：CAN的ID分别为1,2,3。					

二、bootloader下位机到上位机的帧格式

表3

表3

MPC5744P bootloader 帧格式（下位机->上位机）				
Start	ReturnValue	Length	Data	Check
0XA5	1byte	1 byte	4 byte	1 byte
说明：固定为8个字节。				
Start：	一个字符的0XA5表示帧起始。			
ReturnValue	在接到上位机指令后返回给上位机的信息（见表4）。			
Length：	Data域中有效数据长度。			
Data：	数据，最大4个字节,无数据时全部为0，不足4个字节时右侧填充0。			
Check：	1个字节的和校验，对ReturnValue，Length，Data和校验。			
说明：CAN的ID为0.				

三、上位机到下位机的帧命令及其下位机的应答

表4

命令说明				
No	Command	Function	Response (return to the host)	
			ReturnValue	Description
1	Boot	请求进入boot, 数据域存放密码	Password_OK	与主机密码匹配
			Password_NOTOK	与主机密码不匹配
			Data_Err	和校验未通过
2	Key	发送检验值, 数据域存放上位机产生的随机数	Key_OK	返回校验值给上位机, 上位机判断校验是否匹配
			Data_Err	和校验未通过
3	Erase	擦除flash	Erase_OK	擦除成功
			Data_Err	和校验未通过
			Erase_NOTOK	擦除失败
4	Program	编程	Data_Err	和校验未通过
			Program_OK	编程成功
			Program_NOTOK	编程失败
5	GetVersion	获取bootloader版本	GetVersion_OK	版本获取成功
			Data_Err	和校验未通过
			GetVersion_NOTOK	版本获取失败
6	MainStart	开始执行主函数	MainStart_OK	进入主函数成功
			Data_Err	和校验未通过
			MainStart_NOTOK	进入主函数失败
7	BootEnd	boot结束	BootEnd_OK	退出boot成功
			Data_Err	和校验未通过
			BootEnd_NOTOK	退出boot不成功

说明：


- 1、红色字符为此命令的具体值。
- 2、Boot和Key命令使用帧格式1，其余命令使用帧格式2。
- 3、当下位机返回的值为Key_OK，GetVersion_OK，BootEnd_OK时，此帧数据域(data)中携带数据，其定义见表5。

四、上位机接收到下位机回复时相应的操作

表5

下位机回复值	上位机对应的操作	值
Password_OK	执行Key命令并在区域6提示密码正确	0x01
Password_NOTOK	弹出密码错误对话框	0x11
Key_OK	判断校验是否匹配，检验匹配则根据5区域单选框的选择执行下一个命令并在区域6提示校验通过，否则弹出校验未通过对话框	0x02
Erase_OK	执行BootEnd命令	0x03
Erase_NOTOK	弹出擦除flash失败对话框	0x33
Program_OK	执行下一命令，继续擦写(Program) or 编程完成 (BootEnd)	0x04
Program_NOTOK	继续执行此命令 (Program)，最多连续执行10次，否则弹出数据无法写入flash对话框	0x44
MainStart_OK	区域6提示主函数进入成功	0x05
MainStart_NOTOK	区域6提示主函数进入不成功	0x55
Data_Err	继续执行此命令，最多连续执行10次，否则弹出数据传输不稳定对话框	0x7F
GetVersion_OK	在区域6显示bootloader版本为：x.y (data域中第一字节为x，第二字节为y) 并根据从main开始执行选择框判断是否执行 MainStart命令	0x06
GetVersion_NOTOK	在区域6显示bootloader版本获取失败，并根据从main开始执行选择框判断是否执行 MainStart命令	0x66
BootEnd_OK	在区域6显示数据传输错误次数：x (data域中第一字节值)，flash写入失败次数：y (data域中第二字节值), 执行GetVersion命令	0x07
BootEnd_NOTOK	在区域6显示退出boot失败，执行GetVersion命令	0x77

五、上位机的界面说明

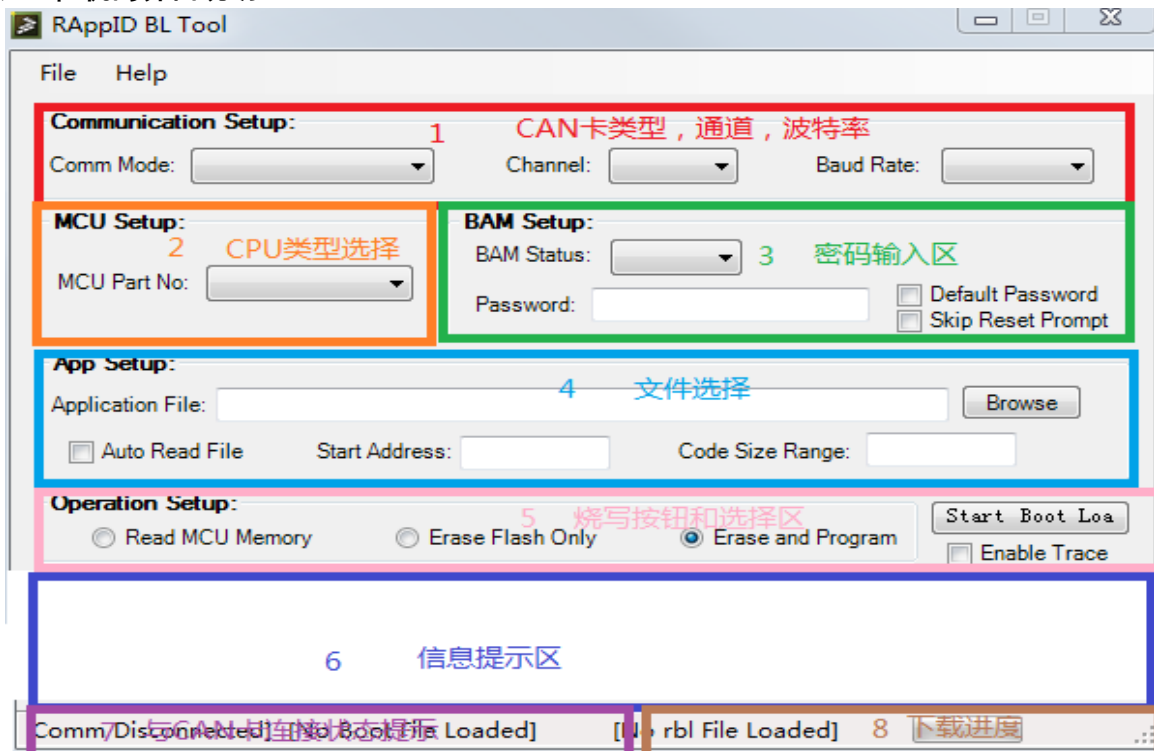

上位机界面整体分为7个区域（全部用中文）：

- 1、**CAN类型，通道选择，波特率选择**。CAN卡类型有周立功的USBCAN-II、USBCAN-2E-U，通道有通道0和通道1，波特率有1000kbps、500kbps、250kbps、125kbps、100kbps。
- 2、**MCU选择**有MPC5744P、MC56F8346。
- 3、实现密码的输入。增加一个**连接CAN**按钮，实现上位机与CAN卡的连接，连接成功或失败的提示信息显示于7区域。
- 4、选择烧写到下位机的文件，支持扩展名为.srec .s .mot格式将Code Size Range改为**结束地址**。
- 5、功能选择的单选框，将上图第一个单选框修改为**只写数据**，实现写数据功能。将neable trace改为**从main开始执行**选择框，默认非选择状态。点击**启动加载**后请求下位机进入boot，进入boot成功时开始烧写程序，进入boot失败时弹出对话框，提示失败信息。
- 6、显示烧写过程的信息。具体有，下载文件的格式正确与否，写入数据的地址，写数据的速度等。
- 7、显示与CAN卡的连接状态。8、显示下载进度。

说明：当5区域选择**擦除flash**时，点击**启动加载**，上位机分别依次执行boot，key，erase，boot_end，get_version命令。

当5区域选择**编程**时，点击**启动加载**，上位机分别依次执行boot，key，program，boot_end，get_version命令，上位机下发文件中所有有效数据。

当5区域选择**只写数据**时，点击**启动加载**，上位机分别依次执行boot，key，program，boot_end，get_version命令，上位机只下发区域4中地址区间的数据。

通讯为问答式，上位机每发送一帧命令时，下位机均有回复，上位机在1s内等待下位机回复，下位机无回复时弹出对话框显示下位机连接不成功。

上位机默认参数：USBCAN-II，通道0，500kbps，MPC5744P，Start Address默认0x00FE0000

End Address默认0x00FF0000。区域5单选框默认erase and program。

只有当区域5选择**只写数据**时区域4的**起始地址**和**结束地址**才可编辑，否则不可编辑。

从main开始执行选择框在**擦除flash**时无效，其他情况则根据此选择框判断是否发送MainStart命令。

六、上位机的程序整体流程图

