



STM32CubeMX Library 설치

Help Menu -> Help or "?" icon
: UM1718, User Manual로 연결

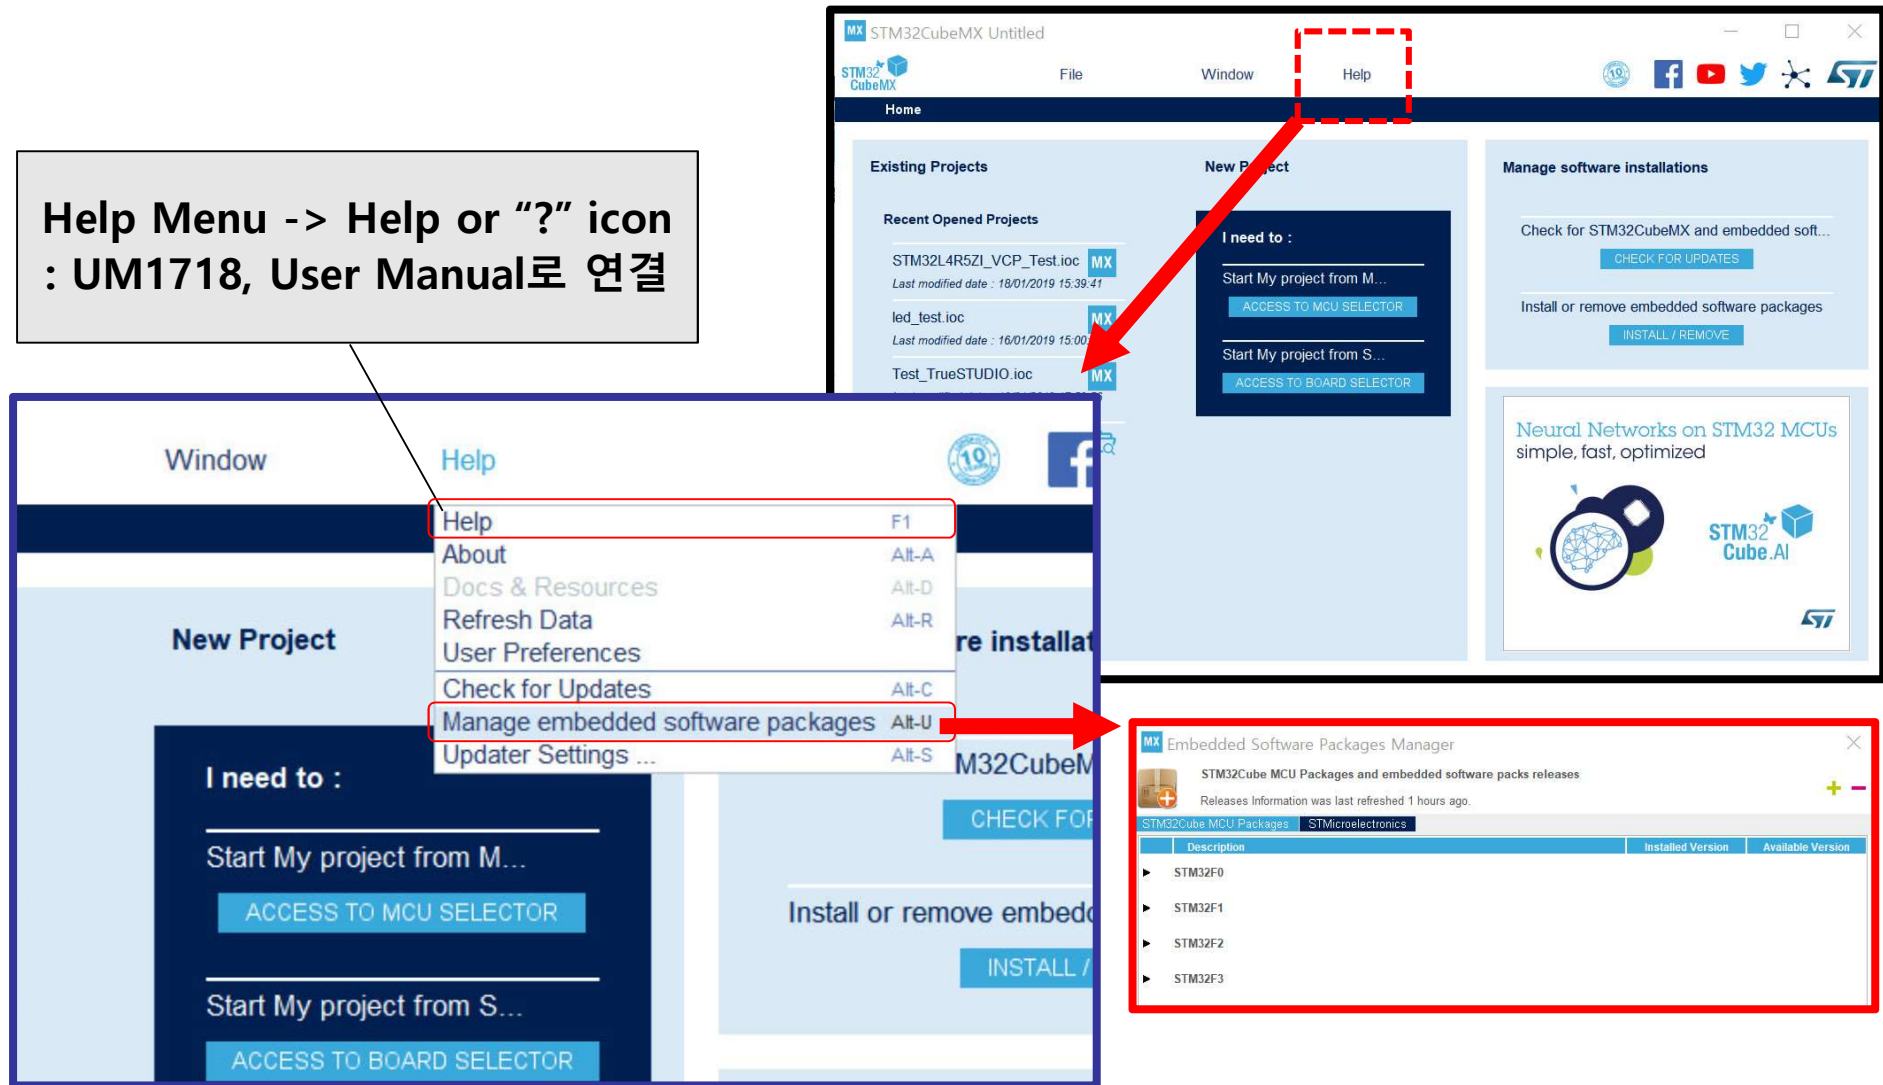

STM32CubeMX Library 설치

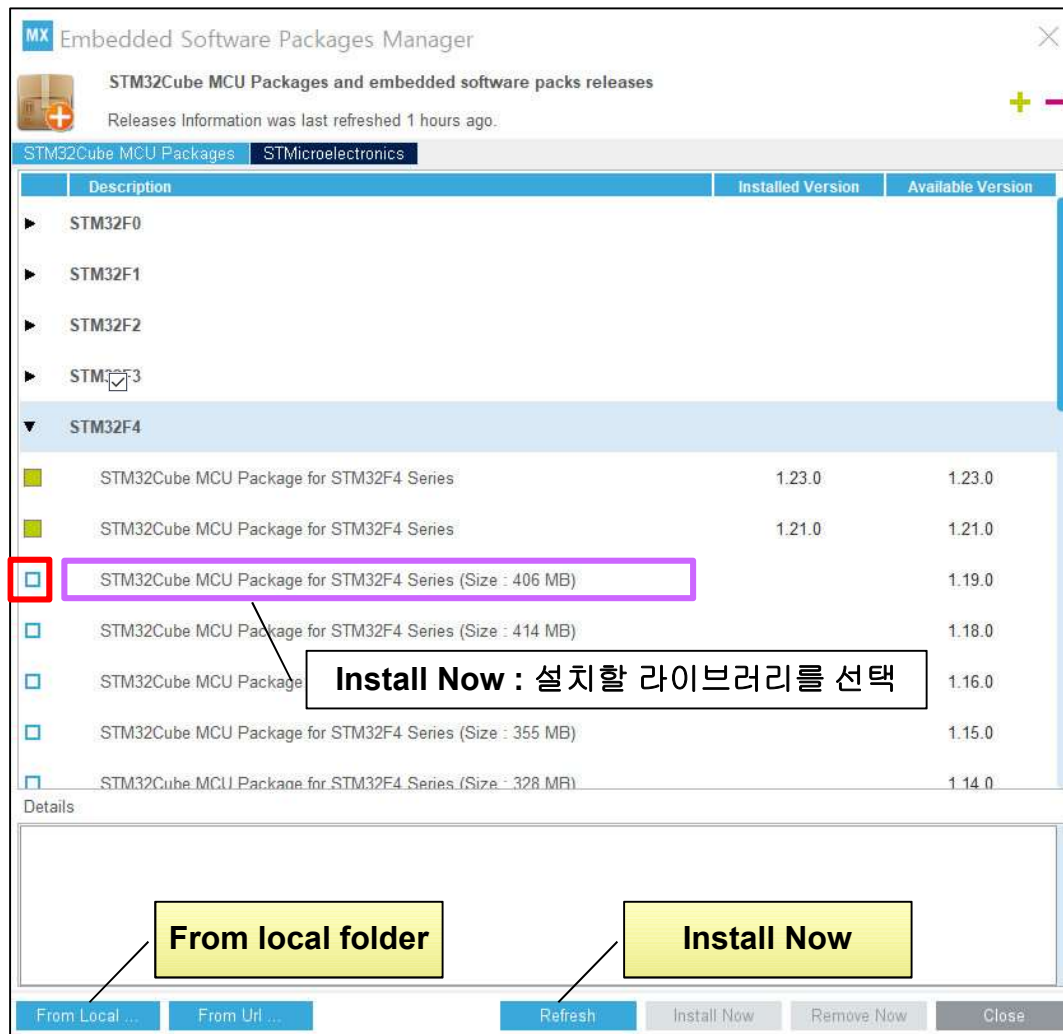

- ‘From local folder’ 버튼 :
미리 다운로드 받아놓은 Library file 설치
- ‘Install Now’ 버튼 :
web 연결을 통해 Library file 다운로드 후
, 지정된 위치에 자동설치
- 저장경로 :

C:\Users\W\STM32Cube\Repository

