

MM32LINK Series WinUSB 驱动安装指南

简介


本应用笔记旨在说明 MM32LINK Series 的 winusb 驱动安装。

表 1-1 适用系列型号


系列	型号
MM32-LINK	MM32-LINK MINI
	MM32-LINK OB

1 前提

- Windows 8 及更高版本不需要 WinUSB 驱动程序；已联网的 Windows 7 计算机设置为自动下载和安装设备驱动程序时，设备将自动安装。
- 已安装的设备将在“设备管理器”中的“通用串行总线设备”下显示为 MM32_V2 CMSIS-DAP 设备：

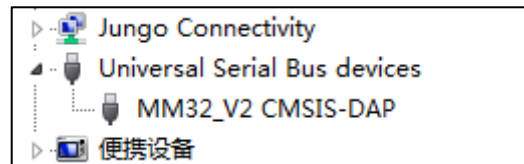

- 如果没有可用的互联网连接，则需要手动安装 WinUSB 驱动：

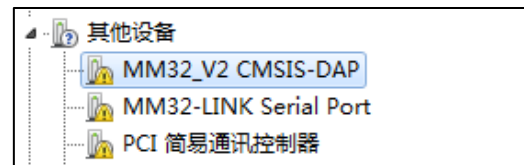


2 安装步骤


选中未识别成功的 MM32_V2 设备，右键选择 -> 更新驱动程序软件。



下一步：“浏览计算机以查找驱动程序软件”

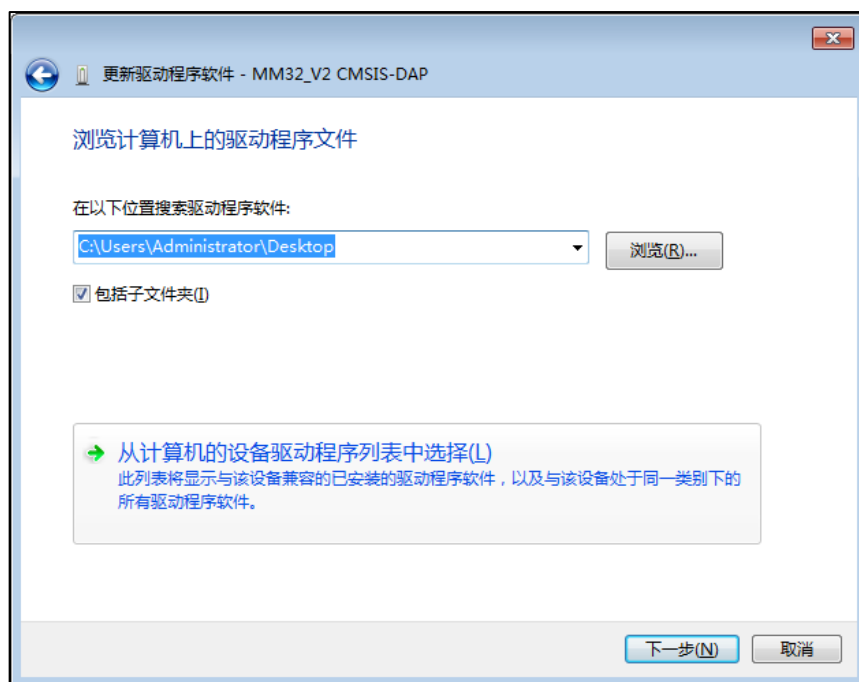

下一步：“从计算机的设备驱动程序列表中选择”

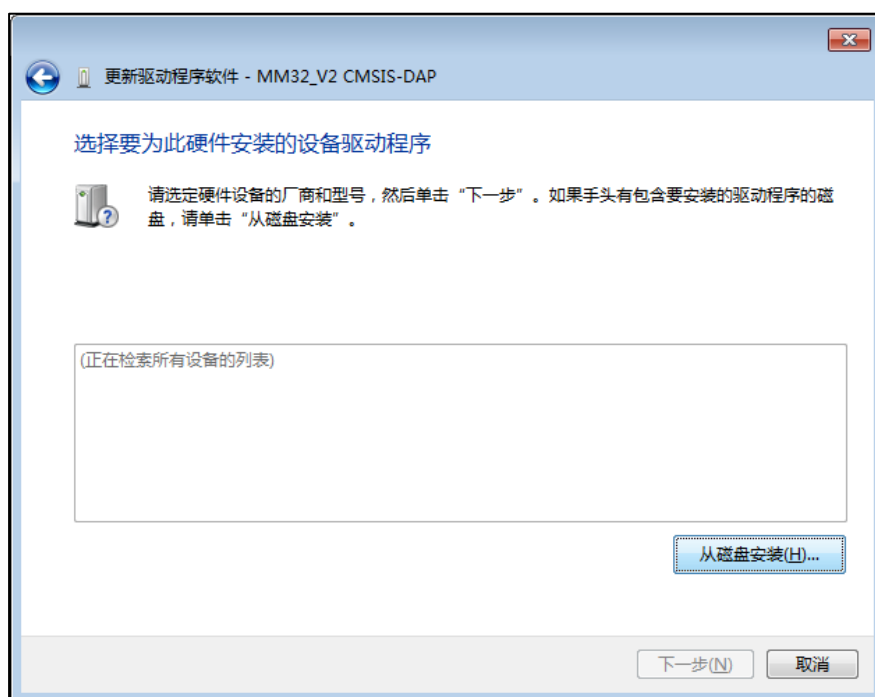


下一步：从磁盘安装




下一步: 制造商文件复制来源 -> 浏览并确定下载好的 MM32LINK INF 文件目录。



此时，Windows 会弹窗警告没有数字签名，忽视警告并继续下一步安装。

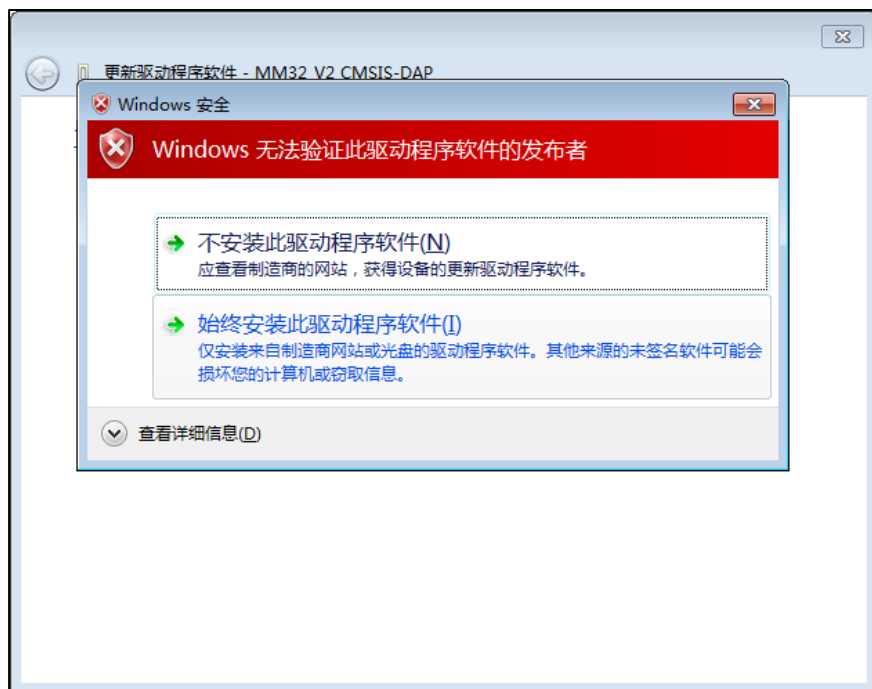

下一步：始终安装此驱动程序软件

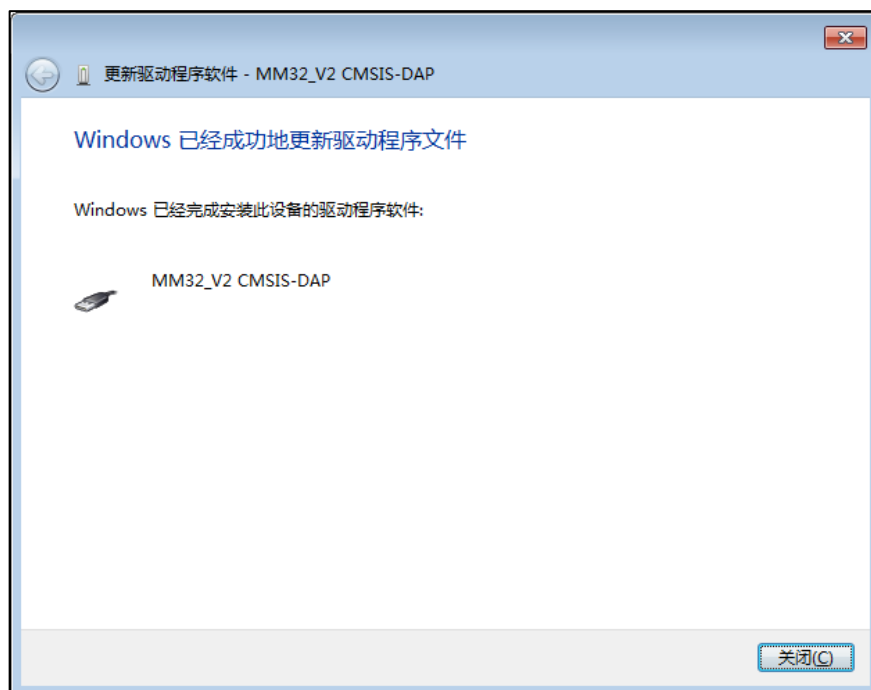

安装成功！

3 小结

通过上面的介绍，简要描述了如何给 MM32-LINK Series 安装 WinUSB 驱动。有关 MM32-LINK Series 的更详细的使用说明请参阅 MM32-LINK Series 相关使用文档。

4 修改记录

表 4-1 修改记录

日期	版本	内容
2022/11/30	1	初始版本发布