

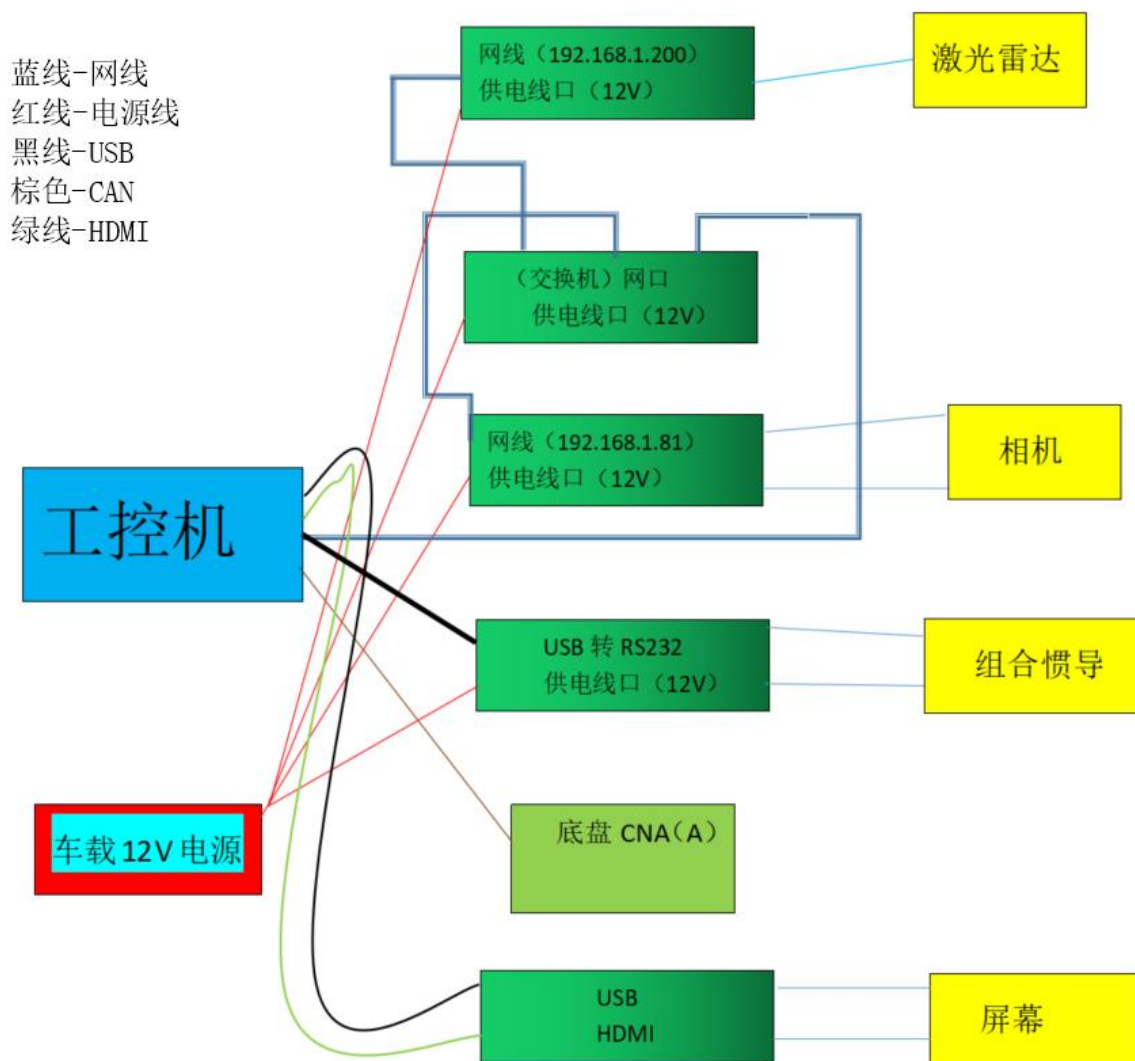
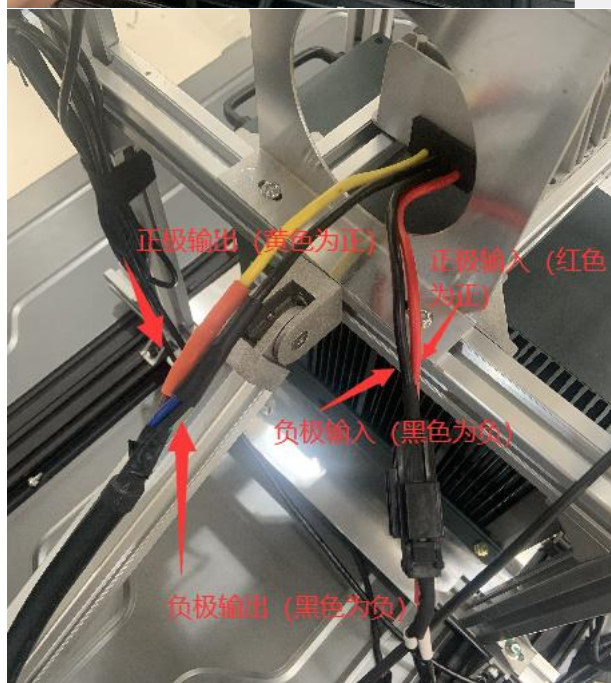



传感器和工控机线束连接

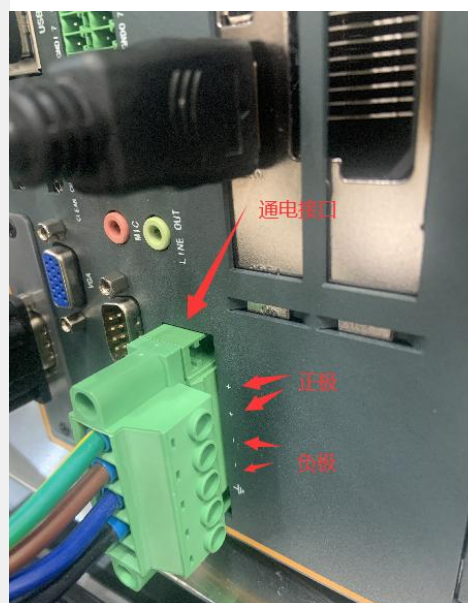

1.0 集合诚工控机通电（12V）

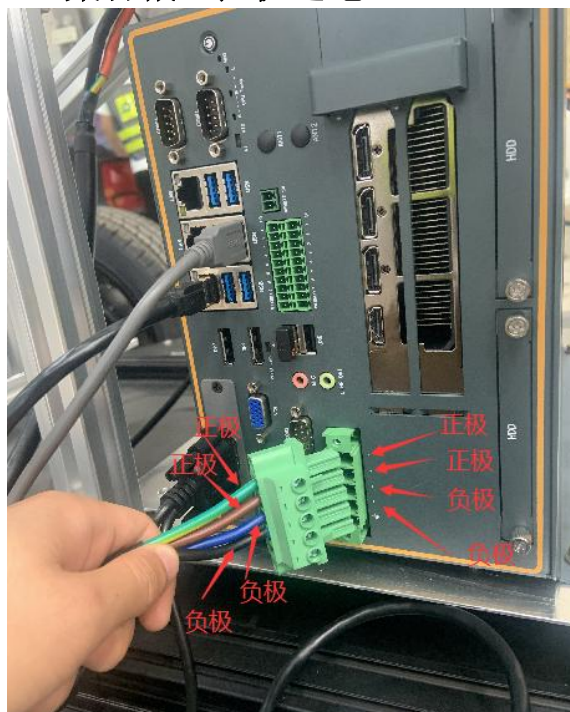

宸耀工控机-（24V）

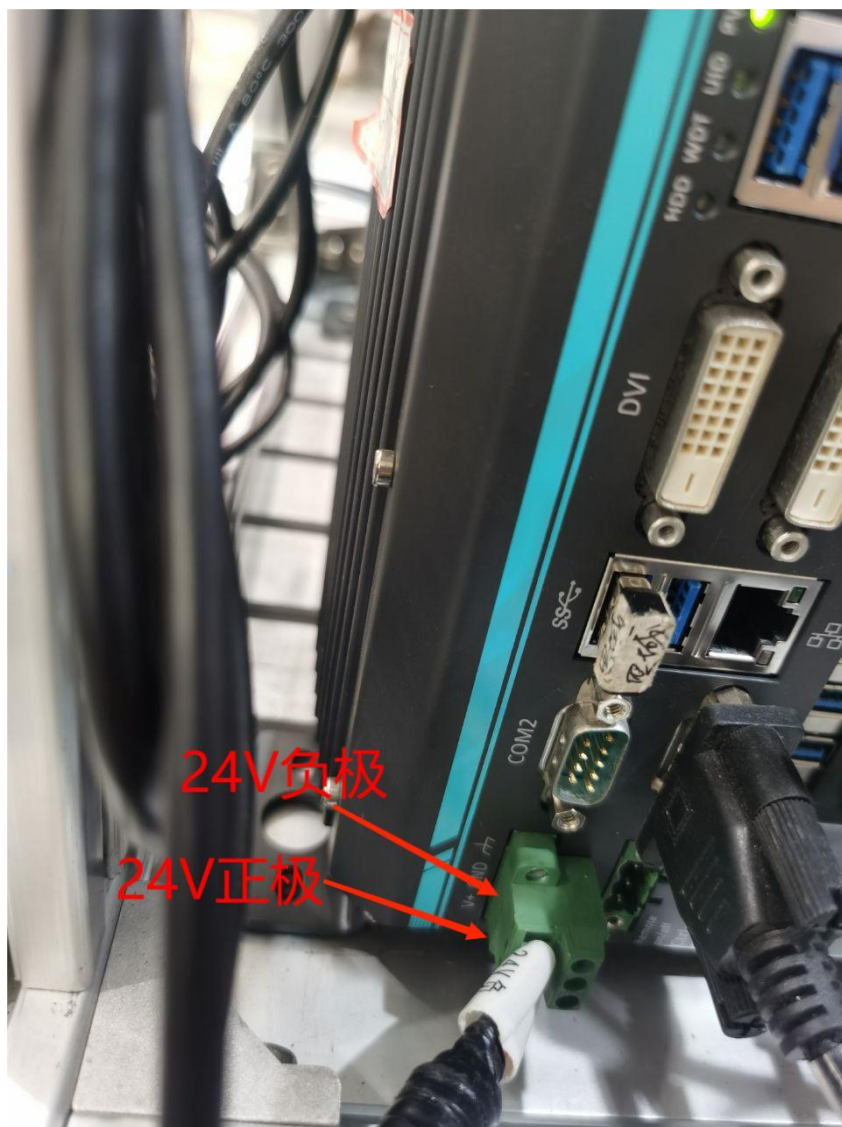


2.0 激光雷达通电与数据传输



3.0 相机通电与数据传输




4.0 组合导航的安装

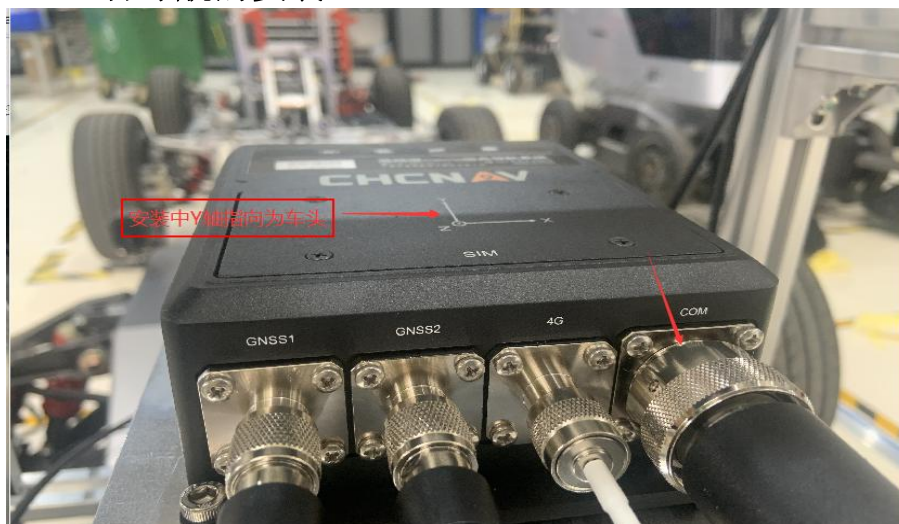

5.0 惯导蘑菇头安装

如图 GNSS1 接车尾，GNSS2 接车头

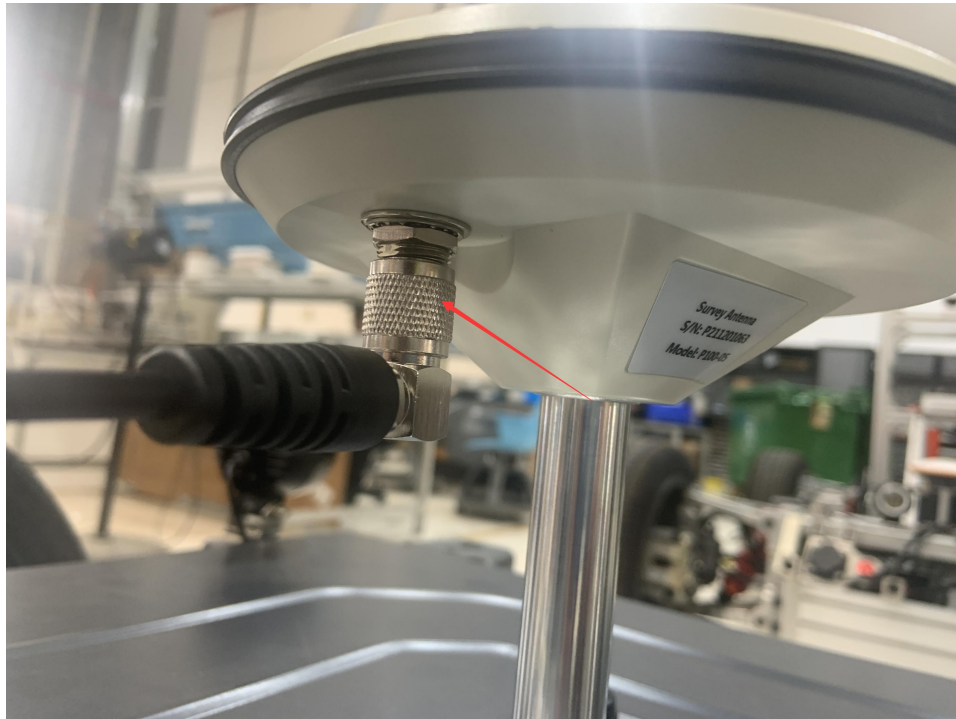

6.0 惯导天线连接



7.0 交换机



8.0can0 口接入



接入工控机

