

备注：


1、SI-BUSBAR始端箱使用RS485外接与工业母线屏或客户端通讯；

2、IP-BUSBAR始端箱采用NET外接与工业母线屏或客户端通讯；


3、SI/IP-BUSBAR插接箱只有级联接口；输出位有4种：单相2路、单相3路、三相6路、三相9路；

4、SI/IP-BUSBAR始端箱和插接箱使用级联接口连接，电流采用插接箱电流累加；


电流采集

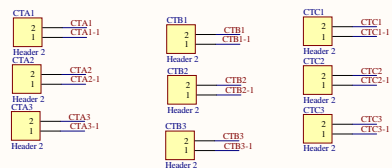


电压采集

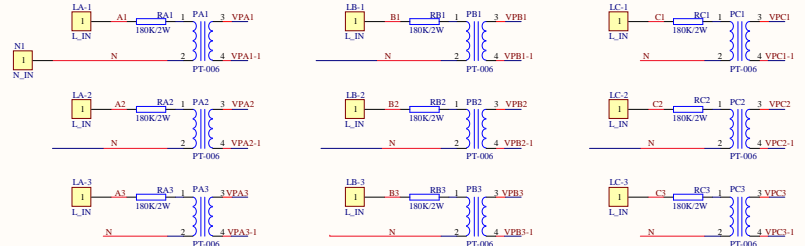

显示单元

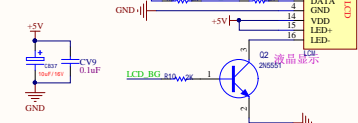


EEROM




接线连接点




Zigbee无线通讯

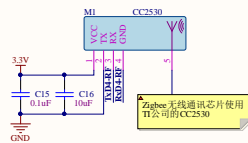


RS-485外接扩展接口

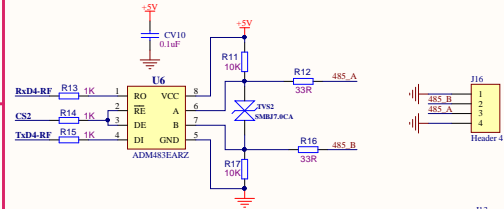


NET外接扩展接口

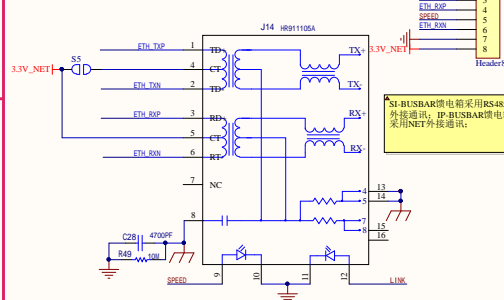


计量单元

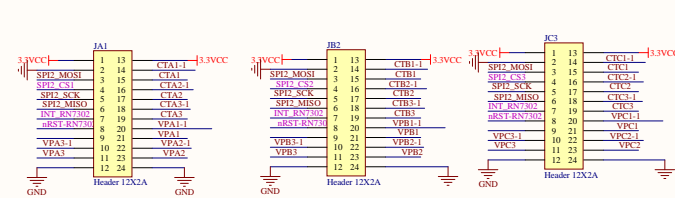

与主控板连接

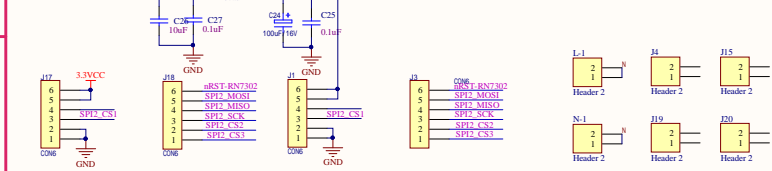

温湿度

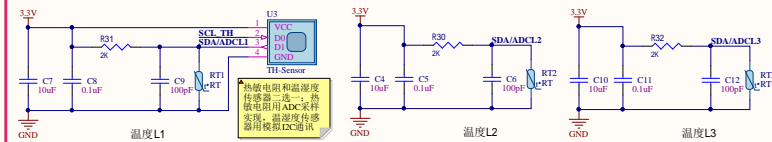

RS-485级联

