

# 三相32A显示操作流程

常亮循环页面有8个：每相显示电流电压功率电能

每组电流, 温湿度, IP地址

长按CONTROL键，进入每位插座位电流监控页面


长按**CONTROL+UP**键,进入每位插座位功率监控页面

长按CONTROL+DOWN键,进入每位插座位电能监控页面

R:243

G:214

B:172

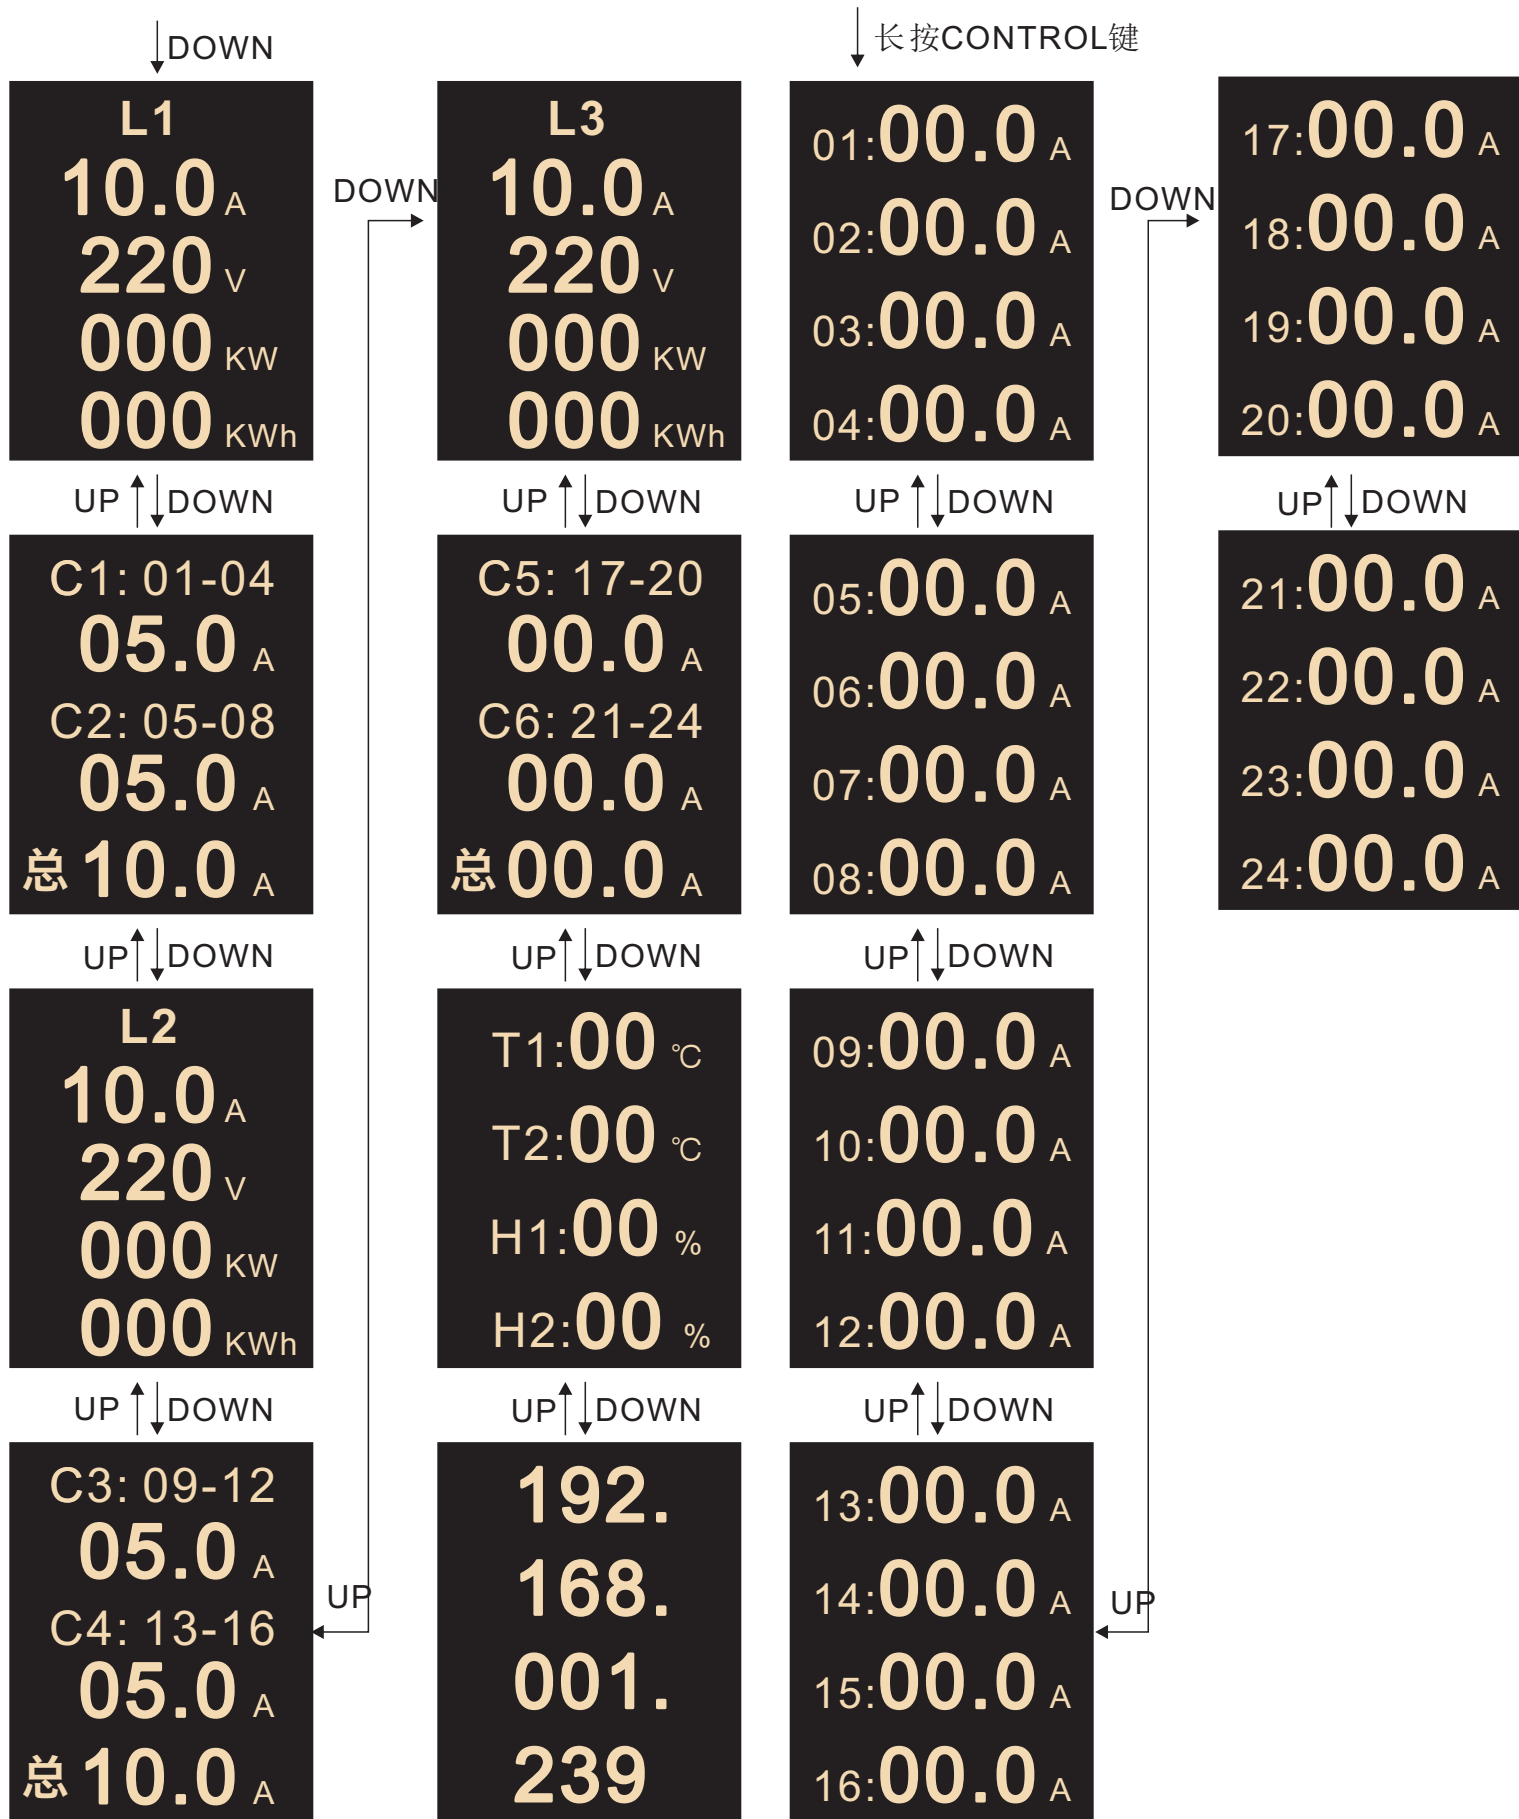

## 单相32A显示操作流程

常亮循环页面有四个：1.显示电流电压功率电能

2. 每组电流    3. 温湿度    4. IP地址

长按**CONTROL**键，进入每位插座位电流监控页面


长按CONTROL+UP键,进入每位插座位功率监控页面

长按**CONTROL+DOWN**键,进入每位插座位电能监控页面

R:243

G:214

B:172

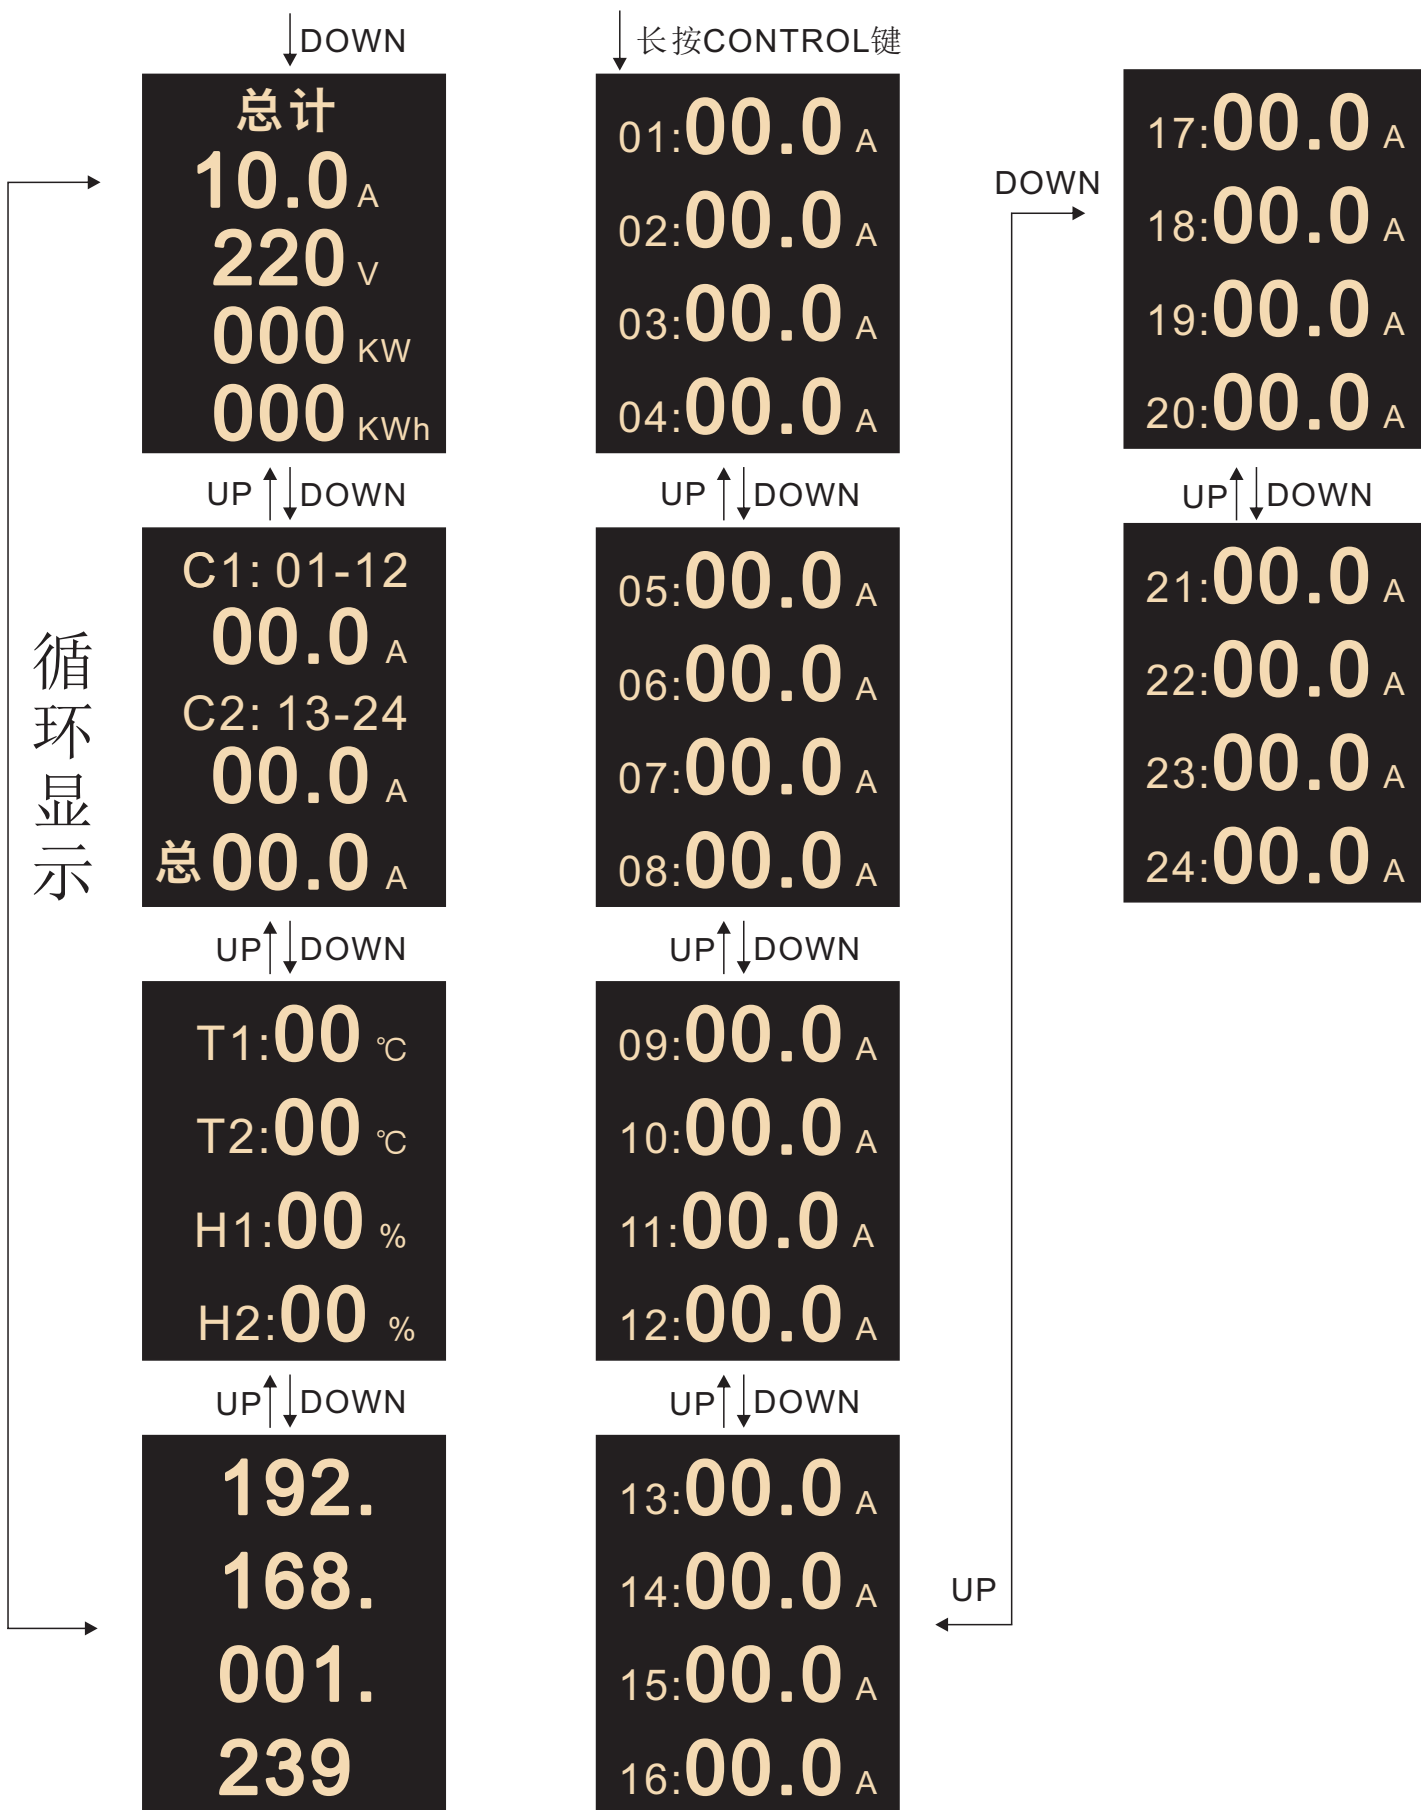

长按  
CONTROL  
+UP键

01:00.0 KW  
02:00.0 KW  
03:00.0 KW  
04:00.0 KW

UP ↑ ↓ DOWN

05:00.0 KW  
06:00.0 KW  
07:00.0 KW  
08:00.0 KW

UP ↑ ↓ DOWN

09:00.0 KW  
10:00.0 KW  
11:00.0 KW  
12:00.0 KW

UP ↑ ↓ DOWN

13:00.0 KW  
14:00.0 KW  
15:00.0 KW  
16:00.0 KW

DOWN

17:00.0 KW  
18:00.0 KW  
19:00.0 KW  
20:00.0 KW

UP ↑ ↓ DOWN

21:00.0 KW  
22:00.0 KW  
23:00.0 KW  
24:00.0 KW

长按  
CONTROL  
+DOWN键

01:00.0 KWh  
02:00.0 KWh  
03:00.0 KWh  
04:00.0 KWh

UP ↑ ↓ DOWN

05:00.0 KWh  
06:00.0 KWh  
07:00.0 KWh  
08:00.0 KWh

UP ↑ ↓ DOWN

09:00.0 KWh  
10:00.0 KWh  
11:00.0 KWh  
12:00.0 KWh

UP ↑ ↓ DOWN

13:00.0 KWh  
14:00.0 KWh  
15:00.0 KWh  
16:00.0 KWh

DOWN

17:00.0 KWh  
18:00.0 KWh  
19:00.0 KWh  
20:00.0 KWh

UP ↑ ↓ DOWN

21:00.0 KWh  
22:00.0 KWh  
23:00.0 KWh  
24:00.0 KWh

UP