

TP78v3 指导文档

文档版本 1.0.2

TP78v3 固件版本 3.1.2

前言

TP78v3 是基于海思的 SoC Hi2821/Hi2821E(TP78v3e)三模机械键盘方案

芯片特性：USB2.0 高速(8K 回报率)、BLE5.4、星闪 SLE1.0 连接，硬件按键扫描功能

TP78v2 全功能软件支持：包括小红点、触摸条控制，OLED 显示，磁吸扩展接口

TP78v2 硬件适配：只需更换 TP78v2 的主键盘核心板

新功能：支持下位机宏录制，与 TP78v3 配套星闪鼠标、SLE 接收器支持键鼠宏控制

配列修改功能：通过配列修改工具可以任意修改配列，启用/关闭键盘相关功能

固件版本说明：3.1.0 后的版本使用的 Hi2821E 主控（TP78v3e）

修订记录

2024/4/15

适配固件版本 V3.0.0

2025/6/12

适配固件版本 V3.1.1

2025/6/19

适配固件版本 V3.1.2

目录

1. 固件更新说明	3
2. Fn 键功能一览	4
3. 升级固件的方法	6
4. WinUSB 驱动安装	8
5. OLED UI 介绍	9
6. VIA 工具介绍	10
7. 图标示意	15
8. BUG 反馈	17
9. 教程视频	18
10. 相关资料获取	19
11. 常见问题	20

1. 固件更新说明

固件版本 V3.0.0

1. TP78v3 首次发布

固件版本 V3.1.1

1. TP78v3e 首次发布
2. 增加支持 windows 动态光效

固件版本 V3.1.2

1. 增加支持接收器 dfu 模式更新固件

2. Fn 键功能一览

- 重置键盘配置：Fn+Fn+Fn+Fn+Fn，直至 OLED 提示 Reset OK 前请勿掉电
- OLED 参数配置界面：按下 Fn+O 进入 OLED 参数配置界面。选择参数时按 W 和 S 上下移动、按 A 和 D 选择退回上一级菜单或者进入下一级菜单。输入参数值时按下 Enter 确定、按下 Esc 返回。参数介绍详见“OLED UI 介绍”章节
- 切换模式：Fn+F10 - USB 模式；Fn+F11 - 蓝牙模式；Fn+F12 - SLE(星闪)模式
- 接收器复位：按下 Fn+ESC 让接收器复位
- 接收器进 dfu 模式：按下 Fn+F1 接收器进入 dfu 模式（TP78v3e 支持）
- ~~主键盘进入 BootLoader 模式：按下 Fn+B 让主键盘进入 BootLoader（刷固件方式见下一章）~~
- 减小音量：按下 Fn+减号减小音量
- 增大音量：按下 Fn+加号增加音量
- 设置/取消按键宏直发功能(仅 SLE 模式有效)：按下 Fn+D 设置宏按键直发功能(仅 SLE 模式有效)。设置后宏按键将不会先解析后发送，而是发给接收器解析
- 切换接收器保存的按键宏下标(仅 SLE 模式有效)：按下 Fn+Z 选择接收器保存的按键宏下标(仅 SLE 模式有效)。设置后再录制宏按键则接收器会录制对应下标的宏按键
- 接收器开始/停止按键宏采集(仅 SLE 模式有效)：按下 Fn+X 接收器开始/停止按键宏采集(仅 SLE 模式有效)
- 清除接收器按键宏(仅 SLE 模式有效)：按下 Fn+C 清除接收器按键宏(仅 SLE 模式有效)。目前只支持一键清除所有按键宏
- 打开关闭小红点：按下 Fn+T 打开或关闭小红点，同时开或关触摸条鼠标左右击的功能（触摸条鼠标左右击功能同时受 Tbtn_en 配置影响）
- 打开关闭触摸条滑动：按下 Fn+Y 打开或关闭触摸条滑动功能
- 蓝牙多设备切换：按下 Fn+1~4 切换蓝牙设备，下电后保存；蓝牙模式下会自动复位切换到对应设备
- 蓝牙清除绑定信息：如果某个设备号在键盘上被绑定过，则该设备号下不能连接其它设备，需要清除绑定信息。目前只支持一键清除所有绑定信息，按


下 Fn+0 清除所有绑定信息

- 背光模式切换：按下 Fn+F1~F7 切换背光模式：关闭(off)/呼吸灯(breath)/流水灯(waterful)/触控呼吸(touch)/彩虹灯(rainbow)/固定亮度(normal)/自定义效果(custom-tp78v3e 支持)，下电后不保存。设置自定义效果后，若当前 windows 动态照明功能开启，则会同步 windows 动态光效
- 复位键盘：按下 Fn+R 复位键盘
- 版本显示：Fn+Del，查看/关闭固件版本

3. 升级固件的方法

使用华为的 BurnTool，工具名称：BurnTool.exe。下载地址：见第 10 章

- 使用 bootloader 下载主固件分区（接收器需要支持串口连接）

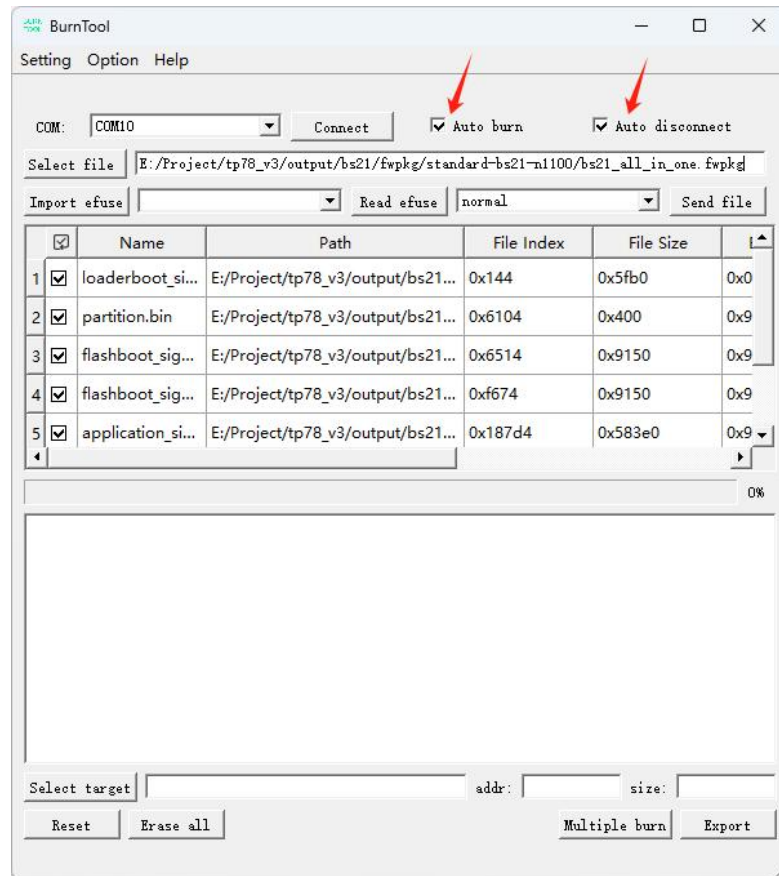


使用步骤：

- (1) 打开 BurnTool.exe;
- (2) Option->Change chip->Chip List 选择 BS21
- (3) 选择 COM 端口为 TP78v3 对应的串口;
- (4) 勾选 Auto burn 和 Auto disconnect;
- (5) 选择打包好的固件包, 后缀应该是.fwpkg, 固件包中含 application_sign.bin;
- (6) 点击 connect;
- (7) 主键盘按下核心板上的轻触开关或者 Fn+R 复位进入下载; 接收器按下 PCB 板上的轻触开关 (若有) /短接 RST (若有) 触发复位, 或者键盘连接上接收器并按下 Fn+ESC 让接收器复位进入下载;
- (8) 下载完成后断电重新上电, 等待一段时间即可更新成功 (BS21E 使用

5.0.39 版本更新会自动复位，无需重新上电）。

注意：demo 版本可以正常开机，但用官方的完全版固件（包括配列修改）只支持官方购买的核心板！！

- 通过 DFU 模式 OTA 主固件分区（适用于无串口的 NANO 接收器）

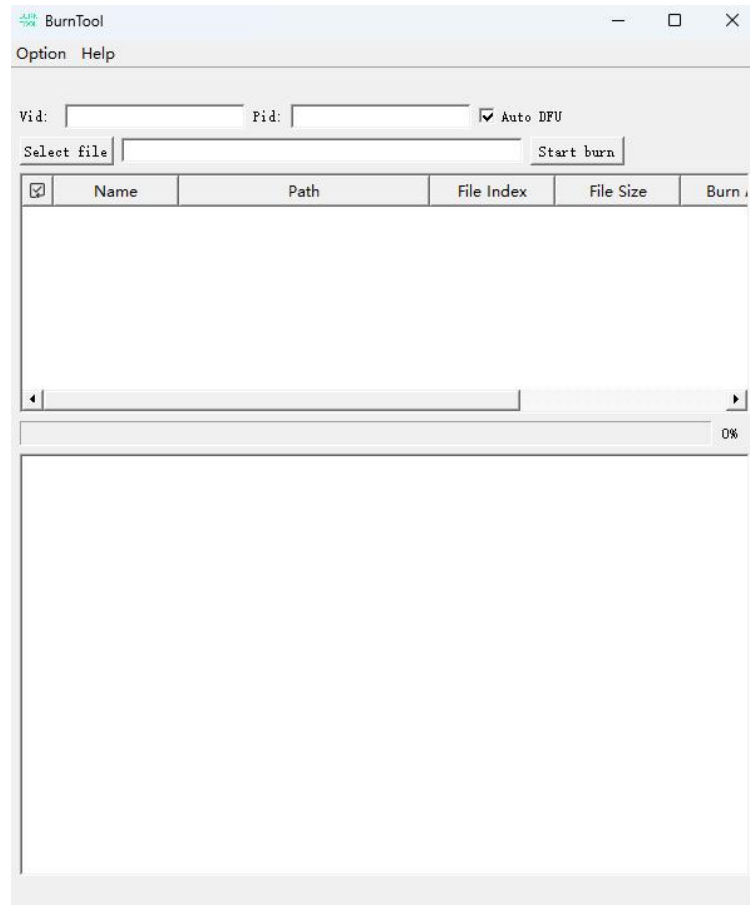


使用步骤：

- (1) 打开 BurnTool.exe;
- (2) 点击 Change chip，选择 BS21-USB;
- (3) 让接收器进入 DFU 模式：通过主键盘连接接收器后按下 Fn+F1;
- (4) 首次需要安装 WinUSB 驱动（见第 4 章）;
- (5) 点击 Auto DFU;
- (6) 输入 Vid: 0x2418, Pid: 0x7803;
- (7) 选择对应的 FOTA 固件;
- (8) 点击 Start burn，升级完成后接收器会自动复位，等待几秒钟后就能升级成功。

注意：选择固件时需要选择 FOTA 固件，否则会出现刷完不生效的情况！！

4. WinUSB 驱动安装

使用 Zadig 工具。下载地址：见第 10 章

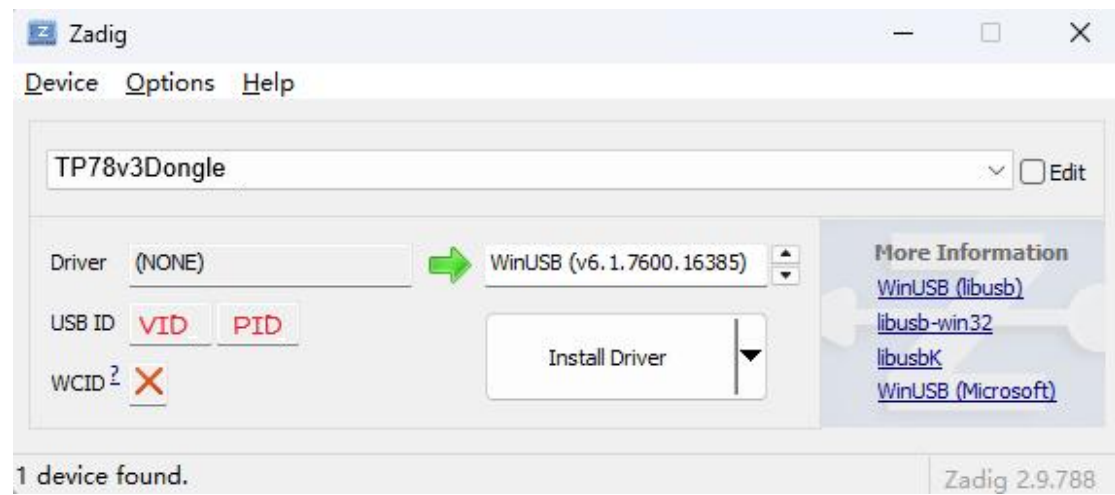

使用步骤：

- (1) 打开 Zadig.exe;
- (2) 选择 TP78v3 接收器设备，点击 Install Driver 安装驱动；

注意：安装驱动只需要首次安装后就无需每次更新接收器时重新安装。

5. OLED UI 介绍

- OLED UI 主层级

KeyStatus - 显示键盘状态的一些参数

KeyCfg - 设置键盘一些配置

Debug - 普通用户无需关注

- OLED UI KeyStatus 层级

bat_adc - 电池电量 ADC 值

capmouseU/D/L/R - 触摸板电容通道值（键盘默认使用触摸条，因此无需关注）

touchbarL1/L2/L3/M/R1/R2/R3 - 触摸条从左到右电容通道值

- OLED UI KeyCfg 层级（该层级下修改内容断电保存配置）

BLEdevice - 蓝牙多设备连接号（0~3）

LEDstyle - 默认背光模式（0~5）

3Mode - 0 代表 USB 模式，1 代表蓝牙模式，2 代表星闪模式

tpSpd_div - 小红点减速系数（1~9），越大小红点移动越慢

Brightness - 亮度（1~255），请不要修改太大，容易供电不足导致异常

Tbtn_en - 是否使能触摸条触发鼠标按键（0~1），使能后双击触摸条左中右区域会变成按下鼠标左中右键（该配置需要重启生效）

idle_cnt - 设置无操作进入屏保的大约时间（1~255），单位：5 秒（该配置需要重启生效）

lp_cnt - 设置无操作进入睡眠的大约时间（1~255），单位：5 秒（该配置需要重启生效，该值需要大于 idle_cnt 才能生效）


motor_en - 使能触摸条触发马达振动功能（该配置需要重启生效 - **TP78v3 不支持，TP78v3e 不建议打开，目前测试会影响其他功能**）

6. VIA 工具介绍

TP78 支持 VIA 网页改键

● 新教程

1. 打开 TP78 自建 VIA 改键网址: <https://via.modtrack.top/>, 相关 layout 无需手动导入
2. 点击 Authorize device (若已连接上直接跳过此步)
3. 参考旧教程的第 3、4 点

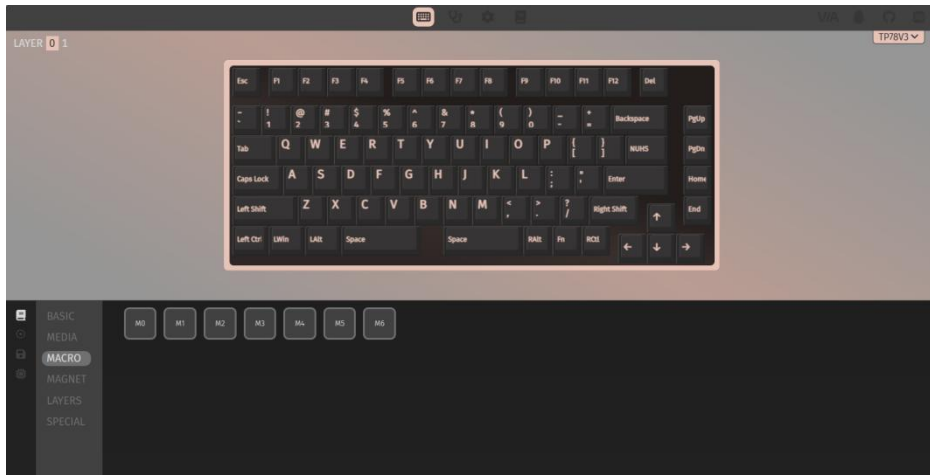


注意: TP78v3 使用的 64byte 包传输 USB 报文, 目前官方版本的 VIA 存在 BUG 无法识别 64byte 报文的 Macro 键 (对应修改已提交至 VIA 官方, 目前暂无回应: [Fix: Macro keys can't be used when USB MaxPacketSize = 64byte by ChnMasterOG · Pull Request #295 · the-via/app](#)), 因此建议使用 Modtrack VIA 改键网址进行改键。


● 旧教程 (仅供参考 - 图例以 v2 为标准):


layout 布局获取方法: 下载 TP78 Integrated Tools 后自动同步最新布局文件到当前目录

1. 打开 VIA 改键网址: <https://usevia.app/>。

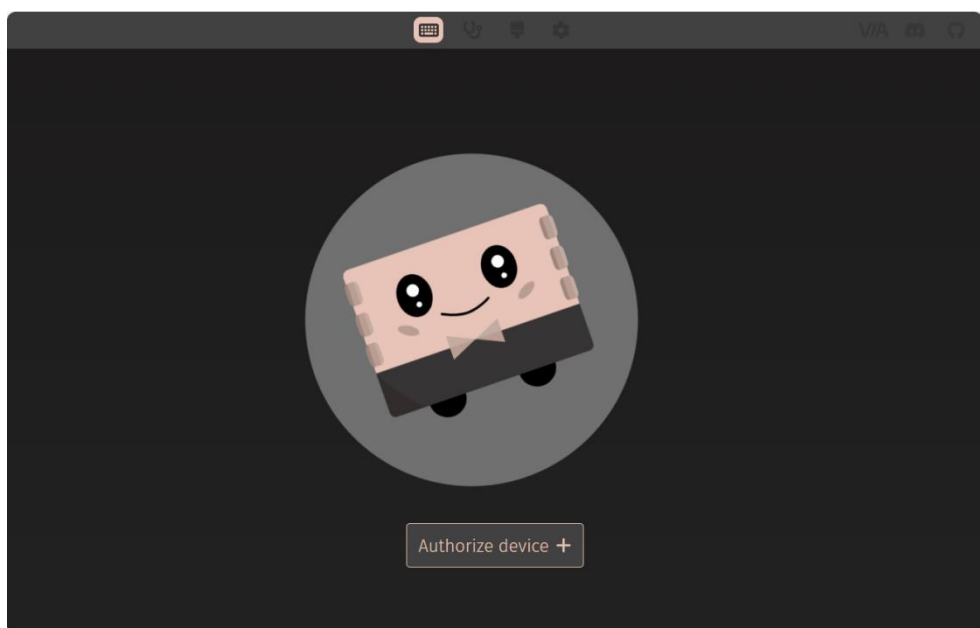

2. 第一次使用需要点击刷子(Design)工具，之后点击 Load 导入 TP78 的键盘布局文件(TP78v3_layout.json)。注意：如果找不到刷子图标，在设置中打开“Show Design tab”选项。

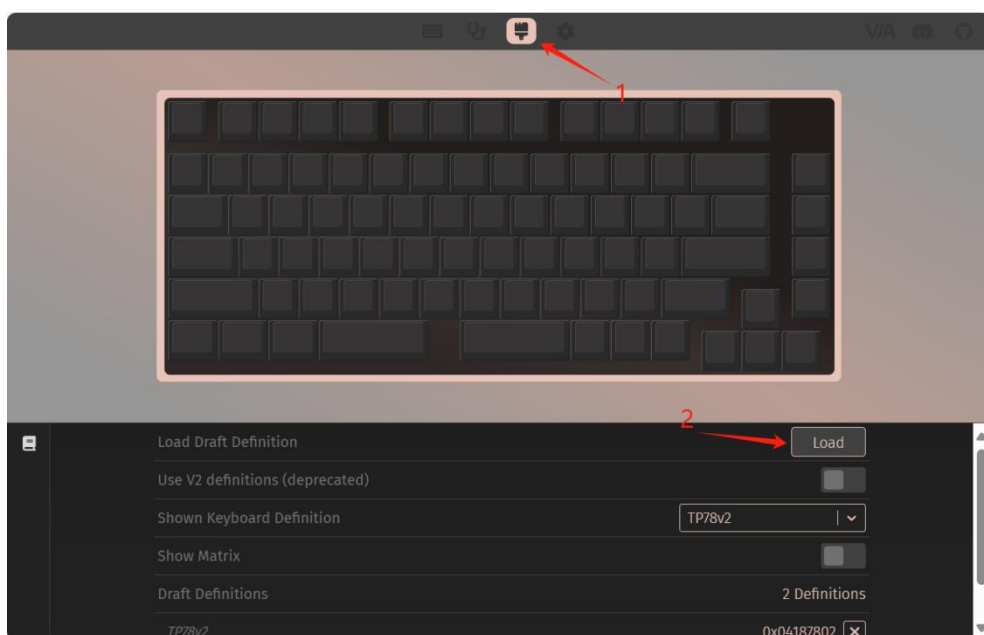

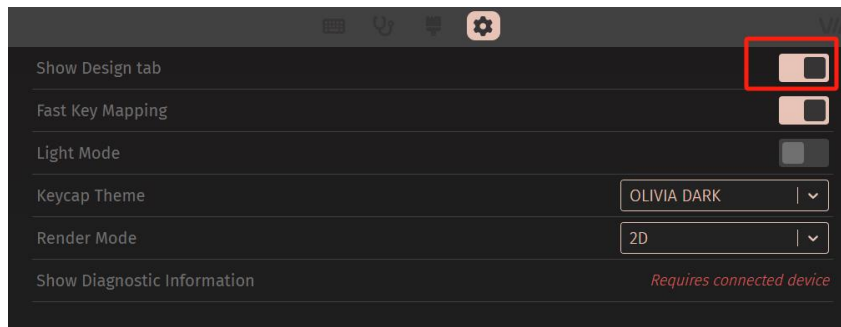

3. 回到第一张图（若已经导入过布局文件可以跳过第 2 步）并点击“Authorize device”，此时已经进入改键页面。



4. 点击任意按键后选择下方的 BASIC 按键直接修改生效并保存，例如在 layer2 层 Z 位置增加按键 A，可以按下图修改。




修改后，按住 Capslock+Z 相当于按下 A。

按键宏的设置

1. 点击 MACRO，M0~M6 为宏按键，可以实现 1 个按键触发不同组合键，其中 M5 和 M6 为触摸条左右滑动触发的宏按键。宏按键设置方法与普通按键一致。




2. 点击左下方第二个图标可以录入宏按键，TP78 支持单个宏按键实现 6 个按键同时按下的组合，但目前不支持 delay 模式。

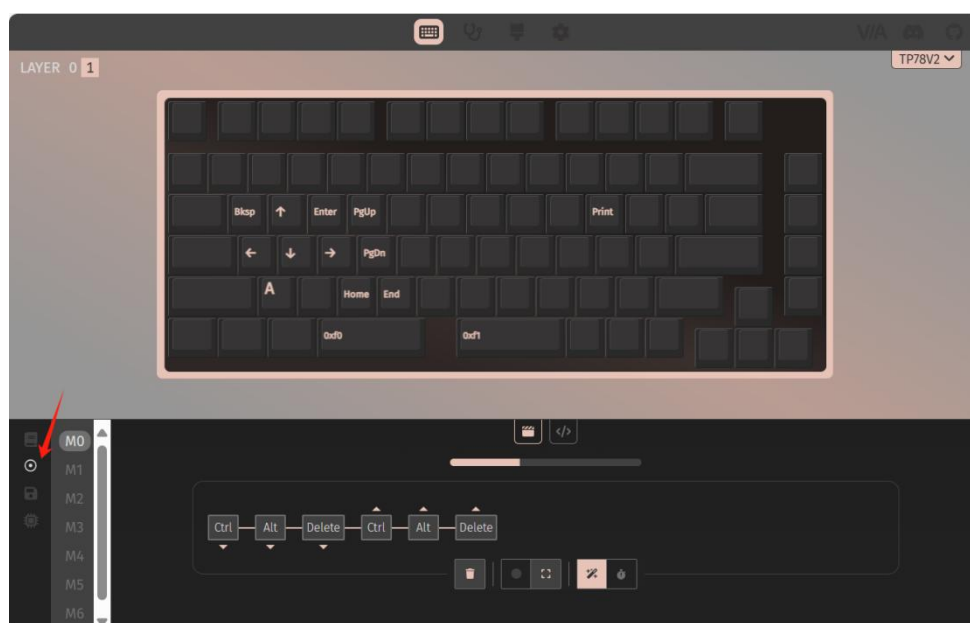

键盘配置修改


1. 点击左下方第四个图标可以修改 TP78 配置。

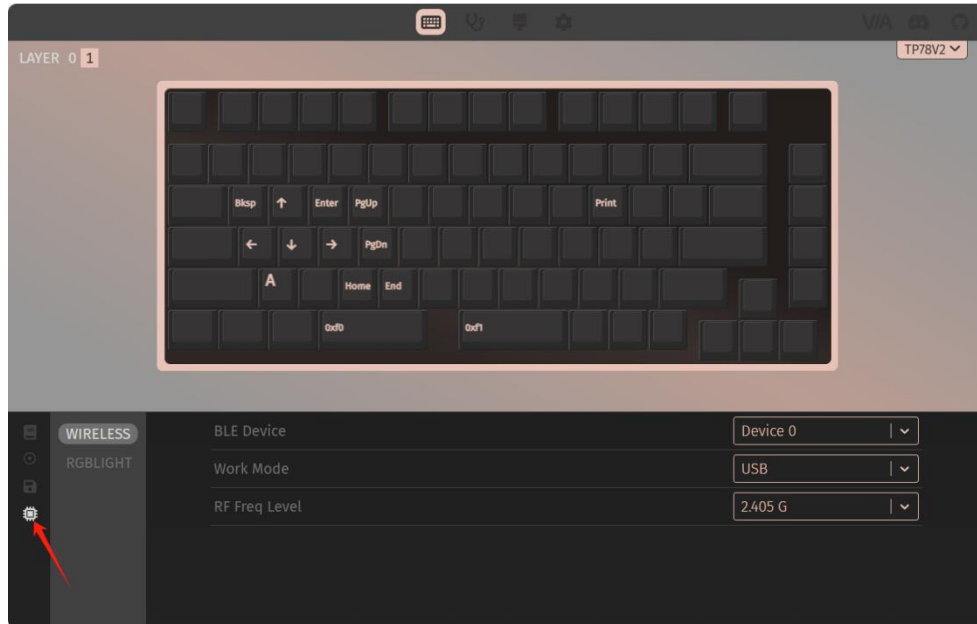

7. 图标示意



—— USB 模式但未检测到 USB 连接



—— USB 模式且已检测到 USB 连接



—— 蓝牙模式但未连接上蓝牙




—— 蓝牙模式且已连接。连接上设备 1 左上角红色点会填充显示；连接上设备 2 右上角红色点会填充显示；连接上设备 3 右下角红色点会填充显示；连接上设备 4 左下角红色点会填充显示



—— 星闪模式但未连接



—— 星闪模式且已连接




—— 大小写 Capslock 灯指示



—— 小键盘 Numlock 灯指示




—— 已连接上 TP78foc 扩展模块



—— 已连接上 TP78mini 扩展模块

8. BUG 反馈

TP78v3/TP78v3e 开放板级串口，连接 USB 后会枚举串口并打印重要 log。

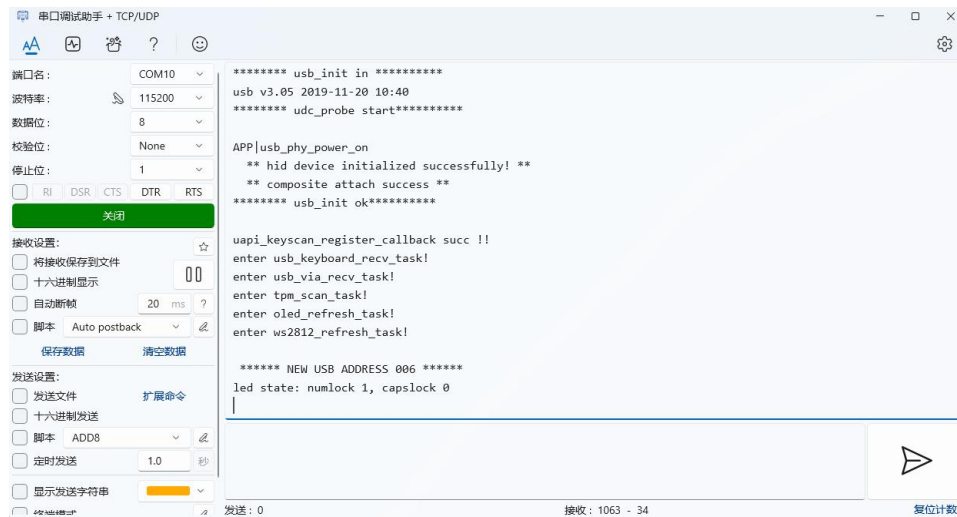

如果在特殊场景出现键盘异常复位，串口会产生 dump 信息，可以将目标版本+使用场景+dump 信息反馈于：

https://github.com/ChnMasterOG/tp78_v3_open/issues

便于后续版本优化迭代

9. 教程视频

- ① TP78v2 介绍: <https://www.bilibili.com/video/BV1Ho4y1b78t>
- ② TP78v3 介绍: <https://www.bilibili.com/video/BV17P7DzeEUf>
- ③ TP78 扩展模块介绍: <https://www.bilibili.com/video/BV1jVpneNEpg>
- ④ TP78 组装: <https://www.bilibili.com/video/BV16m411R7Hc>
- ⑤ TP78mini 组装: <https://www.bilibili.com/video/BV1bC4geBEWH>

10. 相关资料获取

- BurnTool 工具下载地址：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1afIGsfbVTcnJRpsF1WkObw?pwd=TP78> 提取码：TP78

- Zadig 工具下载地址：

链接：https://pan.baidu.com/s/16knf3keLnJ_wkl3go3Q1-g?pwd=TP78 提取码：TP78

- BS21 & BS21E 参考资料（非广告，内容仅供参考）：

[BearPi-Pico H2821 | 小熊派 BearPi](#)

[BearPi-BM H21E 产品概述 | 小熊派 BearPi](#)

- 参考代码：

[BearPi-Pico H2821: 小熊派星闪开发板 BearPi-H2821 Pico 代码](#)

[BearPi-Pico H2821E: 小熊派 BearPi-Pico H2821E 开发板代码](#)

[fbb bs2x: fbb bs2x 仓是星闪 bs21e 解决方案代码仓](#)

11. 常见问题

① 蓝牙连接上键盘，马上断开然后又重连，反反复复无法正常连接

这种情况一般出现于主机蓝牙曾经配对过键盘，但是蓝牙的 NV 区被刷掉了（通过键盘清除绑定信息功能，或者通过 BurnTool 刷掉了 NV 区），导致键盘没有主机的蓝牙配对信息。

解决方式：删除主机的配对信息重新配对