

产品名称	项目编号	密级
		机密

智能案卷保管柜使用说明书

	责任人	日期
审核		
批准		

浙江福源智能科技有限公司

目录

1 系统概述	1
1.1 产品基本组成	1
1.2 技术指标	1
1.3 适用范围	1
1.4 开机显示内容	1
1.5 主要功能	2
2 用户操作	3
2.1 入库操作	3
2.2 出库操作	5
2.3 绑定用户信息	6
3 管理员操作	7
3.1 返回安卓	9
3.2 网络参数	9
3.3 箱门状态	10
3.4 人脸库	11
3.5 用户管理	12
3.6 箱门管理	13
3.7 即时存取	14
3.8 外设状态	15
3.9 箱门属性	15
3.10 参数设置	15
3.11 密码修改	17

3.12 操作记录	18
3.13 管理权限	19
3.14 平台任务	19
3.15 算法设置	20
3.16 退出系统	20
4 使用须知	20
4.1 管理人员须知	20
4.2 用户须知	21
5 注意事项	21

浙江福源智能科技有限公司

1 系统概述

1.1 产品基本组成

本产品主要由嵌入式计算机处理中心、开锁执行机构、智能卡识读设备、指纹录入设备、人像采集设备、标签阅读设备、其他输入/输出设备、网络通讯以及电源组成;

1.2 技术指标

- 1) 电源: AC220V \pm 15% ;
- 2) 功率---待机: \leq 13W 开箱: 45W ;
- 3) 断电工作时间 \geq 24 小时;
- 4) 断电数据保持时间 10 年;
- 5) 箱体材料不锈钢板或彩塑钢板;
- 6) 操作系统:Android 5.1.1

1.3 适用范围

本产品适用于公检法监、实验室、科研单位和其它需要档案流转的场所,来解决智能化档案管理的需要。

1.4 开机显示内容

在现场安装就位,确认各个部件正常后,即可上电开机,完整的显示如图一所示。

① 案卷柜应用登录通道,支持账密、刷卡、指纹、人脸登录应用

② 案卷柜设备信息栏从左到右依次为设备逻辑地址信息、设备网络地址信息、设备操作系统及应用软件信息

③ 案卷柜外设状态栏从做到右依次为管理操作按钮通道、锁/灯板通讯状态 ICO、在/离线状态 ICO

④ 用户绑定身份卡/指纹/人脸/修改账密信息通道



图 1

1.5 主要功能

- 1) 刷卡开柜：刷读身份卡，用户通过认证识别后，控制系统自动打开对应的案卷箱箱门。
- 2) 指纹开柜：录入指纹，用户通过认证识别后，控制系统自动打开对应的案卷箱箱门。
- 3) 人脸开柜：采集人脸，用户通过认证识别后，控制系统自动打开对应的案卷箱箱门。
- 4) 账密开柜：智能案卷柜设有屏幕虚拟键盘，用户可以通过设置账密信息来实现开启名下的案卷箱箱门。
- 5) 应急开门：用户的账密信息忘记时/指纹异常/人脸异常/身份卡丢失，经管理人员确认，可进行应急开柜，保证用户及时取到案卷卷宗。
- 6) 管理员设置：智能案卷柜系统支持设置多个管理员账号，管理员可进行记录查询等设置。
- 7) UPS 后备电源：断电保护，在停电后系统仍可以继续正常工作（选配）。

2 用户操作



图 2

2.1 入库操作

- 1) 选择智能案卷柜用户身份验证方式（图 1 中①项）
- 2) 身份验证通过后，在图 2 中点击“案卷入库”按钮
- 3) 入库选箱业务窗体下（图 3 所示），点击个人名下目标案卷箱箱号“开始入库”按钮，系统自动跳入案卷扫描入库模式。




图 3

- 4) 在案卷扫描入库页面下(图 4 所示),将案卷袋上黏贴的二维码标签贴近智能案卷柜面板二维码识读区域,识读完毕后,点击窗体右下角“入库”按钮,控制系统自动打开相应的柜门,放入案卷,关好箱门,完成入库流程。



图 4

2.2 出库操作

- 1) 选择智能案卷柜用户身份验证方式（图 1 中①项）
- 2) 身份验证通过后，在图 2 中点击“案卷出库”按钮
- 3) 在在库案卷列表窗体（如图 5 所示）下，勾选出要出库的案卷信息，勾选完毕后点击窗体右下角“出库”按钮，箱门打开后，取出本次要出库的案卷，关好箱门，完成出库流程（若出库流程中遇到箱门未开异常时，您可以点击窗体右上角按钮再次打开智能案卷柜柜门）。

<

在库案卷列表

请输入查询关键词

搜索

<div><div><div></div></div><div>案卷</div></div>	<div>***Bill</div> <div>952732 管理员:czy</div> <div>借阅 >></div>	2022-01-18	05箱	<div><div></div></div>
<div><div><div></div></div><div>案卷</div></div>	<div>***Nick</div> <div>10001 管理员:czy</div> <div>借阅 >></div>	2022-01-18	05箱	<div><div></div></div>

合计: 00箱

出库

图 6

2.3 绑定用户信息

欢迎使用智能警用物品保管系统

Welcome to the intelligent police goods storage system

详细资料

绑定指纹

绑定IC卡

← 退出

修改资料

备注信息:

用户名: czy

姓名: 陈

部门: 法制部

籍贯: 浙江杭州

性别: 男

出生年月: 1990-12-12

安全信息:

新密码:

确认密码:

图 7

智能案卷柜终端系统除了用云平台发放的账号密码信息登录系统完成出入库操作外，您还可以在柜子上绑定您的身份卡/指纹/人脸信息，绑定成功后，每次出入库时您可以用您的身份卡/指纹/人脸登录系统更加便捷、高效的完成出入库操作。

- 1) 点击“个人信息”按钮（图 1 中④项），输入平台发放的账号和密码
- 2) 身份验证通过后，智能案卷柜系统自动跳入个人身份信息确认页面（图 6 所示），在该页面下你可以编辑自己的姓名、性别、籍贯、部门及登入密码等信息。
- 3) 图 6 左侧提供了绑定人脸快速通道（点击头像图标）、绑定指纹按钮、绑定 IC 卡按钮。。。点击相关按钮，可以快速便捷的绑定用户的物理凭证及生物凭证信息。

3 管理员操作

管理员主要负责系统的设置、维护、记录查询等工作。当系统出现异常工作时，通常需要管理员介入解决。

打开管理开关，点击图 1 底部 ，会相应的在屏幕上显示管理员登录界面（如图 7 所示）。



图 8

输入用户名、密码（管理权限账密信息由智能光盘柜云平台同一发放）点击登录按钮，进入后台管理界面。



图 9

3.1 返回安卓

智能案卷柜应用是基于 android 5.1.1 的原生应用，管理员可点击此按钮返回原生 Android 系统。

3.2 网络参数

网络参数

Web服务器IP:

192.168.2.189

Web服务器端口:

8082

机柜逻辑地址:

2

业务流水回调地址:

http://192.168.2.189:8082/cabinet/interface/uploadAcce

管理日志回调地址:

http://192.168.2.189:8082/cabinet/interface/uploadAdmi

机柜握手地址:

http://192.168.2.189:8082/cabinet/interface/heartbeat

初始化

修改参数

返回

图 10

智能案卷柜终端必须和智能案卷柜云管理平台进行联网组成一个大系统，才能提供一个更好的服务。Android 系统下，“本地网络”设置需要退出智能案卷柜 APP（退出方法参考 3.1 返回安卓方法），将智能案卷柜返回到原生 Android 系统下，在“设置”→“无线网络”→“更多”→“以太网”设置网络参数。

- 1) Web 服务器 IP: 云管理平台的服务器 IP
- 2) Web 服务器端口: 云管理平台发布端口号
- 3) 机柜逻辑地址: 大系统分配给智能柜终端的设备逻辑地址（全网唯一）
- 4) 业务流水回调地址: 云管理平台接收智能案卷柜出入业务日志的链接地址
- 5) 管理日志回调地址: 云管理平台接收智能案卷柜管理日志的链接地址

6) 机柜握手地址:云管理平台接收智能案卷柜握手信号的链接地址

3.3 箱门状态



图 11

智能案卷柜根据其使用领域的不同，出厂前在其箱格内装了不同的传感器，通过该页面可以实时查看不同传感器的运行状态（箱内有无物品、柜门是否正常关闭、箱格是否被锁等）。

3.4 人脸库

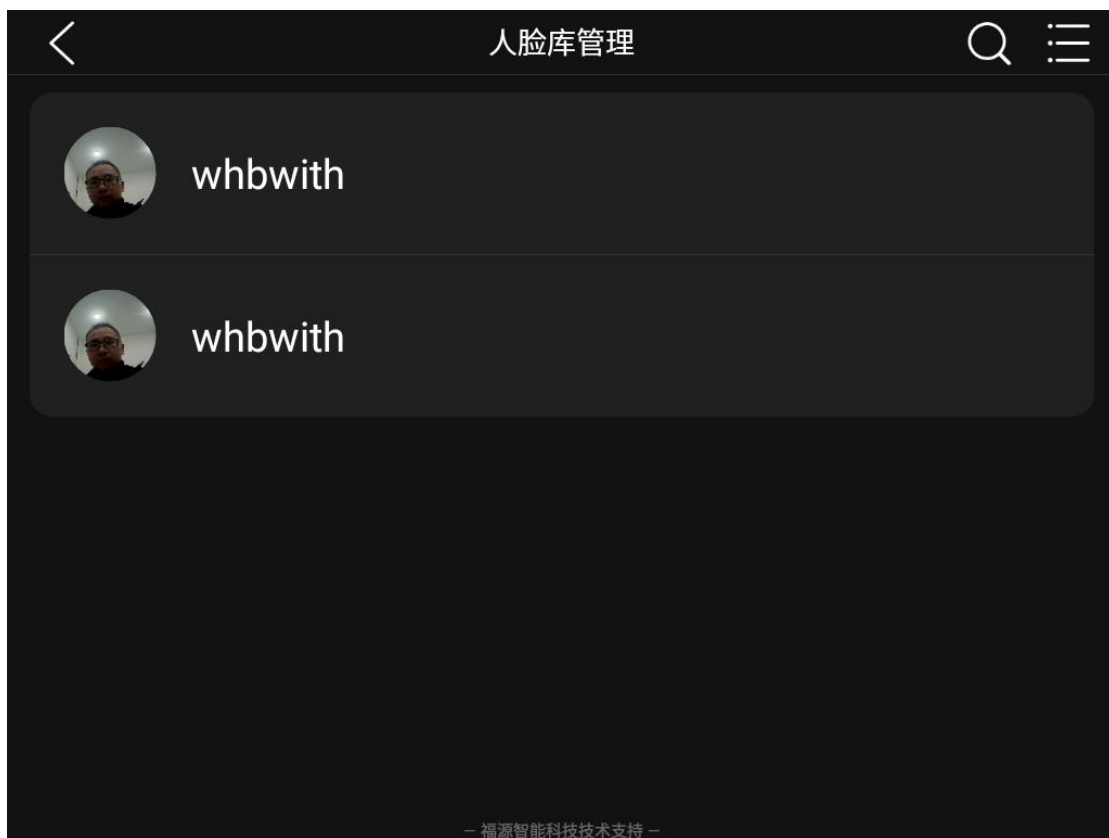


图 12

该页面以图片列表的形式记录了绑定人脸属性的智能案卷柜用户肖像及用户名相关信息。支持输入智能案卷柜用户名信息快速检索用户是否绑定人脸。

3.5 用户管理

机柜用户

*昵称:

建议中文全拼

卡号:

请刷卡

其他:

请输入关键词

查询

强删

注册

注销

详情

派箱

退出

昵称	姓名	绑卡	绑人脸	部门	
whb	王	是	是		<input type="checkbox"/>

图 13

智能案卷柜用户管理模块可以查询，注册，注销智能案卷柜用户信息。

- 1) 查询：按输入的信息模糊查询智能柜中是否存有相关用户的信息
- 2) 强删：强制删除智能案卷柜的用户信息（谨慎使用）
- 3) 注册：单机版智能柜新增用户通道
- 4) 注销：单机版智能柜删除用户通道
- 5) 详情：呈现智能柜用户绑定的箱门信息
- 6) 派箱：给已注册用户分配可以开启的箱门
- 7) 退出：退出图 12 页面返回图 8 页面

3.6 箱门管理

箱门管理

选择管理类型:

批量操作

开箱

锁箱

解锁箱

闪灯

复位

退出

输入起止箱号:

开始箱号: 1

结束箱号: 12

选择箱号:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

图 14

当智能案卷柜箱格出现异常时（目标箱格不开门/电锁故障/箱门变形等），可以进入管理后台，通过该页面管理指定箱格。

- 1) 锁箱：通过该操作管理员可以将异常箱格锁定，锁定后用户不能对该箱格进行存取操作
- 2) 解锁箱：当故障箱格修复正常后，管理员可以通过该操作将箱格恢复到正常的使用状态
- 3) 开箱：通过该操作智能柜管理员可以反复动作目标箱格上安装的电控锁，从而达到应急开箱的目的
- 4) 闪灯：智能案卷柜不支持该项功能（本项功能仅对智能光盘柜开放）
- 5) 复位：智能案卷柜不支持该项功能（本项功能仅对智能光盘柜开放）
- 6) 退出：退出箱门管理页面返回图 8 页面

3.7 即时存取

案卷库存

开柜
入柜
出柜
检索
清箱
退出

日期: 2022-01-18 箱号: 用户: 物品:

主键	用户名	姓名	编号	名称	时间	箱号	
2	czy	null	952732	***Bill	2022-01-18 14:12:34	5	<input type="checkbox"/>
1	czy	null	10001	***Nick	2022-01-18 14:12:34	5	<input type="checkbox"/>

图 15

对于加装智能标签识读设备的智能柜，本页面实时记录了当前柜子内存放的物品（物品表面需黏贴一/二维码、超高频标签。。。）信息,通过该页面还可以进行以下操作：

- 1) 开柜：打开目标智能案卷柜的箱门
- 2) 入柜：手动输入待入柜案卷所在的箱门号后，扫读案卷袋上的二维码，系统验证识别后自动打开对应的箱门，放入案卷，关好箱门，完成管理入柜操作。
- 3) 出柜：手动开柜后，拿出待出柜的案卷，根据系统进度指引扫读拿出的案卷袋上面的标签（一/二维码、超高频标签），扫读完毕关好箱门，完成管理出柜操作。
- 4) 检索：根据日期栏中输入的截止日期，用户栏中输入的案卷柜用户信息以及物品栏输入的案卷待上的二维码编码信息，可以在当前智能案卷柜中快速检索出类似的案卷存放的详细信息
- 5) 清箱：在案卷库存表中勾选待清除案卷的信息，点击清箱按钮，强行清除柜内案卷的存放信息（清箱操作前，请先拿出目标箱内的案卷）

3.8 外设状态

本项功能暂未开通

3.9 箱门属性

本项功能暂未开通

3.10 参数设置

机柜参数

退出编辑

保存参数

权限格式

同步仓位

外设状态

机柜布局：

②标准24均箱布局

工作模式：

⑦光盘柜

接口信息：

③FuyHttpApi

网络功能：

ON

用户指纹：

ON

一人一栓：

OFF

固定箱门：

OFF

物品检测：

OFF

预约模式：

OFF

一卡一门：

OFF

箱门检测：

OFF

强密码：

OFF

一副箱数：

70

二副箱数：

70

三副箱数：

70

四副箱数：

70

五副箱数：

70

六副箱数：

70

七副箱数：

70

八副箱数：

0

关箱时间：

锁定时间：

安全系数：

80

本机柜号：

5

密码储物：

ON

标签识读：

ON

图 16

该页面提供了智能柜工作方式及各项基本参数的设置，是专业级的管理方法（该参数由厂家专业客服人员根据客户场景需求事先固化好），系统投入使用后，一般情况无需更改其中的参数。

- 机柜布局:通过该项设置智能柜箱格的排列方式
- 工作模式：根据智能柜使用场景及需求的不同，通过该项设置智能柜不同的工作模式
- 接口信息:根据智能柜对接平台的不同，设置相应的接口 Api
- 网络功能：当智能柜配套云管理平台使用时请打开该项功能
- 用户指纹：若智能柜中控面板区域加装了指纹识别设备请打开该项功能

- 一人一栓:卡扣式钥匙柜使用场景中,若限制用户只能外借一把钥匙,请打开该项功能
- 固定箱门:智能柜使用过程中若每次开启的箱门均为系统随机指定分配的箱门请关闭该模式
- 物品检测:若智能柜箱格内加装了红外检测传感器请打开此项功能
- 预约模式:卡扣式钥匙柜使用场景中,用户需通过平台预约外借钥匙流程,请打开此项功能。
- 一卡一门:非卡扣式钥匙柜、光盘柜场景中,若限制用户一次只能寄存一个箱门,请打开该项功能
- 箱门检测:若智能柜箱格内加装了箱门检测传感器请打开此项功能
- 强密码:非卡扣式钥匙柜、光盘柜场景下,若启用该项功能,智能柜应用涉及到密码项均有数字、字母、下划线组成,否则验证不通过
- 一副箱数~八副箱数:副机是一个独立的单元,受控于主机。副机可以控制开箱,获取箱内物品状态,获取箱门关闭状态,获取防撬开关状态,获取振动模块状态。在本智能柜系统中,一台主机可接多达 20 台以上副机,每台副机可控制多达 24 个箱体。智能柜使用前,系统必须明确知道本系统包含几个副机以及每个副机的箱体。
- 关箱时间:智能柜存取操作时箱门关闭提示时间。
- 锁定时间:当用户连续多次尝试取物失败时,智能柜将自动启用锁定时间机制,该机制生效后,智能柜在锁定时间内无法提供存取物操作,从而保证全柜保管的物品安全性。
- 安全系数:本项参数暂不支持
- 本机柜号:当智能柜集中摆放时,为便于用户辨认自己物品存储的位置,可以通过该参数项设置区域柜号,本参数不同于“网络参数”页面中的逻辑地址(全网中不同逻辑地址的设备区域柜号允许相同)。
- 密码储物:若用户需通过账密方式存取物品时请打开该项功能
- 标签识读:若智能柜中控面板区域加装了二维码识读设备请打开该项功能

3.11 密码修改

密码更改

Admin001

请刷卡

请输入您的中文姓名

请输入您的部门名称

请输入您的旧密码

请输入您的新密码

请确认您的新密码

确 定

取 消

图 17

智能案卷柜本地管理员可以在此页面下修改自己的一些身份信息（真实姓名、部门、平台登录密钥等），建议管理员置入实际信息。

3.12 操作记录

操作记录		
关键词:	<input type="text" value="01"/>	开始日期: 2022-01-13 检索 退出
缩略图	日志概述	目标仓号
	spfuy 出库 2022-01-13 09:13:47 Nick	04仓
	spfuy 管理开箱 2022-01-13 09:08:49	01仓
	spfuy 管理初始化日志 2022-01-13 09:00:09	00仓
	spfuy 管理初始化用户 2022-01-13 09:00:09	00仓

图 18

智能案卷柜系统在运行过程中会记录用户以及物品的出入柜的日志信息、管理员管理操作日志信息（管理开柜、管理锁仓、管理解锁仓、管理开灯、管理关灯、管理初始化关键数据库日志、管理初始化用户日志）等。该页面支持按箱号、时间（从起始时间开始到当前时间截止）、关键字模糊查询。在操作记录表中点击具体记录信息可以获取到更加详细的日志信息。

3.13 管理权限

管理权限

账户类型：

普通权限

高级权限

添加

删除

退出

昵称：

建议中文全拼

姓名：

请输入中文名

昵称	姓名	类型	注册时间
Admin001	null	高级管理员	2022-01-04 08:47:42
Admin002	null	高级管理员	2022-01-04 08:47:42
Admin003	null	高级管理员	2022-01-04 08:47:42
Admin004	null	高级管理员	2022-01-04 08:47:42
Admin005	null	高级管理员	2022-01-04 08:47:42
Admin006	null	高级管理员	2022-01-04 08:47:42
Admin007	null	高级管理员	2022-01-04 08:47:42
Admin008	null	高级管理员	2022-01-04 08:47:42

图 19

智能柜管理权限模块可以新增、删除、修改管理员信息。设备下设二级管理权限即普通权限、高级权限，其中图 8 中涉及到所有导航按钮对拥有高级权限的管理员开放，对普通权限的管理员部分开放。

- 1) 添加：单机版智能柜新增机柜管理员通道
- 2) 删除：单机版智能柜删除机柜管理员通道

3.14 平台任务

本项功能暂未开通

3.15 算法设置



图 20

智能柜人像识别算法兼容市面上绝大部分摄像头，通过算法设置页面，可以将不同摄像头的人脸采集&对比效果匹配到最佳状态。该参数由厂家专业客服人员根据客户场景需求事先予以匹配好，设备投入使用后，一般情况无需更改其中的参数。

3.16 退出系统

点击“退出管理”按钮，可以使智能柜从后台管理状态返回到智能柜日常待机状态。

4 使用须知

4.1 管理人员须知

1) 应急开门操作步骤

当用户因某种原因需管理密码开箱时，请用户填写应急开箱登记表。

2) 管理人员应掌握智能柜的基本使用方法和操作规范。

- 3) 应定期更改管理密码。
- 4) 智能柜如有故障发生，管理人员应会确定基本故障现象，与本单位售后服务联系，及时反馈故障现象，以便及时准确的解决故障。
- 5) 进行管理操作后请及时关闭管理开关。

4.2 用户须知

- 1) 存取物品请在触摸屏上按照人机交互界面提示指引开柜存取物，关好箱门。
- 2) 智能柜账密信息请妥善保管。
- 3) 用户请及时更改由平台同一发放的默认密码、绑定身份卡/人脸/手指指纹信息。
- 4) 请保持柜内、光盘仓位内的卫生。

5 注意事项

- 1) 智能柜的安装必须具有接地保护！
- 2) 箱体与指纹器区域请保持清洁！
- 3) 智能柜应避免阳光直射、雨水浸泡！
- 4) 物品/箱门检测是智能柜的辅助措施，对有物品的提示！
- 5) 智能柜如有故障发生，管理人员应会确定基本故障现象，与本公司售后服务联系！