










Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise.

	 Warnung!
	Stromschlag-Gefahr
	Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Niederschlag! Nehmen Sie am Gerät nur Veränderungen vor, die ausdrücklich in der Bedienungsanleitung beschrieben sind!
	 Warnung!
	Brandgefahr Halten Sie das Gerät während des Betriebs von leicht entzündlichen Stoffen fern!
	 Vorsicht!
	Verletzungsgefahr durch Umfallen
	Stellen Sie das Gerät nur auf ebene Flächen, um Verletzungen an Personen und Haustieren sowie Schäden an Gegenständen zu vermeiden! Halten Sie Kleinkinder und Haustiere von dem Gerät fern!
	Hinweis
	Transportschäden
	Verwenden Sie für den Transport über große Distanzen die vollständige mitgelieferte Verpackung, um Transportschäden am Gerät zu vermeiden!



Produktbeschreibung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Nutzen Sie das Gerät nur für die bestimmungsgemäße Verwendung und unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen, welche in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, um Gefährdungen für Personen und Schäden an Gegenständen zu vermeiden.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst:

- Belüften von Privat- und Büroräumen oder -raumabschnitten.
- Aufheizen von Privat- und Büroräumen oder -raumabschnitten.
- Das Gerät darf nur bei Temperaturen zwischen -10°C und +40°C betrieben werden.
- Das Gerät darf nur bei Temperaturen zwischen +5°C und +40°C gelagert werden.
- Für den Transport innerhalb von Räumen muss die Tragevorrichtung am Gerät verwendet werden.
- Während des Betriebs muss das Gerät auf seinem Standfuß stehen.

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Beachten Sie nachfolgende Hinweise, um einen vorhersehbaren Fehlgebrauch zu vermeiden:

- Stellen Sie das Gerät zum Belüften feuchter Kleidungsstücke in einem Mindestabstand von 2 Metern auf und sichern Sie die Kleidungsstücke mit Klammern.
- Sichern Sie das Gerät bei Transport in anderen Behältnissen als der Originalverpackung gegen Umfallen und Stoßschäden.
- Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Gerät vor, welche nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Belasten Sie das Gerät nicht mit anderen Gegenständen.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile durch das Schutzgitter, während das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei einer Luftfeuchtigkeit von höchstens 65%.
- Nutzen Sie das Gerät nicht zum Erwärmen von Gegenständen.
- Stellen Sie das Gerät zum Erwärmen der Raumluft in einem Mindestabstand von 2 Metern zu Personen und Gegenständen auf und schalten Sie die Schwenkfunktion ein (siehe Kapitel 5.1).

Technische Daten

Produkt	
Modell:	XP-DH2
Seriennummer:	234
Abmaße	
Höhe:	100-160 cm



Standfuß-Durchmesser:	70 cm
Rotordurchmesser:	60 cm
Gewicht:	4.9000000000000004 kg
Leistung	
Nennspannung:	230 Volt
Leistungsaufnahme:	65 Watt
Volumenstrom:	900-4800 m ³ pro Stunde
Funktionen	
Geschwindigkeits-steuerung:	Stufenlos
Schwenkfunktion:	Ja
Höhenverstellbar:	Ja
Heizfunktion:	Ja
Heizsteuerung:	2 Stufen
Neigungswinkel:	-15° / +35°
Sicherheit	
Schutzklasse:	II



Montage

Rotor montieren

Sicherheitshinweise

VORSICHT!

Kleinkinder oder Haustiere können Kleinteile verschlucken

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Ort der Montage des Geräts fern, um das Verschlucken von

Kleinteilen wie Schrauben zu vermeiden!


Abbildung 1: : Schutzgitter-Rückseite montieren



1. Schieben Sie die Schutzgitter-Rückseite 1 auf den Antrieb 2, wie in zu sehen.
2. Befestigen Sie nun die Schutzgitter-Rückseite mit der Befestigungsmutter 3, indem Sie sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest anziehen.

Die Schutzgitterrückseite ist nun montiert.

Abbildung 2: : Rotor montieren

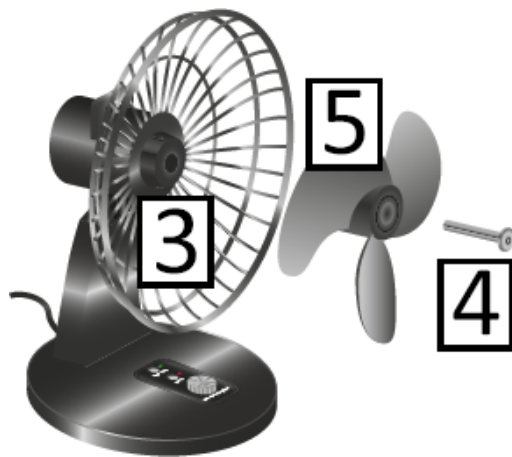

3. Schieben Sie die Befestigungsschraube 4 durch den Rotor 5.
4. Schieben Sie nun die Befestigungsschraube 4 durch die Befestigungsschraube 3 und ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest an.

Der Rotor ist nun montiert.

Abbildung 3: : Schutzgitter-Vorderseite montieren



5. Legen Sie die Schutzgitter-Vorderseite 6 an die Schutzgitter-Rückseite 1, welche Sie bereits montiert haben, wie in zu sehen.
6. Fixieren Sie die äußeren Ringe der beiden Gitterhälften aneinander, indem Sie die Befestigungsklammern gleichmäßig verteilt an den beiden aneinanderliegenden Ringen der Schutzgitterhälften anbringen.

Die Schutzgitter-Vorderseite ist nun montiert.


Abbildung 4: : Rotor montiert



Sie haben den Rotor und das Schutzgitter nun fertig montiert.

Teleskopstange und Standplatte montieren

Abbildung 5: : Bodenständer montieren

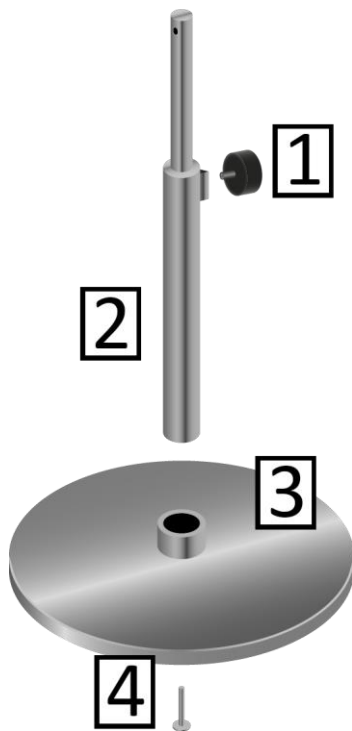

1. Befestigen Sie die Justierschraube 1 an der Teleskopstange 2, wie in zu sehen und ziehen Sie die Justierschraube handfest an.
2. Stecken Sie die Teleskopstange 2 in die runde Aussparung an der Oberseite des Bodenständers 3.



3. Befestigen Sie die Teleskopstange 2 am Bodenständer 3, indem Sie die Befestigungsschraube 4 durch den Bodenständer stecken, und handfest anziehen. Die Teleskopstange ist nun am Bodenständer befestigt.

Abbildung 6: : Teleskopstange mit Funktionseinheit verbinden



4. Stecken Sie die Funktionseinheit 5, an der Sie bereits das Schutzgitter und den Rotor montiert haben, auf die Teleskopstange, wie in zu sehen
5. Verdrehen Sie die Funktionseinheit 5 auf der Teleskopstange 2, bis die Justierschraube 1 auf der Rückseite ist und sich die Bohrungen an der Teleskopstange und der Rückseite der Funktionseinheit decken
6. Befestigen Sie die Funktionseinheit 5 an der Teleskopstange 2, indem Sie die Befestigungsschraube 6 durch die Rückseite des Bedienteils und die Teleskopstange stecken und handfest anziehen
Die Funktionseinheit ist nun auf der Teleskopstange montiert.



Abbildung 7: : Gerät fertig montiert



Sie haben das Gerät nun vollständig montiert und können es nun in Betrieb nehmen.




Inbetriebnahme

HINWEIS:

Das Gerät wird mit einer Netzspannung von 230V Wechselstrom betrieben. Schließen Sie das Gerät wie im Folgenden beschrieben an das Stromnetz an.

Abbildung 8: : Anschluss an das Stromnetz

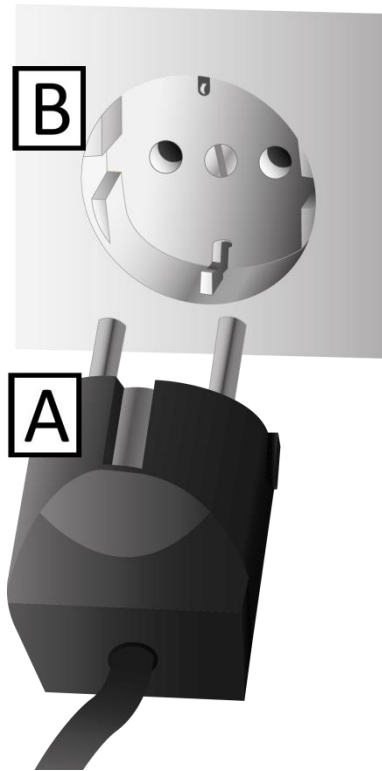

1. Vergewissern Sie sich, dass am Netzstecker (A) und an der Steckdose, an welcher Sie das Gerät betreiben wollen, keine Beschädigungen sind.
 2. Verbinden Sie den Netzstecker (A) mit der Steckdose (B).
- Das Gerät ist nun einsatzbereit.



Bedienung


Höhe einstellen

HINWEIS:

Die Höhe des Geräts ist stufenlos einstellbar.

HINWEIS:

Abbildung 9: : Höhe einstellen

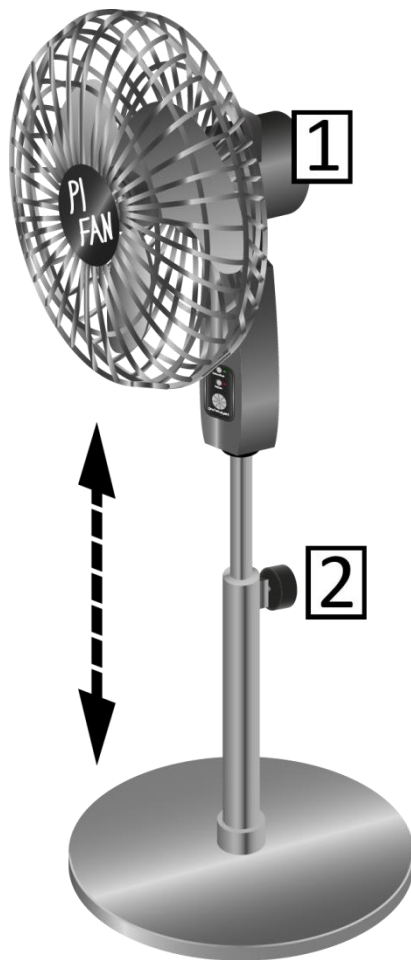

1. Greifen Sie die Funktionseinheit 1 am Griff auf der Oberseite.
2. Lösen Sie mit der anderen Hand die Halteschraube 2 an der Rückseite der Teleskopstange.
3. Ziehen Sie die Funktionseinheit 1 auf die gewünschte Höhe.
4. Ziehen Sie die Halteschraube 2 mit der Hand wieder handfest an
5. Lassen Sie den Griff los.



Das Gerät hat nun die gewünschte Höhe

Neigung einstellen

HINWEIS:

Der Ventilator hat einen Neigungswinkel von -15° bis $+35^{\circ}$. Diesen können Sie schrittweise in 5° -Schritten einstellen.

HINWEIS:

Hinweis: Ein deutlich hörbares Einrastgeräusch signalisiert, dass sich der Neigungswinkel um eine Stufe geändert hat.

HINWEIS:



Abbildung 10: : Neigung einstellen

1. Greifen Sie den Ventilator am Griff auf der Oberseite.
2. Neigen Sie den Ventilator, bis er den gewünschten Neigungswinkel erreicht hat.



Einschalten / Geschwindigkeit einstellen

HINWEIS:

Das Gerät verfügt über eine stufenlose Lüftersteuerung.

HINWEIS:

Mit dem Drehknopf 1 steuern Sie die Geschwindigkeit des Lüfterrades.

HINWEIS:

(ergibt 5_3h)



1. Drehen Sie den Drehknopf nach rechts (im Uhrzeigersinn), wenn das Gerät ausgeschaltet ist, um es einzuschalten.
Das Lüfterrad dreht sich nun auf der geringsten Stufe.
2. Drehen Sie den Drehknopf weiter nach rechts, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
3. Drehen Sie den Drehknopf nach links (gegen den Uhrzeigersinn), um die Geschwindigkeit zu reduzieren.



4. Drehen Sie den Drehknopf ganz nach links (gegen den Uhrzeigersinn), um das Gerät auszuschalten.

Das Gerät ist nun ausgeschaltet und verbraucht keinen Strom mehr.

Schwenkfunktion ein-/ausschalten



1. Drücken Sie die Taste 1, bis sie hörbar einrastet, und lassen Sie sie dann los, um die Schwenkfunktion einzuschalten

Die Schwenkfunktion ist nun eingeschaltet und die Taste 1 bleibt gedrückt.

Die grüne LED leuchtet.

2. Drücken Sie die Taste 1 erneut, bis sie hörbar einrastet, und lassen Sie sie dann los, um die Schwenkfunktion auszuschalten

Die Schwenkfunktion ist nun ausgeschaltet und die Taste 1 befindet sich wieder in ihrer Ausgangsposition.

Die grüne LED leuchtet nicht.



Heizung ein-/ausschalten



1. Schieben Sie den Schieberegler 1 nach links, um die Heizung auf niedriger Stufe einzuschalten

Die Heizung ist nun auf niedriger Stufe eingeschaltet.

Die einzelne rote LED leuchtet.

2. Schieben Sie den Schieberegler 1 nach rechts, um die Heizung auf hoher Stufe einzuschalten

Die Heizung ist nun auf hoher Stufe eingeschaltet.

Die doppelten roten LEDs leuchten.

3. Schieben Sie den Schieberegler 1 in die Mitte, um die Heizung auszuschalten


Die Heizung ist nun ausgeschaltet.

Keine der roten LEDs leuchtet.



Display

Das Gerät verfügt über ein Display 1, welches Ihnen die Raumtemperatur in °C anzeigt. Außerdem zeigt das Display alle elektronisch erfassbaren Probleme am Gerät durch Fehlercodes an (siehe Kapitel 7.1).

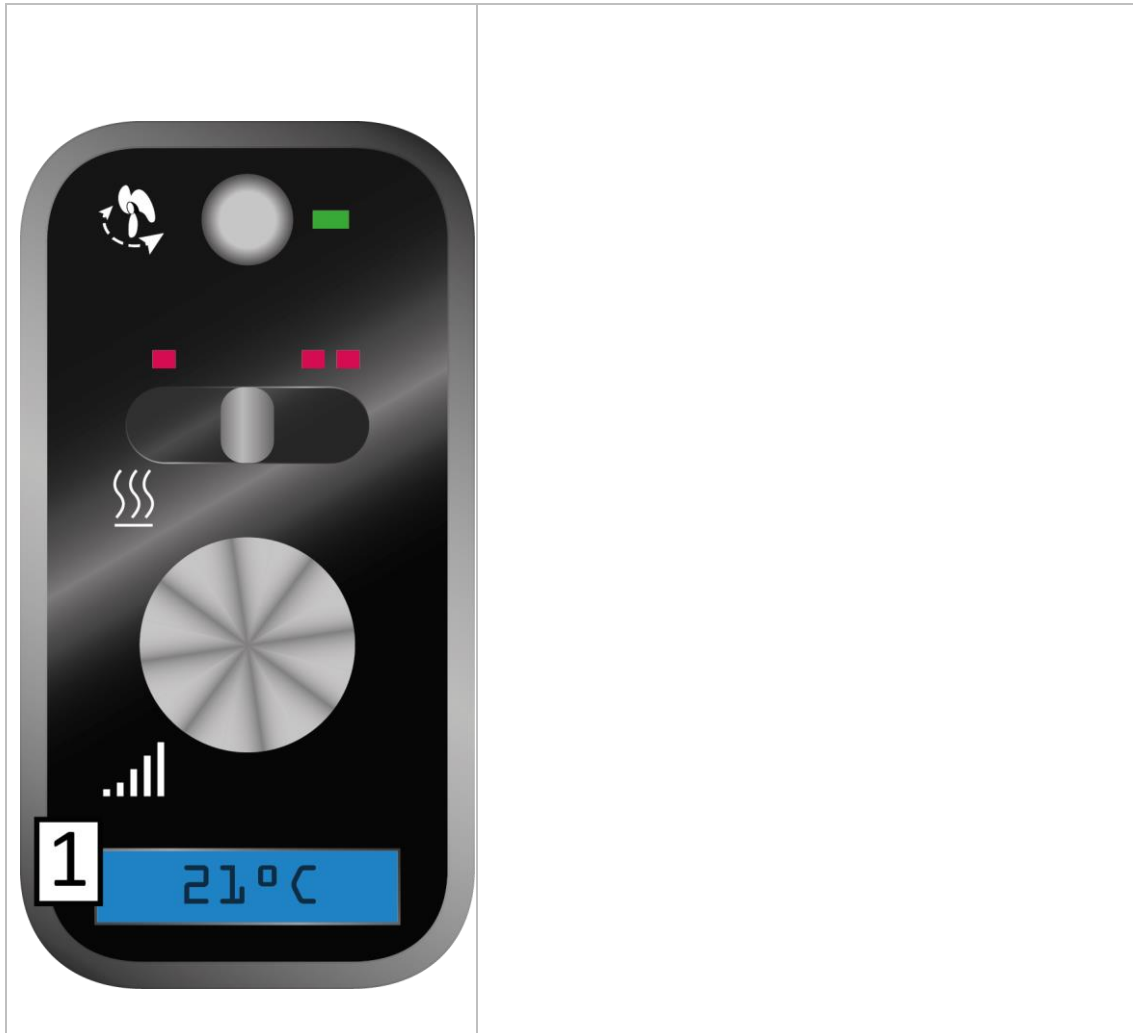



Wartung

Rotor reinigen

HINWEIS:

Sollten die Flügelräder des Rotors verschmutzt sein, können Sie sie wie folgt reinigen.

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Entfernen Sie das Schutzgitter.
3. Reinigen Sie den Rotor mit einem feuchten Tuch.
4. Montieren Sie das Schutzgitter.
5. Stellen Sie das Gerät wieder aufrecht hin.
6. Verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz (siehe Kapitel Inbetriebnahme).

Der Rotor ist nun gereinigt und das Gerät ist wieder betriebsbereit.



Fehlerbehebung

Fehlercodes am Display

Im Fall von elektronisch erfassbaren Komplikationen werden auf dem Display Fehlercodes angezeigt. Nachfolgend werden diese Fehlercodes mit den möglichen Ursachen und den durchzuführenden Maßnahmen aufgelistet.

2X222

2X222

Stellmotor blockiert

Siehe Kapitel 7.3

3X333

3X333

Heizelement defekt

Lassen Sie den Rotor auswechseln

5X555

5X555

Elektromotor defekt

Lassen Sie den Elektromotor auswechseln

oder wechseln Sie den Elektromotor selbst aus (siehe Kapitel 7.4)

1X111

1X111

Steuerung defekt

Lassen Sie das Bedienteil auswechseln

Manuelle Fehlerbehebung

Nicht alle Probleme sind elektronisch erfassbar.

Im Folgenden sind häufige Probleme mit möglichen Ursachen und den durchzuführenden Maßnahmen aufgelistet.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

7. Der Netzstecker nicht vollständig in die Steckdose gesteckt.



8. Die Steckdosenleiste nicht eingeschaltet oder nicht an Steckdose eingesteckt.

9. Die Steckdose ist defekt

Siehe Kapitel 7.3

Stromzufuhr prüfen

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose gesteckt wurde
2. Falls Sie das Gerät an einer Steckdosenleiste oder einem Verlängerungskabel betreiben, vergewissern Sie sich, dass die Steckdosenleiste oder das Verlängerungskabel vollständig in die Steckdose gesteckt wurde und eingeschaltet ist
3. Stecken Sie ein anderes Elektrogerät an die verwendete Steckdose und schalten Sie es testweise ein, um die Funktion der Steckdose zu prüfen

Schwenkbereich freiräumen

HINWEIS:

Wenn die Schwenkfunktion eingeschaltet ist, wird sie ausgeschaltet, wenn sich Gegenstände im Schwenkbereich befinden. Aus Sicherheitsgründen wird dann auch der Rotor ausgeschaltet. Sobald alle störenden Gegenstände entfernt wurden, schaltet sich der Rotor sofort wieder ein und die Schwenkfunktion schaltet sich nach 5 Sekunden wieder ein.

HINWEIS:

Führen Sie im Falle einer Störung der Schwenkfunktion bitte folgende Schritte aus:

1. Entfernen Sie alle Gegenstände in einem Radius von 50cm um das Gerät.
2. Entfernen Sie Gegenstände, die von der Decke herab in den Schwenkbereich hängen.
3. Sollten keine Gegenstände das Gerät berühren, prüfen Sie die Stromzufuhr.
4. Sollten Sie nach Durchführung der oben genannten Schritte immer noch Probleme mit der Schwenkfunktion haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Elektromotor tauschen

HINWEIS:

Das Gerät verwendet den Elektromotor ABC-123 und darf nur mit diesem betrieben werden!

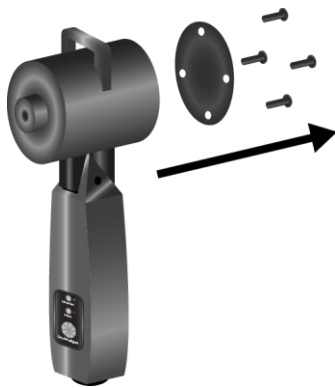


Abbildung 11: : Gehäuseabdeckung entfernen

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz
 2. Entfernen Sie den Rotor wieder vom Ventilatorkopf
 3. Lösen Sie alle Schrauben an der Rückseite des Ventilatorkopfes
 4. Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung
 5. Tauschen Sie den Elektromotor aus
 6. Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an
 7. Ziehen Sie alle Schrauben an der Rückseite des Ventilatorkopfes handfest an
- Sie haben den Elektromotor nun ausgetauscht und können das Gerät wieder in Betrieb nehmen (siehe Kapitel 4)



Kontaktdaten

Unsere Website:

www.pi-fan.de

www.pi-class.i4icm.de

Copyright:

Copyright (c) 2015, the PI-Fan Project by STZ I4ICM

Contributors to the PI-Fan Project (1.0):

W. Ziegler

Contributors to the PI-Fan Project (1.1):

R. Gruenert, W. Ziegler

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



Entsorgung

Das Gerät unterliegt den Entsorgungsbestimmungen für Elektrogeräte. Für die Entsorgung des Geräts stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung:

Option 1

Entsorgen Sie die Bestandteile des Geräts selbst in den dafür vorgesehenen Behältern.

Bauteil / Baugruppe	Vorgesehener Behälter
Metallteile	Sondermüll
Kunststoffteile	Recyclingbehälter
Folieverpackung	Recyclingbehälter
Kartonverpackung	Papier-Mülltonne

Option 2

Geben Sie das Gerät bei Ihrem Elektrofachhändler oder Ihrer kommunalen Übergabestelle für Elektrogeräte ab. Diese sind nach Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG) dazu verpflichtet, Elektro(klein)geräte entgegenzunehmen.