

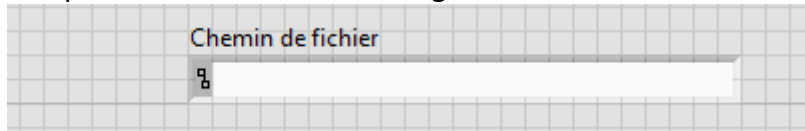
Station météo

Démarrage :

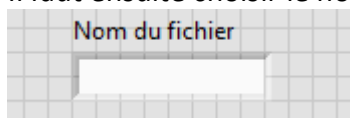
Au démarrage du logiciel, les valeurs de température, de pression et d'humidité sont écrites avec leur représentation dans un graphique.

Sauvegarder :

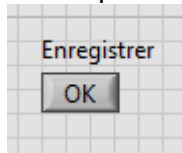
Pour sauvegarder les valeurs souhaitées il faut d'abord écrire dans 'chemin du fichier' l'emplacement où l'on veut enregistrer les valeurs.

A screenshot of a software interface showing a text input field labeled 'Chemin de fichier' (File path) with a small icon to its left.

Il faut ensuite choisir le nom de son fichier dans le champ 'nom du fichier'.

A screenshot of a software interface showing a text input field labeled 'Nom du fichier' (File name).

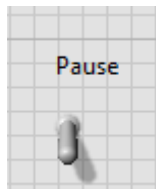
En fin quand l'on veut enregistrer les valeurs, il faut cliquer sur le bouton 'enregistrer'.

A screenshot of a software interface showing a button labeled 'Enregistrer' (Save) with an 'OK' label below it.

Mettre en pause :

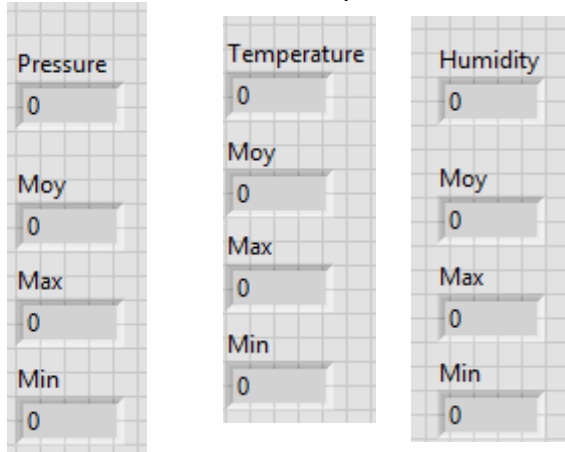
Pour mettre en pause, il faut appuyer sur le bouton 'pause'.

Pour enlever la pause, il faut encore appuyer sur le bouton 'pause'.

A screenshot of a software interface showing a button labeled 'Pause' with a small icon below it.

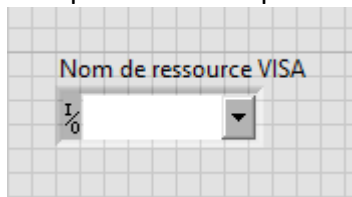
Valeurs :

Les valeurs du moment sont affichées avec la valeur maximale atteinte, la valeur minimale atteinte et leur valeur moyenne.

A screenshot of a software interface showing three columns of data: Pressure, Temperature, and Humidity. Each column has four input fields labeled '0', 'Moy', 'Max', and 'Min'.

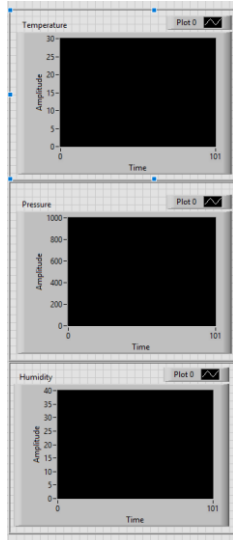
Port :

L'on peut choisir le port où se trouve branché la station météo.



Graphique :

Pour chaque valeur, un graphique est présent dans le but de se représenté l'évolution des valeurs dans le temps.



Mise à jour :

Le programme est rafraichi toutes les 5 secondes.

Chaîne :

Les informations reçues de la station météo sont affichées dans la case chaîne.

