

INSTRUKCJA OBSŁUGI E243


Importer: Reto MB Sp Z.O.O. (DAWNIEJ RETO Marcin Bręk SP K) Ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo Poland

Cechy produktu:

- Pad do PC PS3; zasilanie: USB; wymiary: 15,5 x 9,5 x 6 cm; materiał: ABS; długość kabla USB: 1.8 m

Obsługa (dotyczy modeli 208, 600, 701, 890-1):

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć samouczek video:

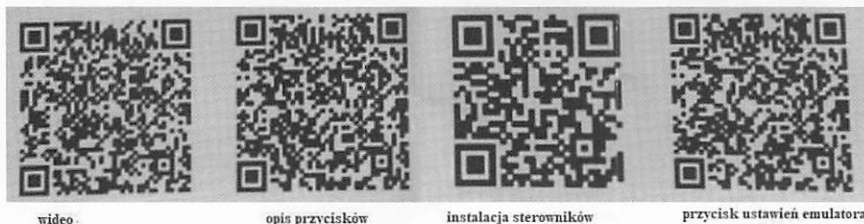

panel sterowania – znajdź ikonę gamepada (kontroler do gier) – prawy przycisk myszy – ustaw kontroler do gier – kliknij właściwości. Możesz przetestować uchwyt w interfejsie testowym. Test systemu WIN7: uruchom – znajdź ikonę gamepada (kontroler do gier) – prawy przycisk myszy – ustaw kontroler gier – kliknij właściwości. Możesz przetestować kontroler w interfejsie testowym. Test systemu WINS i WIN10: panel sterowania – urządzenia i drukarki – znajdź ikonę gamepada (kontroler do gier) – prawy przycisk myszy – ustaw kontroler gier – kliknij właściwości. Możesz przetestować kontroler w interfejsie testowym. 3. Konfiguracja gry. Gry symulacyjne: możesz zeskanować samouczek video. Wielkoskalowe gry PC360: aby płynnie grać, na komputerze musisz zainstalować sterowniki. Komputerowe gry symulacyjne: Emulator Chicken, sala gier Gohan, platforma Youju, emulator Winkawaks, emulator VirtualNES obsługują gry. Podczas gry w komputerowe gry symulacyjne zwróć uwagę na własne, niestandardowe przyciski. Gry mobilne: możesz grać w gry mobilne pobierając Tencent Mobile Game Assistant lub Raiden Simulator na komputer. Najpierw zainstaluj sterowniki, otwórz interfejs testowy, zaznacz opcję symulacji kontrolera XBOX360 i kliknij OK, aby uruchomić grę.

Ostrzeżenia:

Pad nie obsługuje urządzeń: Apple, inteligentnych TV, dekodów, telefonów i innych urządzeń z Androidem. Przed podłączeniem do PS3 upewnij się, że konsola jest wyłączona. Przed użyciem produktu sprawdź, czy wokół ciebie jest wystarczająco dużo miejsca. Podczas używania trzymaj produkt w dłoniach mocno i pewnie, aby nie wyslizgnął się z dłoni. Nie szarp za kabel. Unikaj długotrwałego używania produktu. Zaleca się robienie przerw po około 30 minutowym użytkowaniu. Silne pola elektryczne, urządzenia radiowe, kuchenki mikrofalowe mogą mieć wpływ na działanie urządzenia. Jeżeli podczas użytkowania produktu poczujesz dyskomfort, poczujesz się zmęczony, odczuwasz ból w dłoniach, ramionach, natychmiast zaprzestań używania produktu. Jeżeli stan się utrzymuje, skontaktuj się z lekarzem. Funkcja vibracji może zaostrzyć dolegliwości bólowe. Nie używaj funkcji vibracji, jeżeli odczuwasz dolegliwości, urazy kości, stawów, mięśni dłoni, ramion. Jeżeli występują zakłócenia w komunikacji radiowej, spróbuj zwiększyć odległość między urządzeniem, a odbiornikiem, podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Zaleca się regularne, okresowe czyszczenie z kurzu. Przechowuj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia. Nie należy podłączać i obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy podłączać urządzenia zaraz po przeniesieniu z chłodnego do ciepłego pomieszczenia. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie narażaj produktu na działanie zbyt wysokich i niskich temperatur. Przed podłączeniem należy poczekać, aż urządzenie uzyska temperaturę otoczenia. Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Konserwację i naprawę może wykonywać tylko uprawniona osoba. Czas działania baterii może zmniejszać się wraz z wielokrotnym użytkowaniem i wiekiem. Żywotność baterii zależy również od warunków przechowywania i użytkowania, czynników środowiskowych. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG E243

Importeur: Reto MB Sp Z.O.O. (DAWNIEJ RETO Marcin Bręk SP K) Ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo Poland

Produktmerkmale:

- Pad für PC PS3; Stromversorgung: USB; Maße: 15,5 x 9,5 x 6 cm; Material: ABS; USB-Kabel-Länge: 1,8 m

Handhabung (für die Modelle 208, 600, 701, 890-1):

Scannen Sie den QR-Code, um das Video-Tutorial anzusehen:



1. Schließen Sie das Pad an den Computer/die Konsole an. Schließen Sie das Gerät an den USB-Anschluss Ihres Computers oder Ihrer PS3-Konsole an. Warten Sie, bis der Computer das Gerät innerhalb von 10 Sekunden erkannt hat. Unter Windows werden die Treiber automatisch installiert. Bei der PS3-Konsole drücken Sie die PS-Taste, um das Gerät mit der Konsole zu verbinden.

2. Testen Sie die Funktionen des Gamepads. WINXP-Systemtest: Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Symbol für Gamepad

(Gamecontroller) finden - rechte Maustaste - Gamecontroller einstellen - Eigenschaften anklicken. Sie können den Controller in der Testschnittstelle testen. WIN7-Systemtest: Start - Suchen Sie das Gamepad-Symbol (Gamecontroller) - rechte Maustaste - Gamecontroller einstellen - Eigenschaften anklicken. Sie können den Controller in der Testschnittstelle testen. WINS- und WIN10-Systemtest: Systemsteuerung - Geräte und Drucker - Suchen Sie das Gamepad-Symbol (Gamecontroller) - rechte Maustaste - Stellen Sie den Gamecontroller ein - klicken Sie auf Eigenschaften. Sie können den Controller in der Testoberfläche testen. 3. Spielkonfiguration. Simulationsspiele: Sie können das Video-Tutorial scannen. Groß angelegte PC360-Spiele: Sie müssen Controller auf Ihrem PC installieren, um reibungslos spielen zu können. Computersimulationsspiele: Chicken Emulator, Gohan Games Room, Youju Plattform, Winkawaks Emulator, VirtualNES Emulator unterstützen Spiele. Achten Sie beim Spielen von Computersimulationsspielen auf Ihre eigenen benutzerdefinierten Tasten. Handyspiele: Sie können Handyspiele spielen, indem Sie Tencent Mobile Game Assistant oder Raiden Simulator auf Ihren PC herunterladen. Installieren Sie zunächst die Treiber, öffnen Sie die Testoberfläche, wählen Sie die Option XBOX360-Controller-Simulation und klicken Sie auf OK, um das Spiel zu starten.

Warnungen:

Das Pad unterstützt keine Geräte: Apple, Smart-TVs, Set-Top-Boxen, Telefone und andere Android-Geräte. Vergewissern Sie sich, dass die Konsole ausgeschaltet ist, bevor Sie sie an das PS3 anschließen. Vergewissern Sie sich, dass um Sie herum genügend Platz ist, bevor Sie das Produkt verwenden. Halten Sie das Produkt beim Gebrauch fest und sicher in der Hand, damit es Ihnen nicht aus der Hand rutscht. Ziehen Sie nicht am Kabel. Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum zu benutzen. Es wird empfohlen, nach etwa 30 Minuten eine Pause einzulegen. Starke elektrische Felder, Funkgeräte und Mikrowellenherde können die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Wenn Sie sich bei der Verwendung des Geräts unwohl fühlen, müde sind oder Schmerzen in den Händen oder Armen haben, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort. Wenn der Zustand anhält, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Die Vibrationsfunktion kann schmerzhafte Zustände verschlimmern. Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie Beschwerden, Verletzungen an Knochen, Gelenken, Muskeln der Hände oder Arme haben. Falls es zu Störungen des Funkverkehrs kommt, versuchen Sie, den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger zu vergrößern oder das Gerät an eine Steckdose anzuschließen, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist. Halten Sie das Gerät sauber. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen. Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig von Staub zu befreien. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort, fern von Feuchtigkeitsquellen. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schrauben Sie das Gerät nicht selbst ab. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an. Schließen Sie das Gerät nicht sofort an, nachdem Sie es von einem kühlen in einen warmen Raum gebracht haben. Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Setzen Sie das Gerät keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Warten Sie, bis das Gerät die Umgebungstemperatur erreicht hat, bevor Sie es anschließen. Schützen Sie das Gerät vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Wartung und Reparatur sollten nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Die Lebensdauer der Batterie kann sich bei wiederholtem Gebrauch und mit zunehmendem Alter verringern. Die Lebensdauer des Akkus hängt auch von den Lagerungs- und Verwendungsbedingungen sowie von Umweltfaktoren ab. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Informationen für Benutzer über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (für Haushalte)



Das auf den Produkten oder in den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das korrekte Verfahren für die Entsorgung, Wiederverwendung oder das Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten besteht darin, die Geräte zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo sie kostenlos abgeholt werden. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an den örtlichen Händler abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts schonen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet werden können. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der nächstgelegenen Sammelstelle. Bei unsachgemäßer Abfallentsorgung drohen Strafen nach den jeweiligen örtlichen Vorschriften.

Benutzer in EU-Ländern: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben kann.

Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Sollten Sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um die richtige Entsorgungsmethode zu erfahren.

