




GAME:PAD 3™



Instruction Manual
Instructions d'utilisation
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Instruktionsmanual

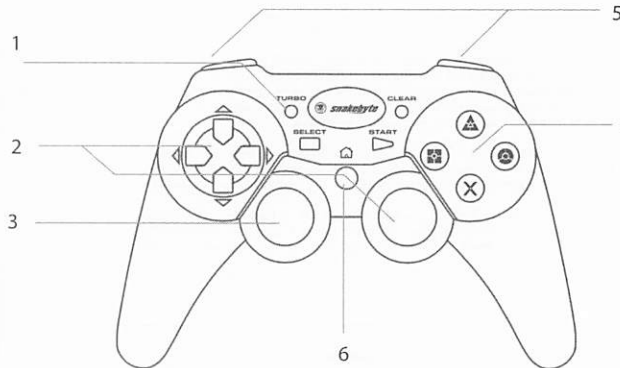

FR

1. Turbo Bouton
2. Joysticks analogiques
3. Pavé directionnel numérique
4. Boutons d'action ABXY
5. Gâchette et bouton avant
6. Home Bouton

IT

1. Turbo Pulsanti
2. Levette analogiche sinistra e destra
3. Croce direzionale digitale
4. Pulsanti azione ABXY
5. Grilletto e pulsante dorsale
6. Home Pulsanti

ES

1. Turbo Botone
2. Sticks analógicos izquierda (L) derecha (R)
3. Almohadilla digital direccional
4. Botones de acción ABXY
5. Botones disparadores y de hombro
6. Home Botone

DK

1. Turbo handlingsknapper
2. Venstre og højre analoge pinde
3. Digital retningsstykke
4. ABXY handlingsknapper
5. Trigger og skulderknapper
6. Home handlingsknapper

EN

1. Turbo button
2. Left and right analogue sticks
3. Digital directional pad
4. ABXY action buttons
5. Trigger and Shoulder buttons
6. Home button

DE

1. Turbo Button
2. Linker und rechter Analogstick
3. Digitales Steuerkreuz
4. ABXY Aktionstasten
5. Trigger und Schultertasten
6. Home Button

PT

1. Turbo Botões
2. Varas analógicas esquerda e direita
3. Alavanca direcional digital
4. Botões de ação ABXY
5. Botões de disparo e ombro
6. Home Botões

EN

GAME:PAD 3™ for PS3™

PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's GAME:PAD 3™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

CONTENT

- 1 GAME:PAD 3™ Controller
- 1 Charging cable
- 1 Manual

OPERATING INSTRUCTION GAME:PAD 3™ SB905384

PAIRING

- Plug the supplied USB cable into one of your console's USB ports and the USB mini plug into your controller.
- Turn on the console and press the controller's "Home" button.
- Once one of the controller's LEDs is constantly lit, the controller is connected with your console. The LED's number represents the player's number.

CHARGING YOUR CONTROLLER

- A rapidly blinking LED indicates a low charge of your controller's battery.
- Connect the controller with your console using the supplied USB cable.
- Slow blinking indicates the charging process, once the battery is fully charged the LED will be lit constantly.

TURBO MODE

- Simultaneously press the Turbo button and the action button you wish to assign with the turbo function. The turbo function is active if the turbo LED flashes once you press the action button.
- Repeat this process using "Clear" instead of the Turbo button to deactivate the turbo mode for this action button.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model number: SB905384
- Controller with Bluetooth® wireless technology for use with PlayStation 3®

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet!
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard.

HEALTH PRECAUTIONS

- If you feel tired, experience any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately and consult a doctor, if the conditions persist.
- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes.

CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

DE

GAME:PAD 3™ für PS3™

PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's GAME:PAD 3™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

INHALT

- 1 GAME:PAD 3™ Controller
- 1 Ladekabel
- 1 Handbuch

BEDIENUNGSANLEITUNG GAME:PAD 3™ SB905384

VERBINDUNG HERSTELLEN

- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihrer Konsole und den USB-Mini-Stecker an Ihren Controller an.
- Schalten Sie die Konsole ein und drücken Sie den "Home" Button auf Ihrem Controller.
- Sobald eine der LEDs des Controllers ständig leuchtet, ist der Controller mit Ihrer Konsole verbunden. Die Nummer der LED steht für die Nummer des Spielers.

LADEN DES CONTROLLERS

- Eine schnell blinkende LED zeigt eine niedrige Ladung der Batterie Ihres Controllers an.
- Verbinden Sie den Controller mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit der Konsole.
- Langsames Blinken zeigt den Ladevorgang an, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED stetig.

TURBO MODE

- Drücken Sie gleichzeitig die Turbo-Taste und die Aktionstaste, die Sie mit der Turbo-Funktion zuordnen möchten. Die Turbo-Funktion ist aktiv, wenn die Turbo-LED blinkt, sobald Sie die Aktionstaste drücken.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit "Clear" anstelle der Turbo-Taste, um den Turbo-Modus für diese Aktionstaste zu deaktivieren.

TECHNISCHE DATEN

- Modell Nummer: SB905384
- Kabelloser Controller mit Bluetooth® für die Nutzung mit PlayStation 3®

SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals, wenn es feucht ist.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

GESUNDHEITSHINWEISE

- Wenn Sie sich müde oder unwohl fühlen, oder Schmerzen in Armen, oder Händen spüren, unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Produkts. Falls die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie bitte einen Arzt.
- Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Produkts und legen Sie alle 30 Minuten eine Pause ein.

REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Deutschland
Telefon: +49 (0) 0800-4022300
Email: Support@mynsnakebyte.com
Webseite: www.mynsnakebyte.com

FR

GAME:PAD 3™ pour PS3™

INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la GAME:PAD 3™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

CONTENT

- 1 GAME:PAD 3™ Controller
- 1 Câble de charge USB
- 1 Manuel

UTILISATION GAME:PAD 3™ SB905384

JUMELAGE

- Connectez le câble USB fourni à un port USB de votre console et la mini-prise USB à votre contrôleur.
- Allumez la console et appuyez sur le bouton "Accueil" de votre contrôleur.
- La manette est enregistrée sur votre console dès qu'une des DEL rouges de la partie supérieure de la manette s'allume en continu. La position de la DEL indique en même temps quel numéro de manette a été attribué à la manette.

CHARGEMENT LA MANETTE

- Une LED clignotante rapide indique une faible charge sur la batterie de votre la manette.
- Connectez le manette à la console à l'aide du câble USB fourni.
- Le clignotement lent indique le processus de chargement, dès que la batterie est complètement chargée, la LED est stable.

TURBO MODE

- En même temps, appuyez sur le bouton turbo et le bouton d'action que vous souhaitez affecter avec la fonction turbo. La fonction turbo est active lorsque le voyant turbo clignote dès que vous appuyez sur le bouton d'action.
- Répétez cette procédure avec "Effacer" au lieu du bouton Turbo pour désactiver le mode Turbo pour ce bouton d'action.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Numéro de modèle: SB905384
- La manette sans fil avec Bluetooth® pour une utilisation avec PlayStation 3®

MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit près de quelque source de chaleur.
- Ne pas soumettre le produit dans n'importe quel liquide et ne jamais l'utiliser lorsque le produit est mouillé.
- Ne pas mettre d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas lancer ni laisser tomber le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électrique, de dommages, d'incendie ou d'autres.

PRÉCAUTIONS SANITAIRES

- Si vous vous sentez fatigué, un inconfort quelconque ou des douleurs au niveau de vos bras, ou vos mains, cessez d'utiliser le produit immédiatement et consultez un médecin, si ces symptômes persistent.
- Évitez l'utilisation prolongée de ce produit et faites une pause environ toutes les 30 minutes.

NETTOYAGE

- Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage, les solvants ou d'autres produits chimiques et ne tentez pas de nettoyer les connecteurs car cela pourrait endommager le produit.

SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com



GAME:PAD 3™ per PS3™

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto il GAME:PAD 3™ di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

CONTENUTO

- 1 GAME:PAD 3™
- 1 Cavo di carica
- 1 Manuale

OPERAZIONE GAME:PAD 3™ SB905384

ACCOMPAGNAMENTO

- Inserire il cavo USB in dotazione in una delle porte USB della console e nella spina USB nel controller.
- Accendere la console e premere il pulsante "Home" del regolatore.
- Una volta accessi i LED del controller, il controller è collegato alla console. Il numero del LED rappresenta il numero del giocatore.

CARICO IL VOSTRO REGOLATORE

- Un LED lampeggiante veloce indica una scarica insufficiente della batteria del controller.
- Collegare il controller con il cavo USB.
- Il lampeggiamento lento indica il processo di carica, il LED sarà acceso costantemente.

MODALITÀ TURBO

- Premere contemporaneamente il pulsante turbo e il tasto azione. La funzione turbo è attiva se il LED turbo lampeggia premendo il pulsante di azione.
- Ripetere questo processo utilizzando "Cancella" invece del pulsante Turbo per disattivare la modalità turbo per questo pulsante di azione.

SPECIFICHE TECNICHE

- Numero di modello: SB905384
- Controller con tecnologia Bluetooth® wireless per l'utilizzo con PlayStation 3®

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o fredde, all'umidità o alla luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non sottoporre il prodotto a liquidi e non utilizzarlo mai quando è bagnato.
- Non mettere oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o far cadere il prodotto.
- Non tentare di smontare, aprire, ispezionare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe comportare il rischio di shock elettronico, danno, incendio o altri pericoli.

PRECAUZIONI DI SALUTE

- Se vi sentite stanchi, sentite fastidio o dolore tra le braccia o mani, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e se le condizioni persistono consultare un medico.
- Evitare l'uso prolungato di questo prodotto e fare una pausa ogni 30 minuti circa.

PULIZIA

- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Evitare soluzioni detergenti, solventi o altre sostanze chimiche e non tentare di pulire i connettori poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto. To clean connectors as this may damage the product.

ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAME:PAD 3™ per PS3™

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gracias por elegir el GAME:PAD 3™ de snakebyte. Por favor, lee esta guía para obtener información importante de seguridad y salud y guárdala para consultas futuras.

CONTENIDO

- 1 GAME:PAD 3™
- 1 Cable de carga USB
- 1 Manual

INSTALAZION GAME:PAD 3™ SB905384

VINCULAR

- Enchufe el cable USB suministrado en uno de los puertos USB de la consola y el mini enchufe USB en el controlador.
- Encienda la consola y pulse el botón "Inicio" del controlador.
- Una vez que uno de los LEDs del controlador se ilumina constantemente, el controlador está conectado con la consola. El número del LED representa el número del jugador.

CARGA DEL CONTROLADOR

- Un LED que parpadea rápidamente indica una carga baja de la batería del controlador.
- Conecte el controlador con la consola utilizando el cable USB suministrado.
- El parpadeo lento indica el proceso de carga, una vez que la batería esté completamente cargada, el LED se encenderá constantemente.

MODO TURBO

- Pulse simultáneamente el botón Turbo y el botón de acción que desea asignar con la función turbo. La función turbo está activa si el LED turbo parpadea una vez que presiona el botón de acción.
- Repita este proceso con "Clear" en lugar del botón Turbo para desactivar el modo turbo para este botón de acción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Numero di modello: SB905384
- Controlador con tecnologia Bluetooth® inalámbrico por uso de PlayStation 3®

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No exponga el producto a temperaturas extremas de calor o frío, a ambientes con alta humedad o a la luz directa del sol.
- No utilice el producto cerca de una fuente de calor.
- No exponga el producto a sustancias líquidas y no lo utilice cuando esté húmedo.
- No ponga objetos pesados encima del producto.
- No tire o haga caer el producto.
- No intente separar, abrir, reparar o modificar el producto. De lo contrario, podría existir riesgo de descarga eléctrica, lesión, incendio u otros peligros.

ADVERTENCIAS DE SALUD

- Si se siente cansado o experimenta alguna molestia o dolor en los brazos o en las manos, deje de usar el producto inmediatamente y consulte a un médico si el dolor no remite.
- Evite un uso prolongado del producto y tome un descanso aproximadamente cada 30 minutos.

LIMPIEZA

- Limpie el producto solo con un paño suave y seco. No use productos de limpieza, disolventes u otros productos químicos y no intente limpiar los conectores, ya que esto podría dañar el producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE / SOPORTE TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAME:PAD 3™ per PS3™

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Agradecemos pela escolha do GAME:PAD 3™ de snakebyte. Leia este manual para obter importantes informações de segurança e saúde, e guarde-o para consultas futuras.

CONTEÚDO

- 1 GAME:PAD 3™
- 1 Cabo de carregamento USB
- 1 Manual

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO GAME:PAD 3™ SB905384

EMPARELHAMENTO

- Conecte o cabo USB fornecido a uma das portas USB do seu console e ao mini plug USB no seu controlador.
- Ligue o console e pressione o botão "Home" do controlador.
- Uma vez que um dos LEDs do controlador esteja constantemente aceso, o controlador está conectado ao seu console. O número do LED representa o número do jogador.

CARREGANDO O SEU CONTROLADOR

- Um LED que pisca rapidamente indica uma baixa carga da bateria do seu controlador.
- Conecte o controlador com o console usando o cabo USB fornecido.
- Pisca lento indica o processo de carregamento, uma vez que a bateria está totalmente carregada, o LED será aceso constantemente.

MODO TURBO

- Pressione simultaneamente o botão Turbo e o botão de ação que deseja atribuir com a função turbo. A função turbo está ativa se o LED turbo piscar uma vez que você pressionar o botão de ação.
- Repita este processo usando "Limpar" em vez do botão Turbo para desativar o modo turbo para este botão de ação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Número do modelo: SB905384
- Controlador com tecnologia sem fio Bluetooth® para uso com PlayStation 3®

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não exponha o produto a temperaturas extremamente quentes ou frias, a humidade elevada ou à luz solar direta.
- Não utilize o produto perto de quaisquer fontes de calor.
- Não sujeite o produto a quaisquer líquidos e nunca utilize o mesmo quando este estiver molhado.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não atire nem deixe cair o produto.
- Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar o produto, causar risco de choque eletrónico, danos.

PRECAUÇÕES DE SAÚDE

- Se se sentir cansado, experienciar qualquer desconforto nos braços ou nas mãos, pare imediatamente de utilizar o produto e, caso os sintomas persistam, consulte um médico.
- Evite a utilização prolongada deste produto e faça uma pausa de 30 em 30 minutos.

LIMPEZA

- Limpe apenas com um pano macio e seco. Evite soluções de limpeza, solventes ou outros químicos e não tente limpar os conectores visto que isto pode danificar o produto.

APOIO AO CLIENTE / APOIO TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAME:PAD 3™ for PS3™

PRODUKTINFORMATION

Tak fordi du valgte snakebyte's GAME:PAD 3™. Læs venligst denne guide for vigtige sikkerheds og helbredsinformation og opbevar den for fremtidig reference.

INDHOLD

- 1 GAME:PAD 3™
- 1 USB-opladningskabel
- 1 Manual

TILSLUTNING GAME:PAD 3™ SB905384

PARKING

- Slut det medfølgende USB-kabel til en af konsolens USB-porte og USB-mini-stikket i din controller.
- Tænd for konsollen og tryk på controllerens "Home"-knap.
- Når en af controllerens LED'er lyser konstant, er controlleren forbundet med din konsol. LED'ens nummer repræsenterer spillerens nummer.

OPLADER DIN KONTROLLER

- En hurtigt blinkende LED indikerer en lav opladning af din controllerens batteri.
- Tilslut controlleren med din konsol ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
- Langsom blinking angiver opladningen, når batteriet er fuldt opladet, lyser LED'en konstant.

TURBO MODE

- Tryk samtidig på turbo-knappen og den handlingsknap, du vil tildele med turbofunktionen. Turbo-funktionen er aktiv, hvis turbo-LED'en blinker, når du trykker på handlingsknappen.
- Gentag denne proces ved hjælp af "Ryd" i stedet for turbo-knappen for at deaktivere turbo-funktionen for denne handlingsknap.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model Number: SB905384
- Controller med Bluetooth® trådløs teknologi til brug med PlayStation 3®

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme eller kolde temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte solskin. • Benyt ikke produktet nær nogen varmekilder.
- Underlæg ikke produktet for nogen væsker og benyt den aldrig når produktet er vådt.
- Placer ikke lunge genstande på produktet.
- Kast ikke produktet og lad det ikke falde.
- Forsøg ikke på at skille ad, åbne, servicere eller modificere produktet. Foretagelse af dette kan udgøre en risiko for elektriske stød, skader, brand eller andre farer.

SUNDHEDSFORANSTALTNINGER

- Hvis du føler dig træt, oplever ubehag eller smerter i dine arme eller hænder, bør du stoppe med at benytte produktet øjeblikkeligt og konsultere en læge, hvis tilstanden fortsætter uændret.
- Undgå langvarig brug af dette produkt og tag en pause efter ca. hver 30 minutter.

RENGØRING

- Rengør kun med en blød, tør klud. Undgå rensningsmidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier, og forsøg ikke at rengøre forbindelsessik, da dette kan skade produktet.

KUNDESUPPORT / TEKNISK SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

COPYRIGHT INFORMATION

©2017. All rights reserved. This document may not in whole or in part be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from Snakebyte distribution GmbH.

snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH.. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG. Android is a trademark of Google Inc. All trademarks are held by their respective owners. Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution GmbH. La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG. Android est une marque déposée de Google Inc. Toutes les marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

Sony is a registered trademark of Sony Corporation. PlayStation® and PS4™ are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. This product is not designed, manufactured, approved, sponsored, or endorsed by Sony. Snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution. All trademarks are the properties of their respective owners.

Sony est une marque déposée de Sony Corporation. PlayStation® et PS4™ sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, approuvé, commandité ou recommandé par Sony. Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

VORSICHT

ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN EIN AKKU DES FALSCHEN TYPUS EINGESETZT WIRD.
ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN VORSCHRIFSGEMÄSS.



WEEE [Waste Electrical and Electronic Equipment Directive]

If you eventually want to dispose of this product at a later time, please observe the following instructions: Electronic equipment should not be disposed of together with household waste. Please recycle the device if the appropriate recycling ways are available to you. Please contact your local authority or retailer and ask them for advice on recycling.

RoHS

This product has been certified as RoHS compliant in accordance with Directive 2011/65/EU.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.



EU DECLARATION OF CONFORMITY



Hereby we guarantee that Snakebyte Europe GmbH, located at 13 Konrad-Zuse-Str., Schwerte 58239 Germany, is marketing this device (gamepad) under the brand name GAME:PAD 3™ and complies with the legal requirements and the requirements of Directive 2014/53/EU. This notification is listed under:

<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklärt snakebyte distribution GmbH, Konrad-Zuse-Str. 13, Schwerte 58239 Germany, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Auflagen der Richtlinien 2014/53/EU entspricht, soweit zutreffend. Die gemäß dem Konformitätsbewertungsverfahren erforderlichen technischen Unterlagen können an folgender Stelle eingesehen werden:
<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>



Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Modell: SB905384



4 035621 905384



ATTENTION

Do not return this product to the store!
Please contact snakebyte support for help first.

If you have any setup, troubleshooting questions, or are missing parts:



+1-855-203-7110



0800 / 4022300



mysnakebyte.com



support@snakebyte-group.com

Turn me!



snakebyte

· **NEWS** ·

· **GIVEAWAYS** ·

· **DOWNLOADS** ·

· **SUPPORT** ·

GET IN TOUCH

WITH US!



snakebytegear



snakebytegear



snakebytegear



snakebytegear



mysnakebyte.com