

LPC11U35 固件烧写说明



20151012

1、所需工具

J-Link 烧写器


2、连接方式

如下图所示，J-Link 烧写器的 JTAG 口与开发底板的 J22 连接

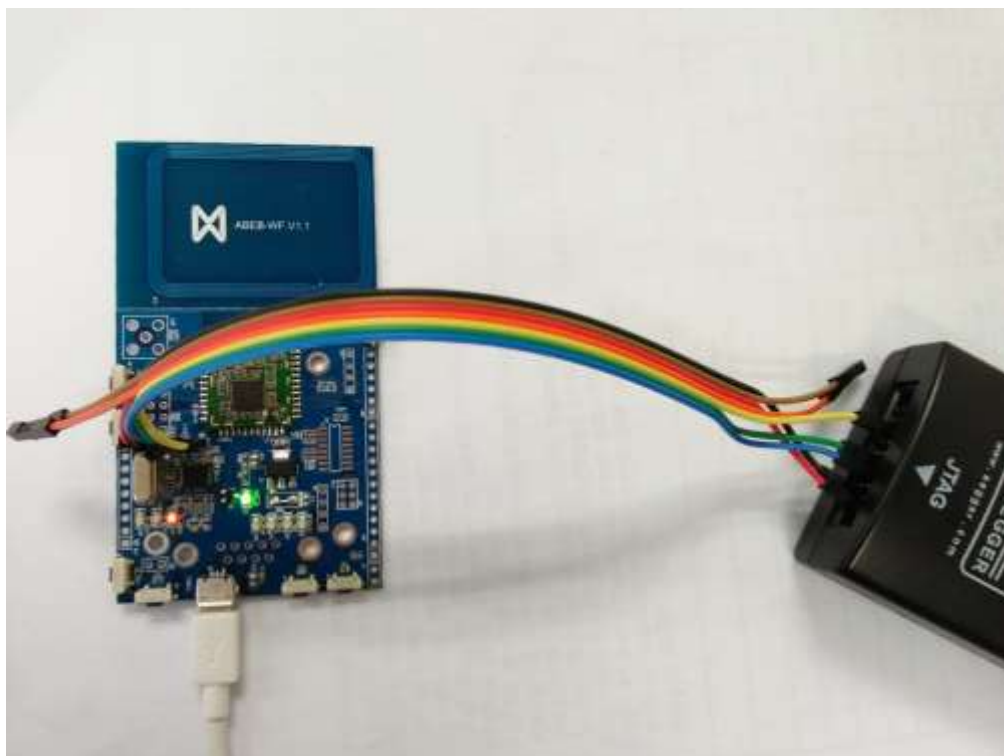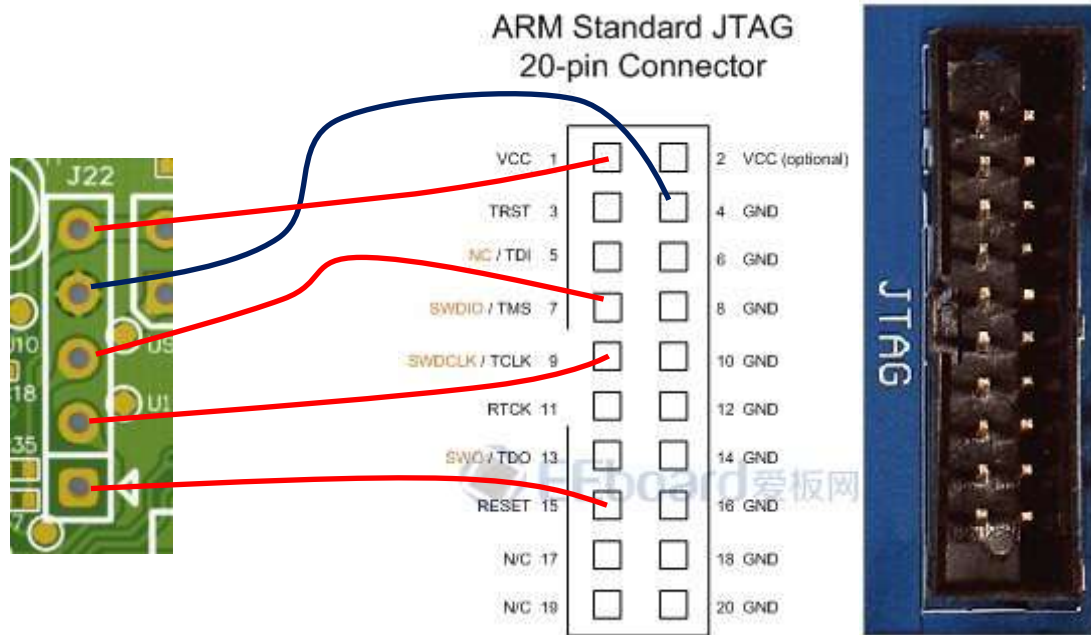


3、所用软件

J-Flash，安装文件为 ‘Setup_JLinkARM_V480.zip’

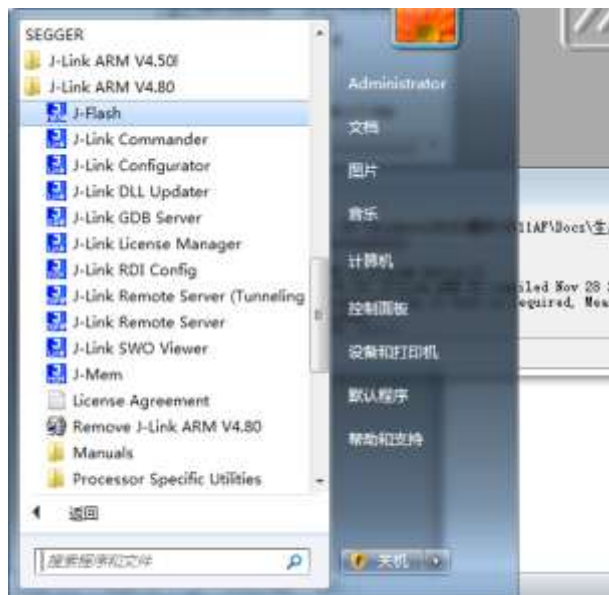


打开后如下图所示

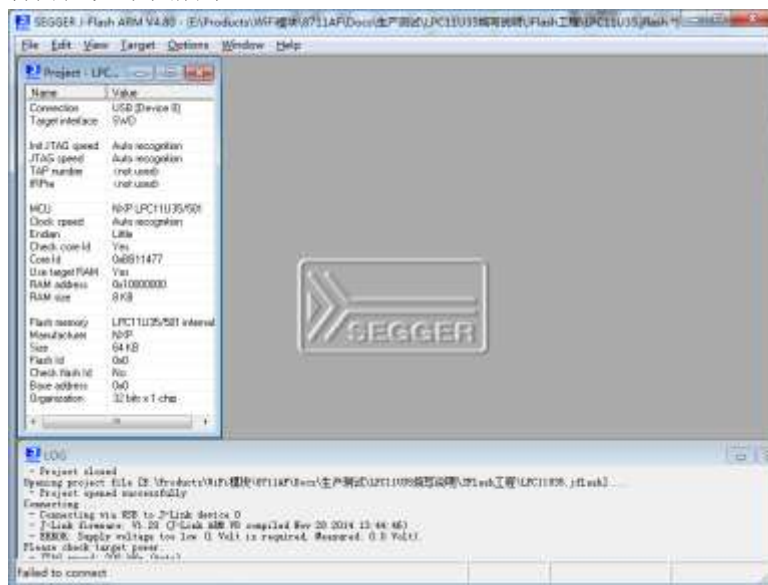


4、载入 JFlash 工程

点击 ‘File’ → ‘Open project...’

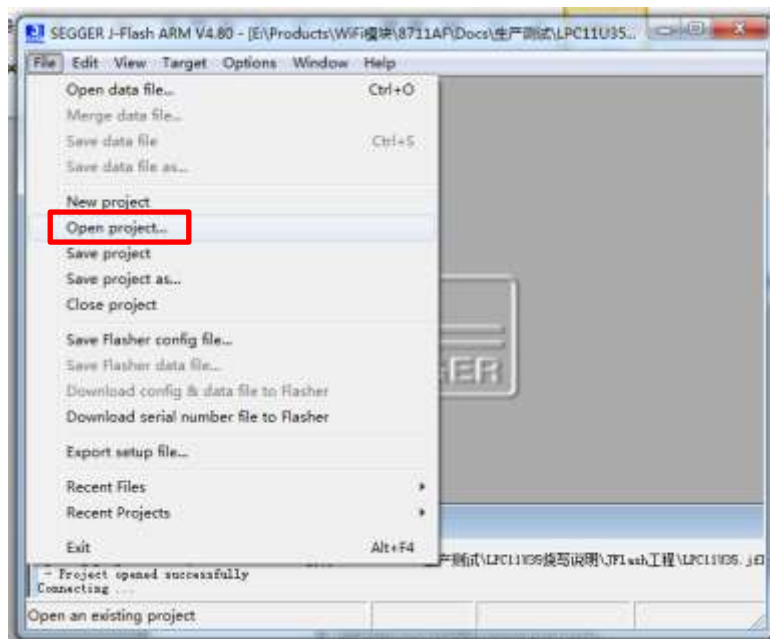


选择 ‘LPC11U35.jflash’，如下图所示

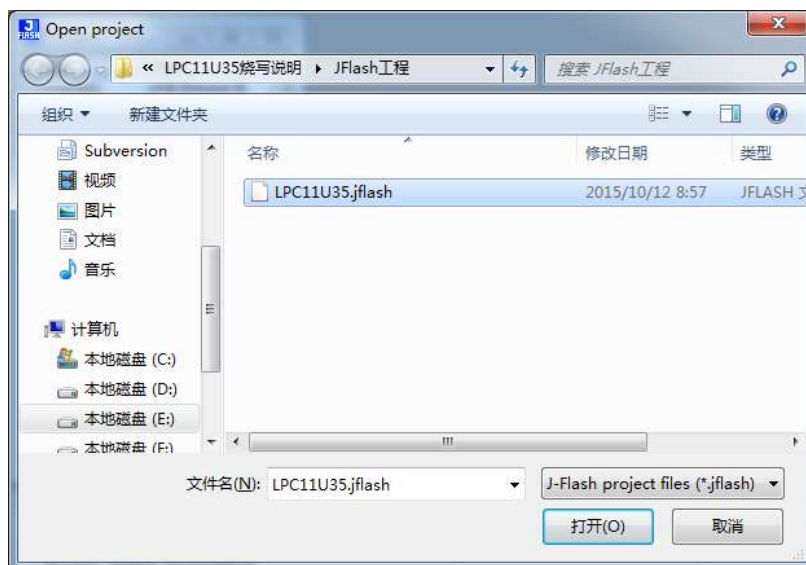


5、载入固件


点击 ‘File’ → ‘Open data file...’

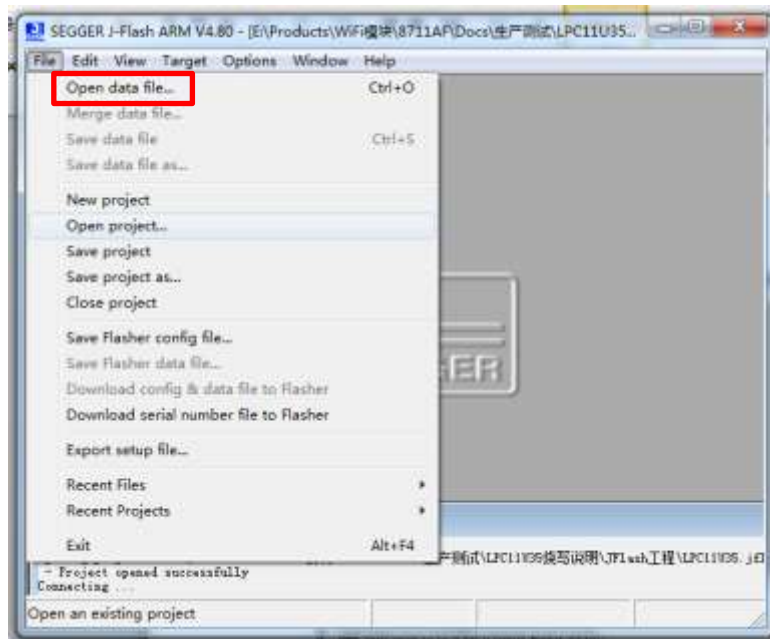

选择 ‘firmware_v07.bin’

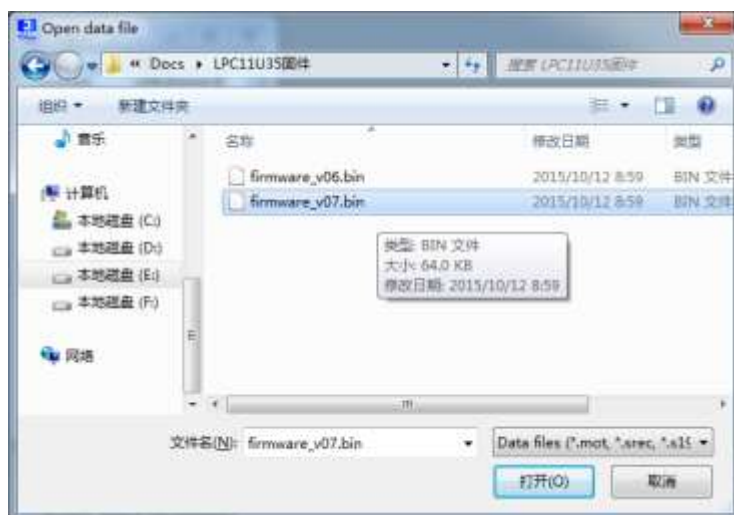


点击【打开(O)】后，会有如下提示：

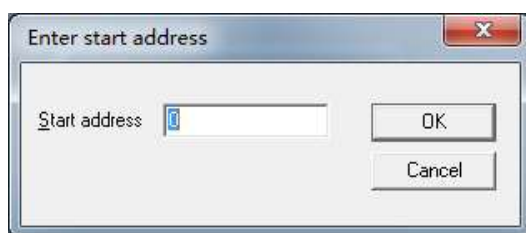

点击【OK】。

6、烧写固件

点击键盘按键 ‘F7’，即开始烧写，完成后会有如下提示：

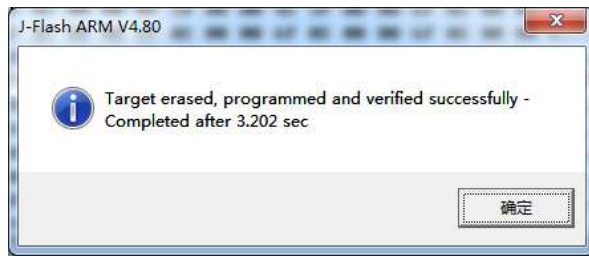

点击【确定】，即完成烧写。

7、重复操作

批量烧写时，重新连接‘开发底板’，重复步骤‘7’即可。