


■ 操作説明


メニューセレクト／設定ボタン

キャンセルボタン

アップボタン
通常：なし
MENU: メニューを上スクロールします。
時間設定等：時間等をアップします。

ダウンボタン
通常：時刻をしゃべります。
MENU：メニューを下スクロールします。
時間設定等：時間等をダウンします。

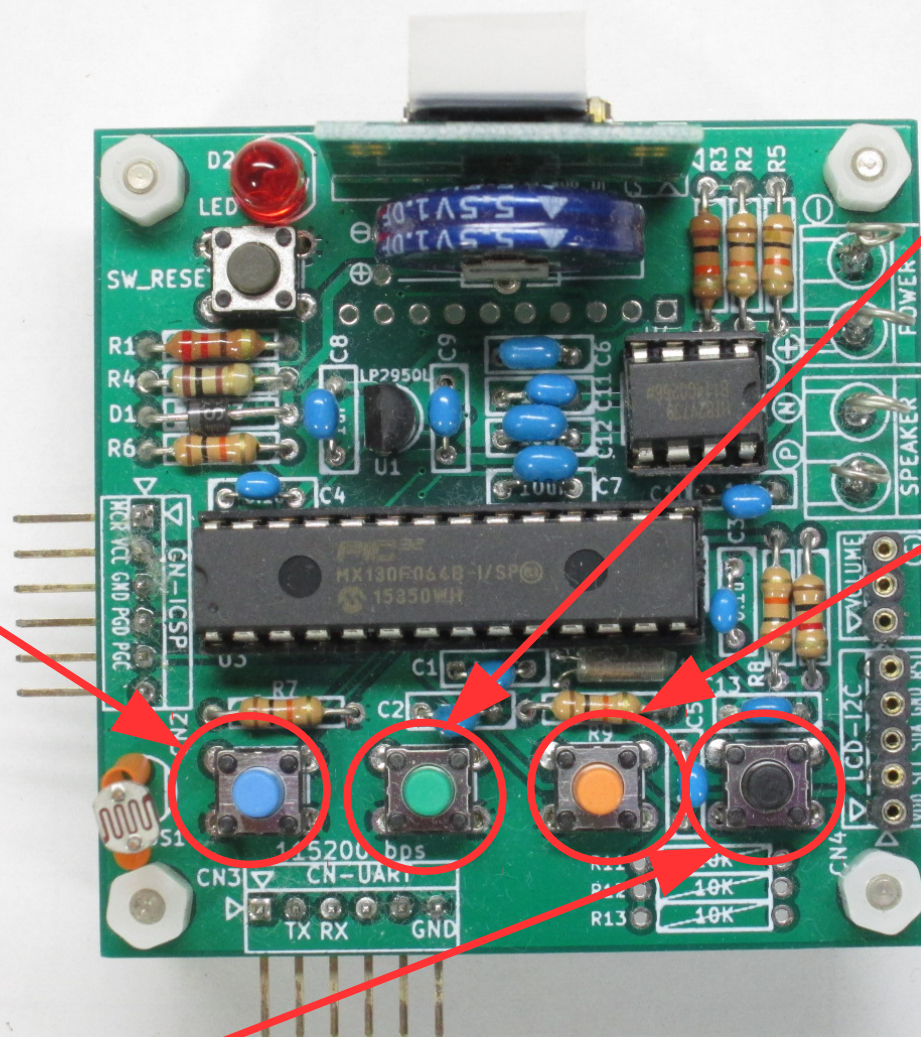

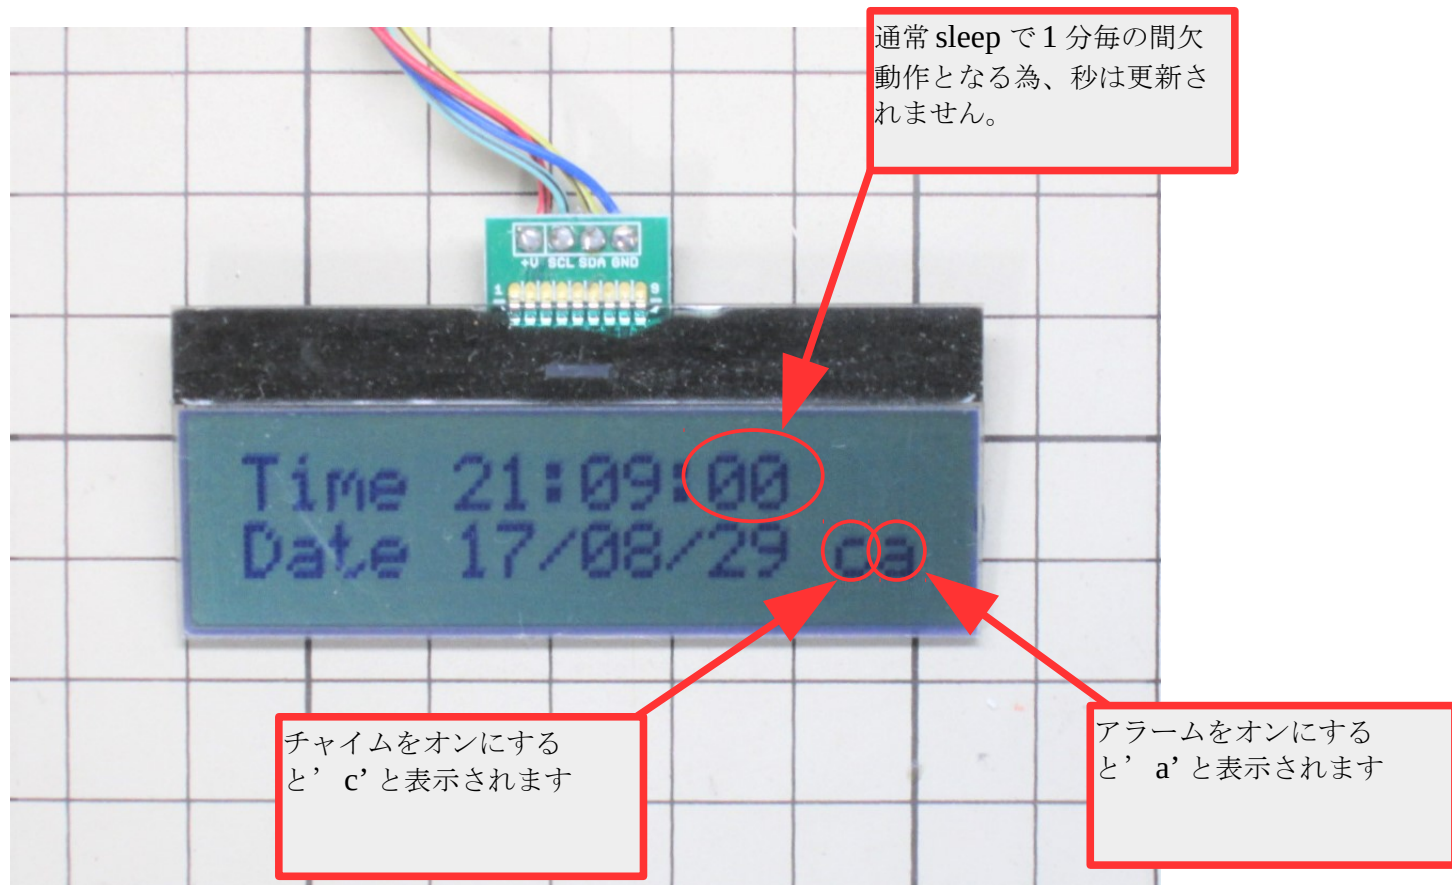

1. 通常表示

- 1.1. 通常は時刻と日付を表示しています。CPU はスリープモードになり 1 分毎の間欠動作になります。その為、時刻の更新は 1 分毎になります（秒は” 00”表示となります）。この状態で” ダウンボタン” を押すと、時刻をしゃべります。
- 1.2. ” メニューセレクト／設定ボタン” を押すと、メニュー表示に移ります。

2. メニュー表示

- 2.1. ” Play_Music”：音楽を再生します。再生の順番は、SD カードに登録された順番です。
- 2.2. ” Play_Music_1st”：音楽を 1 曲目から再生します。
- 2.3. ” Alarm_Setup”：アラーム時刻を設定します。（時、分、アラーム再生回数を設定します。）
- 2.4. ” Alarm_ON”：アラームをオンにします。
- 2.5. ” Alarm_OFF”：アラームをオフにします。
- 2.6. ” Chime_ON”：チャイム（時報）をオンにします。
- 2.7. ” Chime_OFF”：チャイム（時報）をオフにします。
- 2.8. ” Night_Sense_ON”：暗闇検知機能をオンにします。（暗闇では時報を発声しません。）
- 2.9. ” Night_Sense_OFF”：暗闇検知機能をオフにします。（暗闇でも時報を発声します。）
- 2.10. ” LCD_Contrast”：液晶のコントラストを調整します。
- 2.11. ” Date_Setup”：日付を設定します。（年下 2 桁、月、日を設定します。）
- 2.12. ” Time_Setup”：時刻を設定します。（時、分、秒を設定します。）