


■操作ボタン説明

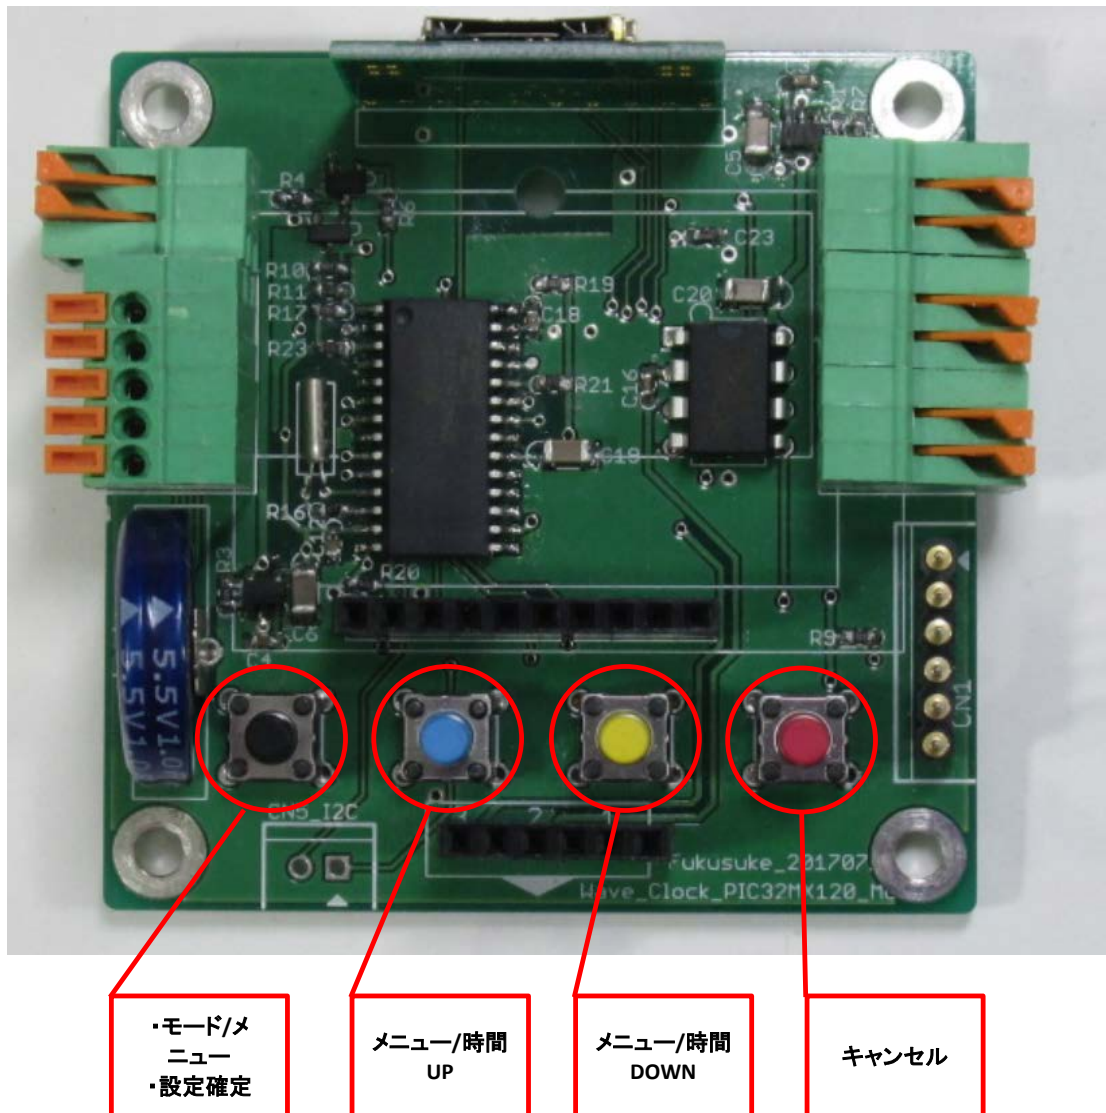

【モード/メニュー】

1. 音楽再生
2. 時間設定
3. 日付設定
4. チャイム機能 ON
5. チャイム機能 OFF

※メニューボタンを一回押して、続けて、UPボタンを押してください。メニューが切り替わります。

UPボタンを1回押す毎に、時間設定→日付設定→チャイムON→チャイムOFFとメニューが切り替わります。

【時刻設定方法】

1. モードセレクトを1回押す
2. UPボタンを押す
3. Set the Time と表示されるので、モードセレクトを押す。
4. 時間を変更しモードセレクトを押す。
5. 分を変更しモードセレクトを押す。
※UP/DOWNボタンを長押しすると、数字が早く動きます。
6. Time Set? と表示されるので、モードセレクトを押す。
以上です。 ※日付も同様です。