



# Operator's Manual

## 28" SNOW THROWER

Model No. 247.888740

CAUTION: Before using this product,  
read this manual and follow all safety  
rules and operating instructions.

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- ES



<a href="#">Warranty Statement</a> . . . . .	Page 2	<a href="#">Off-Season Storage</a> . . . . .	Page 24
<a href="#">Safe Operation Practices</a> . . . . .	Page 3	<a href="#">Troubleshooting</a> . . . . .	Page 26
<a href="#">Assembly</a> . . . . .	Page 8	<a href="#">Repair Protection Agreement</a> . . . . .	Page 30
<a href="#">Operation</a> . . . . .	Page 14	<a href="#">Español</a> . . . . .	Page 31
<a href="#">Service &amp; Maintenance</a> . . . . .	Page 18		

#### CRAFTSMAN LIMITED WARRANTY

FOR TWO YEARS from the date of sale, this product is warranted against any defects in material or workmanship.  
 WITH PROOF OF SALE, a defective product will receive free repair or replacement at option of seller.

#### ADDITIONAL LIFETIME LIMITED WARRANTY on UPPER and LOWER CHUTE

FOR AS LONG AS IT IS USED by the original owner after the second year from the date of purchase, the upper and lower chute of this snow thrower are warranted against any defects in material or workmanship as verified by a Sears authorized service provider.  
 WITH PROOF OF SALE, you will receive a new chute free of charge. You are responsible for the labor cost of installation and any cost incurred to verify the defect.

For warranty coverage details to obtain free repair or replacement, visit the web page: [www.craftsman.com/warranty](http://www.craftsman.com/warranty)

This warranty covers ONLY defects in material and workmanship. Warranty coverage does NOT include:

- Expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to augers, auger paddles, drift cutters, shoes, shave plate, shear pins, spark plug, air cleaner, belts, and oil filter.
- Standard maintenance servicing, oil changes, or tune-ups.
- Tire replacement or repair caused by punctures from outside objects, such as nails, thorns, stumps, or glass.
- Tire or wheel replacement or repair resulting from normal wear, accident, or improper operation or maintenance.
- Repairs necessary because of operator abuse, including but not limited to damage caused by over-speeding the engine, or from impacting objects that bend the frame, auger shaft, etc.
- Repairs necessary because of operator negligence, including but not limited to, electrical and mechanical damage caused by improper storage, failure to use the proper grade and amount of engine oil, or failure to maintain the equipment according to the instructions contained in the operator's manual.
- Engine (fuel system) cleaning or repairs caused by fuel determined to be contaminated or oxidized (stale). In general, fuel should be used within 30 days of its purchase date.
- Normal deterioration and wear of the exterior finishes, or product label replacement.

This warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

Engine Oil:	5W-30	Model Number _____
Fuel:	Unleaded Gasoline	Serial Number _____
Engine:	Craftsman	Date of Purchase _____



This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol, HEED ITS WARNING!

## CALIFORNIA PROPOSITION 65

Engine Exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

## TRAINING

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before attempting to assemble and operate. Failure to do so can result in serious injury to the operator and/or bystanders. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
- Be familiar with all controls and their proper operation. Know how to stop the machine and disengage them quickly.
- Never allow children under 14 years of age to operate this machine. Children 14 and over should read and understand the instructions and safe operation practices in this manual and on the machine and be trained and supervised by an adult.
- Never allow adults to operate this machine without proper instruction.
- Thrown objects can cause serious personal injury. Plan your snow-throwing pattern to avoid discharge of material toward roads, bystanders and the like.
- Keep bystanders, pets and children at least 75 feet from the machine while it is in operation. Stop machine if anyone enters the area.
- Exercise caution to avoid slipping or falling, especially when operating in reverse.

## PREPARATION

- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all doormats, newspapers, sleds, boards, wires and other foreign objects, which could be tripped over or thrown by the auger/impeller.
- Always wear safety glasses or eye shields during operation and while performing an adjustment or repair to protect your eyes. Thrown objects which ricochet can cause serious injury to the eyes.
- Do not operate without wearing adequate winter outer garments. Do not wear jewelry, long scarves or other loose clothing, which could become entangled in moving parts. Wear footwear which will improve footing on slippery surfaces.
- Use a grounded three-wire extension cord and receptacle for all machines

This machine was built to be operated according to the practices in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in injury. This machine is capable of amputating fingers, hands, arms, legs, and throwing debris. Failure to observe the following safety instructions can result in serious injury or death.

Your Responsibility—Restrict the use of this product to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Disengage all control levers before starting the engine.
- Adjust collector housing height to clear gravel or crust.
- Never attempt to make any adjustments while engine is running where specifically recommended in the operator's manual.
- Let engine and machine adjust to outdoor temperature before clearing snow.

## Safe Handling of Gasoline:

To avoid personal injury or property damage use extreme caution with gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Serious personal injury can occur when gasoline is spilled on bare skin or clothes which can ignite. Wash your skin and change clothes if you get gasoline on you.

- Use only an approved gasoline container.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer. Always place containers on the ground away from the vehicle when filling.
- When practical, remove gas-powered equipment from the vehicle, trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, remove equipment on a trailer with a portable container, rather than using a dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle which has a lock-off feature.
- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of fire before refueling.
- Never fuel machine indoors.
- Never remove gas cap or add fuel while the engine is running. Allow engine to cool at least two minutes before refueling.
- Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than 1/2 in. from the filler neck to allow space for fuel expansion.
- Replace gasoline cap and tighten securely.
- If gasoline is spilled, wipe it off the engine and equipment and dispose of it in another area. Wait 5 minutes before starting the engine.



- To reduce fire hazards, keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean up oil or fuel spillage and remove any fuel soaked debris.
- Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, spark or pilot light as on a water heater, space heater, furnace, clothes dryer or other gas appliances.

## OPERATION

- Do not put hands or feet near rotating parts, in the auger/impeller housing or chute assembly. Contact with the rotating parts can amputate hands and feet.
- The auger/impeller control lever is a safety device. Never bypass its operation. Doing so makes the machine unsafe and may cause personal injury.
- The control levers must operate easily in both directions and automatically return to the disengaged position when released.
- Never operate with a missing or damaged chute assembly. Keep all safety devices in place and working.
- Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Do not operate machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not touch. Keep children away.
- Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel surfaces. Stay alert for hidden hazards or traffic.
- Exercise caution when changing direction and while operating on slopes. Do not operate on steep slopes.
- Plan your snow-throwing pattern to avoid discharge towards windows, walls, cars etc. Thus, avoiding possible property damage or personal injury caused by a ricochet.
- Never direct discharge at children, bystanders and pets or allow anyone in front of the machine.
- Do not overload machine capacity by attempting to clear snow at too fast of a rate.
- Never operate this machine without good visibility or light. Always be sure of your footing and keep a firm hold on the handles. Walk, never run.
- Disengage power to the auger/impeller when transporting or not in use.
- Never operate machine at high transport speeds on slippery surfaces. Look down and behind and use care when backing up.
- If the machine should start to vibrate abnormally, stop the engine, disconnect the spark plug wire and ground it against the engine. Inspect thoroughly for damage. Repair any damage before starting and operating.
- Disengage all control levers and stop engine before you leave the operating position (behind the handles). Wait until the auger/impeller comes to a complete stop before unclogging the chute assembly, making any adjustments, or inspections.
- Never store machine in the discharge chute assembly. Do not store

- Use only attachments and accessories approved by the manufacturer (e.g. wheel weights, tire chains, cabs etc.).
- When starting engine, pull cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull you toward engine faster than you can let go. Broken bones, sprains could result.
- If situations occur which are not covered in this manual, use common sense and judgment.

## CLEARING A CLOGGED DISCHARGE

Hand contact with the rotating impeller inside the discharge chute is a common cause of injury associated with snow throwers. Never use hands to clean out the discharge chute.

To clear the chute:

- SHUT THE ENGINE OFF!
- Wait 10 seconds to be sure the impeller blades have stopped rotating.
- Always use a clean-out tool, not your hands.

## MAINTENANCE & STORAGE

- Never tamper with safety devices. Check their proper operation. Refer to the maintenance and adjustment sections of this manual.
- Before cleaning, repairing, or inspecting machine disengage all control levers and stop the engine. Wait until the auger/impeller comes to a complete stop. Disconnect the spark plug wire and ground against the engine to prevent unintended starting.
- Check bolts and screws for proper tightness at frequent intervals to keep machine in safe working condition. Also, visually inspect for damage.
- Do not change the engine governor setting or over-speed protection. The governor controls the maximum safe operating speed of the engine.
- Snow thrower shave plates and skid shoes are subject to wear. For your safety protection, frequently check all components. Replace with original equipment manufacturer's (OEM) parts only. See Parts pages of this operator's manual. Use of parts which do not meet original equipment specifications may lead to improper operation and compromise safety!
- Check control levers periodically to verify they engage and disengage properly and adjust, if necessary. Refer to the adjustment section of the operator's manual for instructions.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as needed.
- Observe proper disposal laws and regulations for gas, oil, and other fluids in your environment.
- Prior to storing, run machine a few minutes to clear snow from the chute to prevent freeze up of auger/impeller.
- Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, spark or pilot light such as a water heater, furnace, clothes





- Check fuel line, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if necessary.
- Do not crank engine with spark plug removed.
- According to the Consumer Products Safety Commission (CPSC) and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), this product has an *Average Useful Life of seven (7) years, or 60 hours of operation. At the end of the Average Useful Life have the machine inspected annually by an authorized service dealer to ensure that all mechanical and safety systems are working properly and not worn excessively. Failure to do so can result in accidents, injuries or death.*

## DO NOT MODIFY ENGINE

To avoid serious injury or death, do not modify engine in any way. Tampering with the governor setting can lead to a runaway engine and cause it to operate at unsafe speeds. Never tamper with factory setting of engine governor.

## NOTICE REGARDING EMISSIONS

Engines which are certified to comply with California and federal EPA emission regulations for SORE (Small Off Road Equipment) are certified to operate on regular unleaded gasoline, and may include the following emission control systems: Engine Modification (EM), Oxidizing Catalyst (OC), Secondary Air Injection (SAI) and Three Way Catalyst (TWC) if so equipped.



## SAFETY SYMBOLS

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

### READ THE OPERATOR'S MANUAL(S)

Read, understand, and follow all instructions in the manual(s) before attempting to assemble and operate.

### WARNING— ROTATING BLADES

Keep hands out of inlet and discharge openings while machine is running. There are rotating blades inside.

### WARNING— ROTATING BLADES

Keep hands out of inlet and discharge openings while machine is running. There are rotating blades inside.

### WARNING— ROTATING AUGER

Do not put hands or feet near rotating parts, in the auger/impeller housing or chute assembly. Contact with the rotating parts can amputate hands and feet.

### WARNING—THROWN OBJECTS

This machine may pick up and throw objects which can cause serious personal injury.

### WARNING—GASOLINE IS FLAMMABLE

Allow the engine to cool at least two minutes before refueling.

### WARNING— CARBON MONOXIDE

Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.

### WARNING— ELECTRICAL SHOCK

Do not use the engine's electric starter in the rain.

### WARNING— HOT SURFACE

Engine parts, especially the muffler, become extremely hot during operation. Allow engine and muffler to cool before touching.

**WARNING:** Your Responsibility—Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.



This page left intentionally blank.



*NOTE: References to right or left side of the snow thrower are determined from behind the unit in the operating position (standing directly behind the snow thrower, facing the handle panel).*

Removing From Carton

- 1. Cut the corners of the carton and lay the sides flat on the ground. Remove and discard all packing inserts.
- 2. Move the snow thrower out of the carton.
- 3. Make certain the carton has been completely emptied before discarding it.

Assembly

- 1. Observe the lower rear area of the snow thrower to be sure both cables are aligned with roller guides before pivoting the handle upward. See Figure 1.
  - a. Loosen the top two lock nuts securing the upper and lower handle and remove the two carriage screws from the lower handle and set aside.
  - b. Place the shift lever in the F6 position.
  - c. Pull up and back on upper handle as shown in Figure 2. As you are raising the handle upward, make sure that both ends of the center cable are positioned properly in the brackets. Align upper handle with the lower handle.
  - d. Attach the two carriage screws and lock nuts removed in Step a. Finish securing the handle by tightening the top two lock nuts loosened in Step a. Remove and discard any rubber bands, if present. They are for packaging purposes only.
- 2. Remove cotter pin, wing nut, and hex screw from chute control head and clevis pin and bow-tie cotter pin from chute support bracket. See Figure 3.

Figure 2

Chute Control Head

Chute

Chute Base

Figure 3

Figure 1





3. Insert chute control rod into input of chute control head. Push rod as far into the chute control head as possible, keeping the holes in the rod pointing upward. See Figure 4.
5. Place chute onto chute base and ensure chute control rod is positioned under handle panel. Install hex screw removed in Step 2 but do not secure with wing nut at this time. See Figure 5.
6. Squeeze the trigger on the handle panel joystick and rotate the chute by hand to face forward. The holes in the chute control input will be facing up. See Figure 6.

*NOTE: The chute will not rotate without squeezing the trigger on the joystick.*

7. Rotate the joystick to the one o'clock position so the silver indicator arrow on the input shaft below the control panel points upward. See Figure 6.

Figure 5

Chute Control  
Input

Figure 4

Figure 6



*NOTE: The joystick will be angled slightly to the right. See Figure 6 & Figure 7.*

8. Make sure all cables are routed to the left of the chute control rod. Line up the hole in the rod with the arrow on the input shaft and insert the rod into the input shaft below joystick on handle panel. See Figure 8.

*NOTE: The chute control rod will fit snugly into the input shaft. Support the rear of the dash panel with one hand while inserting the rod with your other hand to ensure the rod is inserted all the way into the input shaft.*

9. Now push the chute control rod back towards the handle panel until the hole in the rod lines up with the hole in the chute control input closest to the chute control head. Insert the cotter pin. See Figure 9.

*NOTE: The second hole is used to achieve further engagement of the chute control rod into the input shaft if required. Refer to page 21 in the Service & Maintenance section for Chute Control Rod adjustments.*

## Front View

Joystick

Figure 8

Figure 7

Figure 9



10. Finish securing chute control head to chute support bracket with wing nut, and clevis pin and bow-tie cotter pin removed in Step 2. Do not overtighten. See Figure 10.
11. Check that all cables are properly routed through the cable guide on the engine. See Figure 11.  
  
*NOTE: If the chute control is not assembled correctly it will not move freely nor will it move fully to the right and left.*

## Set-Up

### Shear Pins

Holes are located in the plastic dash panel for convenient shear pin storage. See Figure 12. Refer to the Operation section for more information regarding shear pin replacement.

*NOTE: If the extra shear pins are not already assembled in the handle panel, they can be found in the manual bag.*

Figure 11

Figure 10

Figure 12



## Chute Clean-Out Tool

A chute clean-out tool is fastened to the top of the auger housing with a mounting clip. See Figure 13. The tool is designed to clear a chute assembly of ice and snow. This item is fastened with a cable tie at the factory. Cut the cable tie before operating the snow thrower.

Never use your hands to clear a clogged chute assembly. Shut OFF engine and remain behind handles until all moving parts have stopped before using the clean-out tool to clear the chute assembly.

## Drift Cutters

1. Remove the two screws and wing knobs that secure each drift cutter, and remove them from the sides of the auger housing.
2. Turn the drift cutters around and position them as shown in Figure 14 to the outside of the auger housing.
3. Attach the drift cutters with the screws and wing knobs on the outside of the auger housing as shown in Figure 15.

## Tire Pressure

Figure 14

Under any circumstance do not exceed manufacturer's recommended psi. Equal tire pressure should be maintained at all times. Excessive pressure when seating beads may cause tire/rim assembly to burst with force sufficient to cause serious injury. Refer to sidewall of tire for recommended pressure.

The tires are over-inflated for shipping purposes. Check the tire pressure before operating the snow thrower. Refer to the tire side wall for tire manufacturer's recommended psi and deflate (or inflate) the tires as necessary.

*NOTE: Equal tire pressure is to be maintained at all times for performance purposes.*

Chute Clean-Out Tool

Figure 15





# Adjustments

## Skid Shoes

The snow thrower skid shoes are adjusted at the factory to be approx 1/8" below the bottom surface of the shave plate. Adjust them downward, if desired, prior to operating the snow thrower.

Smooth Surface

It is not recommended that you operate this snow thrower on gravel as it can easily pick up and throw loose gravel, causing personal injury or damage to the snow thrower and surrounding property.

- For close snow removal on a smooth surface, raise skid shoes higher on the auger housing. Refer to Figure 16.
- Use a middle or lower position when the area to be cleared is uneven, such as a gravel driveway.

*NOTE: If you choose to operate the snow thrower on a gravel surface, keep the skid shoes in position for maximum clearance between the ground and the shave plate.*

Uneven Surface

To adjust the skid shoes:

1. Loosen the four hex nuts (two on each side), flat washers, and carriage bolts. Move skid shoes to desired position. See Figure 16.
2. Make certain the entire bottom surface of skid shoe is against the ground to avoid uneven wear on the skid shoes.
3. Retighten nuts, washers, and bolts securely.

Figure 16

## Auger Control

Prior to operating your snow thrower, carefully read and follow all instructions below. Perform all adjustments to verify your snow thrower is operating safely and properly.

Check the adjustment of the auger control as follows:

1. The auger control is located on the left handle. See Figure 17 inset. When the auger control is released and in the disengaged "UP" position, the cable should have very little slack. It should NOT be tight.
2. In a well-ventilated area, start the snow thrower engine. Refer to Starting the Engine in the Operation section.
3. While standing in the operator's position (behind the snow thrower), engage the auger.
4. Allow the auger to remain engaged for approximately ten seconds before releasing the auger control. Repeat this several times.
5. With the auger control in the disengaged "UP" position, walk to the front of the machine.
6. Confirm that the auger has completely stopped rotating and shows NO signs of motion. If the auger shows ANY signs of rotating, immediately return to the operator's position and shut OFF the engine. Wait for ALL moving parts to stop before adjusting the auger control.

Figure 17

7. To readjust the control cable, loosen the upper hex bolt from the bracket. See Figure 17.
8. Position the bracket upward to provide more slack (on the cable tension).
9. Retighten the upper hex bolt.
10. Repeat Step 2 through Step 6 to verify proper adjustment.





Figure 18

Now that you have set up your snow thrower, it's important to become acquainted with its controls and features. Refer to Figure 18.

Shift Lever

The shift lever is located on the right side of the handle panel. Place the shift lever into any of eight positions to control the direction of travel and ground speed.

Forward

Your snow thrower has six forward (F) speeds. Position one (1) is the slowest and position six (6) is the fastest.

Reverse

Your snow thrower has two reverse (R) speeds. Position one (1) is the slower and position two (2) is the faster.

Drift Cutters

The drift cutters are designed for use in deep snow. Their use is optional for normal snow conditions. Maneuver the snow thrower so that the cutters penetrate a high

Safety Key

The safety key is a safety device. It must be fully inserted in order for the engine to start. Remove the safety key when the snow thrower is not in use.

*NOTE: Do not turn the safety key in an attempt to start the engine. Doing so may cause it to break.*

Choke Control

The choke control is found on the rear of the engine and is activated by turning the rotary choke knob to the CHOKE position. Activating the choke control closes the choke plate on the carburetor and aids in starting the engine.

Recoil Starter Handle

This handle is used to manually start the engine.

LED Light

The LED light is located inside of the handle panel and is ON w



## Throttle Control

The throttle control is located on the rear of the engine. It regulates the speed of the engine and will shut off the engine when moved into the STOP position.

## Primer

Depressing the primer forces fuel directly into the engine's carburetor to aid in cold-weather starting.

## Electric Starter Button

Pressing the electric starter button engages the engine's electric starter when plugged into a 120V power source.

## Electric Starter Outlet

Requires the use of a three-prong outdoor extension cord and a 120V power source/wall outlet.

## Oil Fill

Engine oil level can be checked and oil added through the oil fill.

## Fuel Cap

Unthread the fuel cap to add gasoline to the fuel tank.

## Auger

When engaged, the auger blades rotate and draw snow into the auger housing.

## Chute Assembly

Snow drawn into the auger housing is discharged out the chute assembly.

## Skid Shoes

Position the skid shoes based on surface conditions. Adjust upward for hard-packed snow. Adjust downward when operating on gravel or crushed rock surfaces.

## Auger Control

# AUGER CONTROL

## Drive Control/ Auger Control Lock

# DRIVE CONTROL

The drive control is located on the right handle. Squeeze the handle to engage the wheel drive. Release to stop.

The drive control also locks the auger control so you can operate directional control without interrupting the snow throwing process. When the drive control is engaged simultaneously with the drive control, the auger control (on the left handle) and the augers will remain engaged. Release both controls to stop the augers and wheel drive.

*NOTE: Always release the drive control before changing speed. Failure to do so will result in increased wear on your machine's drive system.*

## Four-Way Chute Control™ (Joystick)

The four-way chute control™ (joystick) is located on the left side of the control panel.

- To change the direction in which snow is thrown, squeeze the chute control lever and pivot the chute control lever to the left.
- To change the angle/distance which snow is thrown, squeeze the chute control lever forward to tilt the chute down and backward to tilt the chute up.

## Wheel Steering Controls

The left and right wheel steering controls are located on the left and right handles. Squeeze the right control to turn right; squeeze the left control to turn left.

*NOTE: Operate the snow thrower in open areas until you are familiar with the controls.*



## Clean-Out Tool

Never use your hands to clear a clogged chute assembly. Shut OFF engine and remain behind handles until all moving parts have stopped before using the clean-out tool to clear the chute assembly.

The chute clean-out tool is conveniently fastened to the rear of the auger housing with a mounting clip. Should snow and ice become lodged in the chute assembly during operation, proceed as follows to safely clean the chute assembly and chute opening:

1. Release both the auger control and the drive control.
2. Stop the engine by removing the safety key or position the throttle to the STOP position.
3. Remove the clean-out tool from the clip which secures it to the rear of the auger housing.
4. Use the shovel-shaped end of the clean-out tool to dislodge and scoop any snow and ice which has formed in and near the chute assembly.
5. Refasten the clean-out tool to the mounting clip on the rear of the auger housing, reinsert the ignition key and start the snow thrower's engine.
6. While standing in the operator's position (behind the snow thrower), engage the auger control for a few seconds to clear any remaining snow and ice from the chute assembly.

## Before Starting Engine

Read, understand, and follow all instructions and warnings on the machine and in this manual before operating.

### Oil

The unit was shipped with oil in the engine. Check oil level before each operation to ensure adequate oil in the engine.

*NOTE: Be sure to check the engine on a level surface with the engine stopped.*

1. Remove the oil filler cap/dipstick and wipe the dipstick clean.
2. Insert the cap/dipstick into the oil filler neck, but do NOT screw it in.
3. Remove the oil filler cap/dipstick. If the level is low, slowly add oil (5W-30, with a minimum classification of SF/SG) until oil level registers between high (H) and low (L).

*NOTE: Do not overfill. Overfilling with oil may result in engine smoking, hard starting or spark plug fouling.*

4. Replace and tighten cap/dipstick firmly before starting engine.

### Gasoline

Use automotive gasoline (unleaded or low leaded to minimize combustion chamber deposits) with a minimum of 87 octane. Gasoline with up to 10% ethanol or 15% MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) can be used. Never use an oil/gasoline mixture or dirty gasoline. Avoid getting dirt, dust, or water in the fuel tank. DO NOT use E85

- Refuel in a well-ventilated area with the engine stopped. Do not allow flames or sparks in the area where the engine is running or gasoline is stored.
- Do not overfill the fuel tank. After refueling, make sure the cap is properly and securely.
- Be careful not to spill fuel when refueling. Spilled fuel or vapors can ignite. If any fuel is spilled, make sure the area is dry before starting the engine.
- Avoid repeated or prolonged contact with skin or breathing apparatus.

Use extreme care when handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Never fuel the machine while the engine is hot or running. Extinguish cigarettes, matches, and other sources of ignition.

1. Clean around fuel fill before removing cap to fuel.
2. Fill tank until fuel reaches 1/2 inch below the bottom of the filler neck to allow space for fuel expansion. Be careful not to overfill.

## Starting Engine

Always keep hands and feet clear of moving parts. Do not use the starting fluid. Vapors are flammable.

*NOTE: Allow the engine to warm up for a few minutes after starting. The engine does not develop full power until it reaches operating temperatures.*

1. Make certain both the auger control and drive control are in the (released) position.
2. Insert safety key into slot. Make sure it snaps into place. Turn the safety key.

*NOTE: The engine cannot start without the safety key fully inserted into the ignition switch.*

### Electric Starter

The electric starter is equipped with a grounded three-wire system and is designed to operate on 120V AC household current. It must be used with a properly grounded three-prong receptacle at all times to eliminate the possibility of electric shock. Follow all instructions carefully when operating the electric starter. DO NOT use electric starter if you are not certain.

Determine that your home's wiring is a three-wire grounded system. Consult an electrician if you are not certain.

If you have a grounded three-prong receptacle, proceed as follows. If you do not have the proper house wiring, DO NOT use the electric starter until the wiring is corrected.

1. Plug an extension cord into the outlet located on the engine. Plug the other end of extension cord into a three-prong 120V, grounded outlet in a well-ventilated area.





2. Move throttle control to FAST (rabbit) position.
3. Move choke to the CHOKE position (cold engine start). If engine is warm, place choke in RUN position.
4. Push primer three times, making sure to cover vent hole in primer bulb when pushing. If engine is warm, push primer only once. Always cover vent hole when pushing. Cool weather may require priming to be repeated.
5. Push starter button to start engine. Once the engine starts, immediately release starter button. Electric starter is equipped with thermal overload protection; system will temporarily shut-down to allow starter to cool if electric starter becomes overloaded.
6. As the engine warms, slowly rotate the choke control to RUN position. If the engine falters, restart engine and run with choke at half-choke position for a short period of time, and then slowly rotate the choke into RUN position.
7. After engine is running, disconnect power cord from electric starter. When disconnecting, always unplug the end at the wall outlet before unplugging the opposite end from the engine.

## Recoil Starter

Do not pull the starter handle while the engine is running.

1. Move throttle control to FAST (rabbit) position.
2. Move choke to the CHOKE position (cold engine start). If engine is warm, place choke in RUN position.
3. Push primer three times, making sure to cover vent hole when pushing. If engine is warm, push primer only once. Always cover vent hole when pushing. Cool weather may require priming to be repeated.
4. Pull gently on the starter handle until it begins to resist, then pull quickly and forcefully to overcome the compression. Do not release the handle and allow it to snap back. Return rope SLOWLY to original position. If required, repeat this step.
5. As the engine warms, slowly rotate the choke control to RUN position. If the engine falters, restart engine and run with choke at half-choke position for a short period of time, and then slowly rotate the choke into RUN position.

To avoid unsupervised engine operation, never leave the machine unattended with the engine running. Turn the engine OFF after use and remove safety key.

## Stopping Engine

After you have finished snow throwing, run engine for a few minutes before stopping to help dry OFF any moisture on the engine.

1. Move throttle control to OFF position.
2. Remove the safety key. Removing the safety key will reduce the possibility of unauthorized starting of the engine while equipment is not in use. Keep the

## To Engage Drive

1. With the throttle control in the Fast (rabbit) position, move the drive control into one of the six forward (F) positions or two reverse (R) positions at a speed appropriate for the snow conditions and a pack of snow. Do not engage the drive system without snow on the ground.  
*NOTE: When selecting a drive speed, use the slowest speed that is comfortable and familiar with the operation of the machine.*
2. Squeeze the drive control against the handle and the drive control will move. Release it and drive motion will stop.  
*NOTE: NEVER reposition the shift lever (change speed) without first releasing the drive control and bringing the machine to a complete stop. Doing so will result in premature wear of the drive system.*

## To Engage Auger

1. To engage the auger and start throwing snow, squeeze the auger control against the left handle. Release to stop the auger.

## Replacing Shear Pins

Each auger blade and the rear accelerator is secured to the shaft with a shear pin and bow-tie clip. If an auger blade strikes a foreign object, the shear pin will shear off to prevent damage to the blade. If an auger blade does shear off, see if its pin has sheared off. See Figure 19.

NEVER replace the auger shear pins with anything other than the 88389/OEM Part No. 738-04124A replacement shear pins. Replacing the auger gearbox or other components as a result of a shear pin failure will NOT be covered by your snow thrower's warranty.

Always turn OFF the snow thrower's engine and remove the safety key prior to replacing shear pins.



MAINTENANCE SCHEDULE

Before performing any type of maintenance/service, disengage all controls and stop the engine. Wait until all moving parts have come to a complete stop. Disconnect spark plug wire and ground it against the engine to prevent unintended starting.

Follow the maintenance schedule given below. This chart describes guidelines only. Use the Service Log column to keep track of completed maintenance tasks. To locate the nearest Sears Service Center or call the following toll free number: 1-888-331-4569.

Each Use and every 5 hours	1.	Engine oil level	1.	Check
	2.	Loose or missing hardware	2.	Tighten or replace
	3.	Unit and engine	3.	Clean
First 5 hours	1.	Engine oil	1.	Change
Annually or 25 hours	1.	Spark plug	1.	Check
	2.	Control linkages and pivots	2.	Lube with light oil
	3.	Wheels	3.	Lube with multipurpose auto grease
	4.	Gear shaft and Auger shaft	4.	Lube with light oil
	5.	4-Way Chute Control™	5.	Check for cable slackness
Annually or 50 hours	1.	Engine oil	1.	Change
Annually or 100 hours	1.	Spark plug	1.	Change
Before Storage	1.	Fuel system	1.	Run engine until it stops from lack of fuel

GENERAL RECOMMENDATIONS

Checking Engine Oil

Before lubricating, repairing, or inspecting, disengage all controls and stop engine. Wait until all moving parts have come to a complete stop.

NOTE: Check the oil level before each use to be sure correct oil level is maintained.

When adding oil to the engine, refer to viscosity chart on the next page. Engine oil capacity is 1100 ml (approx. 37 oz.). Do not over-fill. Use a 4-stroke, or an equivalent high detergent, premium quality motor oil certified to meet or exceed U.S. automobile manufacturer's requirements for service classification SG, SF. Motor oils classified SG, SF will show this designation on the container.

1. Remove the oil filler cap/dipstick and wipe the dipstick clean.
2. Insert the cap/dipstick into the oil filler neck, but do NOT screw it in.
3. Remove the oil filler cap/dipstick. If level is low, slowly add oil until oil level registers between high (H) and low (L). See Figure 20.
4. Replace and tighten cap/dipstick firmly before starting engine.

Fill  
between  
high (H)  
and low  
(L) marks

Figure 20

Changing Engine Oil

NOTE: Change the engine oil after the first five hours of operation and once a season or every 50 hours thereafter.

1. Drain fuel from tank by running engine until the fuel tank is empty. Be sure fuel fill cap is secure.

4. Tip unit to drain oil into the container. Used oil must be disposed of at a proper collection center.

Used oil is a hazardous waste product. Dispose of used oil properly.



6. Refill with the recommended oil and check the oil level. See Recommended Oil Usage chart. The engine's oil capacity is 37 oz.

Synthetic

-40° -20° 0° 20° 40°  
-30° -20° -10° 0°

Oil Drain  
Plug

DO NOT use nondetergent oil or 2-stroke engine oil. It could shorten the engine's service life.

7. Reinstall the oil filler cap/dipstick securely.

Figure 21

Thoroughly wash your hands with soap and water as soon as possible after handling used oil.

Checking Spark Plug

Spark Plug

DO NOT check for spark with spark plug removed. DO NOT crank engine with spark plug removed.

If the engine has been running, the muffler will be very hot. Be careful not to touch the muffler.

*NOTE: Check the spark plug once a season or every 25 hours of operation. Change the spark plug once a season or every 100 hours. To ensure proper engine operation, the spark plug must be properly gapped and free of deposits.*

Spark Plug Boot

1. Remove the spark plug boot and use a spark plug wrench to remove the plug. See Figure 22.
2. Visually inspect the spark plug. Discard the spark plug if there is apparent wear, or if the insulator is cracked or chipped. Clean the spark plug with a wire brush if it is to be reused.

Figure 22

*NOTE: An F6RTC spark plug must be used for replacement. For Sears purchase, visit a Sears Parts & Repair Center or call 1-888-331-4569. Ask for replacement spark plug 951-10292.*

Electrode

3. Measure the plug gap with a feeler gauge. Correct as necessary by bending side electrode. See Figure 23. The gap should be set to 0.020-0.030 inches (0.60-0.80 mm).
4. Check that the spark plug washer is in good condition and thread the spark plug in by hand to prevent cross-threading.
5. After the spark plug is seated, tighten with a spark plug wrench to compress the washer.

0.020-0.030 in.  
(0.60-0.80 mm)



The spark plug must be tightened securely. A loose spark plug can become very hot and can damage the engine.

## Lubrication

### Gear Shaft

The gear (hex) shaft should be lubricated at least once a season or after every 25 hours of operation.

1. To prevent spillage, remove all fuel from tank by running engine until it stops.
2. Carefully pivot the snow thrower up and forward so that it rests on the auger housing.
3. Remove the lower frame cover from the underside of the snow thrower by removing the self-tapping screws which secure it.
4. Apply a light coating of Bostik Regular grade Never-Seez® to the hex shaft. See Figure 24.

Figure 24

*NOTE: When lubricating the hex shaft, be careful not to get any lubricant on the aluminum drive plate or rubber friction wheel. Doing so will hinder the snow thrower's drive system. Wipe OFF any excess or spilled oil.*

### Wheels

At least once a season, remove both wheels. Clean and coat the axles with a multipurpose automotive grease before reinstalling wheels.

### Auger Shaft

At least once a season, remove the shear pins and cotter pins on auger shafts and rear accelerator. Spray lubricant inside shaft, and around the spacers and flange bearings found at either end of the shaft. See Figure 25.

### Shave Plate and Skid Shoes

The shave plate and skid shoes on the bottom of the snow thrower are subject to wear. They should be checked periodically and replaced when necessary.

*NOTE: The skid shoes on this machine have two wear edges. When one side wears out, they can be rotated 180° to use the other edge.*

Figure 25

To remove skid shoes:

1. Remove the two carriage bolts, washers, and hex flange nuts that secure each skid shoe to the snow thrower.
2. Reassemble new skid shoes with the four carriage bolts (two on each side), washers, and hex flange nuts. Refer to Figure 26.

To remove shave plate:

1. Allow the engine to run until it is out of fuel. Do not attempt to pour fuel from the engine.
2. Carefully pivot unit up and forward so that it rests on the auger housing.
3. Remove the carriage bolts and hex nuts which attach it to the snow thrower housing.
4. Reassemble new shave plate, making sure heads of carriage bolts are to the





## Adjustments

### Shift Cable

If the full range of speeds (forward and reverse) cannot be achieved, refer to the figure to the right and adjust the shift cable as follows:

1. Place the shift lever in the fastest forward speed position (F6).
2. Loosen the hex nut on the shift cable index bracket. See Figure 27.
3. Pivot the bracket downward to take up slack in the cable.
4. Retighten the hex nut.

### Drive Control

When the drive control is released and in the disengaged "UP" position, the cable should have very little slack. It should NOT be tight. Also, if there is excessive slack in the drive cable or if the unit experiences intermittent drive while using, the cable may need to be adjusted. Check the adjustment of the drive control as follows:

1. With the drive control released, push the snow thrower gently forward. The unit should roll freely.
2. Engage the drive control and gently attempt to push the snow thrower forward. The wheels should not turn. The unit should not roll freely.
3. With the drive control released, move the shift lever back and forth between the R2 position and the F6 position several times. There should be no resistance in the shift lever.
4. If any of the above tests failed, the drive cable is in need of adjustment. Proceed as follows:
  - a. Shut off the engine as instructed in the Operation section.
  - b. Loosen the lower hex bolt on the drive cable bracket. See Figure 28.
  - c. Position the bracket upward to provide more slack (or downward to increase cable tension).
  - d. Retighten the lower hex bolt.
  - e. Perform steps 1-3 to confirm adjustment.

Figure 27

### Chute Control Rod

To achieve more chute control rod engagement in the input shaft under the handle panel, the chute control rod will have to be adjusted. Refer to Figure 29.

To adjust this rod, proceed as follows:

1. Remove the cotter pin from the hole closest to the chute control head on the chute control input.
2. Pull out the chute control rod until the hole in it lines up with the other hole in the chute control input.
3. Reinsert the cotter pin through this hole and the chute control rod.

Figure 28



## Auger Control

Refer to page 13 in the Assembly section for instructions on adjusting the auger control cable.

## Skid Shoes

Refer to page 13 in the Assembly section for instructions on adjusting the skid shoes.

## Belt Replacement

### Auger Belt

To remove and replace your snow thrower's auger belt, proceed as follows:

1. To prevent spillage, remove all fuel from tank by running engine until it stops.
2. Remove the plastic belt cover on the front of the engine by removing the two self-tapping screws. See Figure 30.
3. Loosen and remove the two bolts and flat washers securing the belt guide. See Figure 31 . Remove belt guide.
4. Roll the auger belt off the engine pulley. See Figure 32.
5. Carefully pivot the snow thrower up and forward so that it rests on the auger housing.

Figure 31

Figure 32

Figure 30



6. Remove the frame cover from the underside of the snow thrower by removing the self-tapping screws which secure it. See Figure 33.
7. Loosen and remove the shoulder screw which acts as a belt keeper. Refer to Figure 34.
8. Remove the belt from around the auger pulley, and slip the belt between the support bracket and the auger pulley. See Figure 35.

*NOTE: Engaging the auger control will ease removal and reinstallation of the belt.*

9. Reassemble auger belt by following instructions in reverse order.

*NOTE: Do NOT forget to reinstall the shoulder screw and reconnect the spring to the frame after installing a replacement auger belt. See Figure 34 and Figure 35.*

10. Perform the Auger Control test outlined in the Assembly section of this manual.

### Drive Belt

*NOTE: Several components must be removed and special tools are required in order to replace the snow thrower's drive belt. Contact the nearest Sears Parts & Repair Center to have the drive belt replaced.*

Figure 33

## Friction Wheel Inspection

If the snow thrower fails to drive with the drive control engaged, and performing the Drive Control Cable Adjustment fails to correct the problem, the friction wheel may need to be replaced. Examine the friction wheel rubber for signs of wear or cracking and replace wheel if necessary.

*NOTE: Several components must be removed and special tools are required in order to replace this snow thrower's friction wheel. If your friction wheel needs to be replaced, contact the nearest Sears Parts & Repair Center.*

To inspect the friction wheel, proceed as follows:

1. Allow the engine to run until it is out of fuel. Do not attempt to pour fuel from the engine.
2. Carefully pivot the snow thrower up and forward so that it rests on the auger housing.
3. Remove the frame cover from the underside of the snow thrower by removing the self-tapping screws which secure it. Refer to Figure 33.
4. Examine the friction wheel for signs of wear or cracking.

Figure 34



If the snow thrower will not be used for 30 days or longer, or if the end of the snow season, the equipment needs to be stored properly. Follow storage instructions below to ensure top performance from the snow thrower for future use.

## Preparing Engine

Engines stored over 30 days need to be drained of fuel to prevent deterioration and gum from forming in fuel system or on essential carburetor parts. If the gasoline in your engine deteriorates during storage, you may need to have the carburetor, and other fuel system components, serviced or replaced.

1. Remove all fuel from tank by running engine until it stops. Do not attempt to pour fuel from the engine.
  2. Change the engine oil.
  3. Remove spark plug and pour approximately 1 oz. (30 ml) of clean engine oil into the cylinder. Pull the recoil starter several times to distribute the oil, and reinstall the spark plug.
  4. Clean debris from around engine, and under, around, and behind muffler. Apply a light film of oil on any areas that are susceptible to rust.
- Store in a clean, dry and well ventilated area away from any appliance that operates with a flame or pilot light, such as a furnace, water heater, or clothes dryer. Avoid any area with a spark producing electric motor, or where power tools are operated.

Never store snow thrower with fuel in tank indoors or in poorly ventilated areas, where fuel fumes may reach an open flame, spark or pilot light as on a furnace, water heater, clothes dryer or gas appliance.

- If possible, avoid storage areas with high humidity.
- Keep the engine level during storage. Tilting can cause fuel or oil leakage.

## Preparing Snow Thrower

- When storing the snow thrower in an unventilated or mechanically confined area, care should be taken to rustproof the equipment. Using a light oil, coat the equipment, especially any chains, springs, bearings, and other metal parts.
- Remove all dirt from exterior of engine and equipment.
- Follow lubrication recommendations.
- Store equipment in a clean, dry area.
- Inflate the tires to the tire manufacturers recommended pressure on tire sidewall.
- Store snow thrower in operating position with both wheels on level ground surface.









Disconnect the spark plug wire and ground it against the engine to prevent unintended starting. Before performing any type of maintenance/service, disengage all controls and stop the engine. Wait until all moving parts have come to a complete stop. Always wear safety glasses during operation or while performing any adjustments or repairs.

This section addresses minor service issues. To locate the nearest Sears Service Center or to schedule service, call the following toll free number: 1-888-331-4569.

Engine fails to start	1. Choke control not in CHOKE position.	1. Move choke control to CHOKE position.
	2. Spark plug wire disconnected.	2. Connect wire to spark plug.
	3. Faulty spark plug.	3. Clean, adjust gap, or replace.
	4. Fuel tank empty or stale fuel.	4. Fill tank with clean, fresh gasoline.
	5. Engine not primed.	5. Prime engine as instructed in the Operation section.
	6. Safety key not inserted.	6. Insert safety key fully into the switch.
	7. Extension cord not connected (when using electric start button, on models so equipped).	7. Connect one end of the extension cord to the power outlet and the other end to a three-prong power outlet.
Engine running erratically/ inconsistent RPM (hunting or surging)	1. Engine running on CHOKE.	1. Move choke control to RUN position.
	2. Stale fuel.	2. Fill tank with clean, fresh gasoline.
	3. Water or dirt in fuel system.	3. Drain fuel tank by running engine until it stops and empty fuel.
	4. Carburetor out of adjustment.	4. Contact your Sears Parts & Repair Center.
	5. Over-governed engine.	5. Contact your Sears Parts & Repair Center.
Excessive vibration	1. Loose parts or damaged auger or impeller.	1. Stop engine immediately and disconnect spark plug wire. Tighten all bolts and nuts. If vibration continues, contact your Sears Parts & Repair Center for service.
Loss of power	1. Spark plug wire loose.	1. Connect and tighten spark plug wire.
	2. Gas cap vent hole plugged.	2. Remove ice and snow from gas cap. Be certain vent hole is open.
Unit fails to propel itself	1. Drive cable in need of adjustment.	1. Adjust drive control cable. Refer to Service section.
	2. Drive belt loose or damaged.	2. Have drive belt replaced. Contact your Sears Parts & Repair Center.
	3. Worn friction wheel.	3. Have friction wheel replaced at a Sears Parts & Repair Center.



Unit fails to discharge snow

1. Chute assembly clogged.
2. Foreign object lodged in auger.
3. Auger cable in need of adjustment.
4. Auger belt loose or damaged.
5. Shear pin(s) sheared.

1. Stop engine immediately and disconnect battery. Remove chute assembly and inside of auger housing.
2. Stop engine immediately and disconnect battery. Remove object from auger with clean hands.
3. Adjust auger control cable. Refer to Assembly section.
4. Replace auger belt. Refer to Service and Maintenance section.
5. Replace with new shear pin(s). Refer to Assembly section.

Chute fails to easily rotate 180-200 degrees

1. Chute assembled incorrectly.

1. Disassemble chute control and reassemble correctly. Refer to Assembly section.

Unit plows snow instead of blowing it

1. Low/slow ground speed in wet/slushy snow 1-3" deep.
2. Shear pin(s) sheared.

1. Increase ground speed. Always operate in dry snow.
2. Replace with new shear pin(s). Refer to Assembly section.



## FEDERAL and/or CALIFORNIA EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT

### YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

MTD Consumer Group Inc, the United States Environmental Protection Agency (EPA), and for those products certified for sale in the state of California, the California Air Resources Board (CARB) are pleased to explain the emission control system (ECS) warranty on your 2015-2016 small off-road spark-ignited engine and equipment (outdoor equipment). In California, new outdoor equipment must be designed, built and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards (in other states, outdoor equipment must be designed, built, and equipped to meet the U.S. EPA small off-road spark ignition engine regulations). MTD Consumer Group Inc must warrant the ECS on your outdoor equipment for the period of time listed below, provided there has been no abuse, neglect, or improper maintenance of the outdoor equipment.

Your ECS may include parts such as the carburetor, fuel-injection system, ignition system, catalytic converter, fuel tanks, fuel lines, fuel cap, valves, canisters, filters, vapor hoses, clamps, connectors, and other associated emission-related components.

Where a warrantable condition exists, MTD Consumer Group Inc will repair your outdoor equipment at no cost to you including diagnosis, parts, and labor.

### MANUFACTURER'S WARRANTY COVERAGE:

This emission control system is warranted for two years. If any emission-related part on your outdoor equipment is defective, the part will be repaired or replaced by MTD Consumer Group Inc.

### OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES:

As the outdoor equipment owner, you are responsible for performance of the required maintenance listed in your owner's manual. MTD Consumer Group Inc recommends that you retain all receipts covering maintenance on your outdoor equipment, but MTD Consumer Group Inc cannot deny warranty solely for the lack of receipts.

As the outdoor equipment owner, you should however be aware that MTD Consumer Group Inc may deny you warranty coverage if your outdoor equipment or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance, or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your outdoor equipment to MTD Consumer Group Inc's distribution center or service center as soon as the problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have a question regarding your warranty coverage, you should contact the MTD Consumer Group Inc Service Department at 1-800-800-7310 or at <http://support.mtdproducts.com>.

### GENERAL EMISSIONS WARRANTY COVERAGE:

MTD Consumer Group Inc warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that the outdoor equipment is: (1) designed, built, and equipped so as to conform with all applicable regulations; and (2) free from defects in materials and workmanship that cause the failure of a warranted part for a period of two years.

The warranty period begins on the date the outdoor equipment is delivered to an ultimate purchaser or first placed into service.

Subject to certain conditions and exclusions as stated below, the warranty on emission-related parts is as follows:

1. Any warranted part that is not scheduled for replacement as required maintenance in the written instructions supplied is warranted for the warranty period stated above. If the part fails during the period of warranty coverage, the part will be repaired or replaced by MTD Consumer Group Inc according to subsection (4) below. Any such part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remainder of the period.
2. Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the written instructions supplied is warranted for the warranty period stated above. Any such part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining warranty period.
3. Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance in the written instructions supplied is warranted for the period of time before the first scheduled replacement date for that part. If the part fails before the first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by MTD Consumer Group Inc according to subsection (4) below. Any such part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled replacement point for the part.
4. Repair or replacement of any warranted part under the warranty provisions herein must be performed at a warranty station at no charge to the owner.
5. Notwithstanding the provisions herein, warranty services or repairs will be provided at all of our distribution centers that are franchised to service the subject engines or equipment.
6. The outdoor equipment owner will not be charged for diagnostic labor that is directly associated with diagnosis of a defective, emission-related warranted part, provided that such diagnostic work is performed at a warranty station.
7. MTD Consumer Group Inc is liable for damages to other engine or equipment components proximately caused by a failure under warranty of any warranted part.
8. Throughout the off-road engine and equipment warranty period stated above, MTD Consumer Group Inc will maintain a supply of warranted parts sufficient to meet the expected demand for such parts.





10. Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by the ultimate purchaser will be grounds for disallowing a warranty claim. MTD Consumer Group Inc will not be liable for warrant failures of warranted parts caused by the use of a non-exempted add-on or modified part.

#### WARRANTED PARTS:

The repair or replacement of any warranted part otherwise eligible for warranty coverage may be excluded from such warranty coverage if MTD Consumer Group Inc demonstrates that the outdoor equipment has been abused, neglected, or improperly maintained, and that such abuse, neglect, or improper maintenance was the direct cause of the need for repair or replacement of the part. That notwithstanding, any adjustment of a component that has a factory installed, and properly operating, adjustment limiting device is still eligible for warranty coverage. Furthermore, the coverage under this warranty extends only to parts that were present on the off-road equipment purchased.

The following emission warranty parts are covered (if applicable):

1. Fuel Metering System
  - Cold start enrichment system (soft choke)
  - Carburetor and internal parts (or fuel injection system)
  - Fuel pump
  - Fuel tank
2. Air Induction System
  - Air cleaner
  - Intake manifold
3. Ignition System
  - Spark plug(s)
  - Magneto ignition system
4. Exhaust System
  - Catalytic converter
  - SAI (Reed valve)
5. Miscellaneous Items Used in Above System
  - Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
  - Connectors and assemblies
6. Evaporative Control
  - Fuel hose
  - Fuel hose clamps
  - Tethered fuel cap
  - Carbon canister
  - Vapor lines



*Congratulations on making a smart purchase. Your new Craftsman® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require repair from time to time. That's when having a Repair Protection Agreement can save you money and aggravation.*

Here's what the Repair Protection Agreement\* includes:

- ☐ Expert service by our 10,000 professional repair specialists
- ☐ Unlimited service and no charge for parts and labor on all covered repairs
- ☐ Product replacement up to \$1500 if your covered product can't be fixed
- ☐ Discount of 25% from regular price of service and related installed parts not covered by the agreement; also, 25% regular price of preventive maintenance check
- ☐ Fast help by phone – we call it Rapid Resolution – phone support from a Sears representative. Think of us as a "owner's manual."

Once you purchase the Repair Protection Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

The Repair Protection Agreement is a risk-free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Repair Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the U.S.A. call 1-800-8

\*Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665.

#### Sears Installation Service

*For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home products, call 1-888-331-4569, and in Canada call 1-800-469-4663.*



[Declaración de garantía](#) . . . .Página 31

[Prácticas operación](#) . . . .Página 32

[Montaje](#) . . . . .Página 36

[Operación](#) . . . . .Página 42

[Servicio y Mantenimiento](#) . . . .Página 46

[Almacenar](#) . . . .Página 53

[Solución de problemas](#) . . . .Página 54

[Acuerdo de sección para reparaciones](#) . . . .Página 58

Número de servicio . . . . .Cubierta p

#### CRAFTSMAN DE GARANTÍA LIMITADA

POR DOS AÑOS a partir de la fecha de la compra, este producto está garantizado por defectos en los materiales y la mano de obra.

CON EL COMPROBANTE DE VENTA, un producto defectuoso recibirá la reparación o sustitución gratuita, a opción del vendedor.

#### GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA ADICIONAL en la tolva de UPPER y LOWER

PARA SIEMPRE Y CUANDO SE UTILIZA por el propietario original después del segundo año desde la fecha de compra, el conducto superior e inferior de este quitanieves están garantizados contra cualquier defecto de materiales o mano de obra debe ser verificado por un proveedor de servicio autorizado Sears. Con el comprobante de compra, usted recibirá una rampa nueva de forma gratuita. Usted es responsable por el costo de la mano de obra de instalación y los gastos ocasionados para verificar el defecto.

Para obtener información sobre el alcance de la garantía y solicitar la reparación o el reemplazo gratuita, visite el sitio Web: [www.craftsman.com/warranty](http://www.craftsman.com/warranty)

Esta garantía cubre ÚNICAMENTE los defectos en los materiales y en la mano de obra. Esta garantía NO cubre:

- Elementos no renovables que pueden desgastarse por el uso normal, durante el plazo de la garantía, incluyendo entre otros, las barrenas, las palas, las barrenas, los cortadores de desplazamiento, las zapatas antideslizantes, la placa de raspado, los pasadores de cuchilla, la bujía, el filtro de aire y las correas y el filtro de aceite.
- Servicios de mantenimiento estándar, cambios de aceite o afinación.
- Cambio de neumáticos o reparaciones por pinchaduras con objetos externos como clavos, espinas, tocones o vidrios.
- Reemplazo o reparación de neumáticos o ruedas como resultado del desgaste normal, un accidente, o funcionamiento o mantenimiento incorrectos.
- Reparaciones requeridas como resultado del uso inadecuado por parte del operador, incluyendo entre otros el daño ocasionado por objetos que impactan la máquina y que tuercen el bastidor, el eje de la barrena, etc., o debido a que el motor fue acelerado en exceso.
- Reparaciones necesarias debido a negligencia del operador, incluyendo entre otros, daños mecánico y eléctrico ocasionado por un almacenamiento no apropiado, falla por el uso de aceite de grado y/o cantidad no apropiados o falla por no dar mantenimiento al equipo de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual del operador.
- Limpieza o reparaciones del motor (sistema de combustible) debidas a combustible que se determina está contaminado u oxidado (viejo). En general, el combustible debe utilizarse en un período no mayor de 30 días a partir de su adquisición.
- El deterioro y desgaste normal de los acabados exteriores, o reemplazo de la etiqueta del producto.

La presente garantía se anula si se utiliza este producto alguna vez para prestar servicios comerciales o si se lo alquila a otra persona.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted podría gozar de otros derechos en razón de su lugar de residencia.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

Aceite del motor:

5W-30

Número de modelo \_\_\_\_\_

Combustible:

Gasolina sin plomo

Número de serie \_\_\_\_\_



La presencia de este símbolo indica que se trata de instrucciones importantes de seguridad que se deben respetar para evitar poner en peligro su seguridad personal y/o material y la de otras personas. Lea y siga todas las instrucciones de este manual antes de poner en funcionamiento esta máquina. Si no respeta estas instrucciones podría provocar lesiones personales. Cuando vea este símbolo, ¡preste atención a la advertencia!

## PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

El escape del motor de este producto, algunos de sus componentes y algunos componentes del vehículo contienen o liberan sustancias químicas que el estado de California considera que pueden producir cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos.

## CAPACITACIÓN

- Lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en la máquina y en los manuales antes de montarla y utilizarla. Guarde este manual en un lugar seguro para consultas futuras y periódicas, así como para solicitar repuestos.
- Lea el Manual del Operador y siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El fracaso de hacer así puede causar la herida seria al operador y/o personas presentes.
- Familiarícese con todos los controles y con el uso adecuado de los mismos. Sepa cómo detener la máquina y desactivar los controles rápidamente.
- No permita nunca que los niños menores de 14 años utilicen esta máquina. Los niños de 14 años en adelante deben leer y entender las instrucciones de operación y normas de seguridad contenidas en este manual, y en la máquina y deben ser entrenados y supervisados por un adulto.
- Nunca permita que los adultos operen esta máquina sin recibir antes la instrucción apropiada.
- Los objetos arrojados por la máquina pueden producir lesiones graves. Planifique el patrón en el que va a ir arrojando nieve para evitar que la descarga de material se realice hacia los caminos, los observadores, etc.
- Mantenga a los observadores, ayudantes, mascotas y niños por lo menos a 75 pies de la máquina mientras la misma está en funcionamiento. Detenga la máquina si alguien se acerca.
- Sea precavido para evitar patinarse o caerse especialmente cuando opera la máquina en reversa.

Esta máquina fue construida para ser operada de acuerdo a las normas de seguridad contenidas en este manual. Al igual que con cualquier equipo motorizado, un descuido o error por parte del operador puede producir lesiones graves. Esta máquina es capaz de ampujar y de arrojar objetos con gran fuerza. De no respetar las instrucciones de seguridad siguientes se pueden producir lesiones graves.

Su responsabilidad—Restrinja el uso de esta máquina a las personas que lean, comprendan y respeten las advertencias e instrucciones que aparecen en este manual y en la máquina.

**¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

## PREPARATIVOS

- Inspeccione minuciosamente el área donde utilizará el equipo. Se le avisará de los peligros, periódicos, trineos, tablas, cables y otros objetos extraños que podría tropezar o que podrían ser arrojados por la barrena / im-
- Para protegerse los ojos utilice siempre anteojos o antiparras mientras opera la máquina o mientras la ajusta o repara. Los objetos arrojados que rebotan pueden producir lesiones oculares graves.
  - No opere la máquina sin la vestimenta adecuada para el invierno. No utilice alhajas, bufandas largas u otras prendas que podrían enredarse en las partes móviles. Utilice un calzado con superficies resbaladizas.
  - Use un prolongador y un tomacorriente de tres cables con tierra para todas las máquinas con motores de encendido eléctrico.
  - Ajuste la altura de la caja del tomacorriente para limpiar las superficies con piedras trituradas.
  - Desengrane todas las palancas de control antes de arrancar.
  - Nunca intente realizar ajustes mientras el motor está en funcionamiento. En los casos específicamente recomendados en el manual.
  - Deje que el motor y la máquina se adapten a la temperatura ambiente antes de comenzar a sacar la nieve.





Manejo seguro de la gasolina

Para evitar lesiones personales o daños materiales tenga mucho cuidado cuando trabaje con gasolina. La gasolina es sumamente inflamable y sus vapores pueden causar explosiones. Si se derrama gasolina encima o sobre la ropa se puede lesionar gravemente ya que se puede incendiar. Lávese la piel y cámbiese de ropa de inmediato.

- Utilice sólo los recipientes para gasolina autorizados.
- Apague todos los cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes de combustión.
- Nunca cargue combustible en la máquina en un espacio cerrado.
- Nunca saque la tapa del combustible ni agregue combustible mientras el motor está caliente o en marcha.
- Deje que el motor se enfríe por lo menos dos minutos antes de volver a cargar combustible.
- Nunca llene en exceso el depósito de combustible. Llene el tanque a no más de ½ pulgada por debajo de la base del cuello de llenado dejando espacio para la dilatación del combustible.
- Vuelva a colocar la tapa de la gasolina y ajústela bien.
- Limpie el combustible que se haya derramado sobre el motor y el equipo. Traslade la máquina a otra zona. Espere 5 minutos antes de encender el motor.
- Nunca almacene la máquina o el recipiente de combustible en un espacio cerrado donde haya fuego, chispas o luz piloto (por ejemplo, hornos, calentadores de agua, calefactores, secadores de ropa, etc.).
- Deje que la máquina se enfríe por lo menos 5 minutos antes de guardarla.
- Nunca llene los recipientes en el interior de un vehículo o camión o caja de remolque con recubrimientos plásticos. Coloque siempre los recipientes en el piso y lejos del vehículo antes de llenarlos.
- Si es posible, retire el equipo a gasolina del camión o remolque y llénelo en el suelo. Si esto no es posible, llene el equipo en un remolque con contenedor portátil, en vez de desde una boquilla dispensadora de gasolina.
- Mantenga la boquilla dispensadora en contacto con el borde del depósito de combustible o con la abertura del recipiente en todo momento, hasta terminar la carga. No utilice un dispositivo de apertura/cierre de boquilla.

FUNCIONAMIENTO

- No ponga las manos o los pies cerca de las piezas rotatorias, en la caja de la barrena / impulsor o en el montaje del canal de descarga. Hacer contacto con piezas giratorias puede resultar en la amputación de manos o pies.
- La palanca de control de la barrena / impulsor es un dispositivo de seguridad. Nunca evite su funcionamiento. De hacerlo la operación de la máquina es riesgosa y puede ocasionar lesiones.
- Las palancas de control deben funcionar bien en ambas direcciones y regresar automáticamente a la posición de desengrane cuando se las suelta.

- Nunca opere la máquina si falta un montaje del canal de descarga o si está dañado. Mantenga todos los dispositivos de seguridad en su funcionamiento.
- Nunca encienda el motor en espacios cerrados o en áreas con poca ventilación. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y letal.
- No utilice la máquina bajo la influencia del alcohol o drogas.
- El silenciador y el motor se calientan y pueden causar quemaduras al tocarlos. Mantenga a los niños alejados.
- Sea sumamente precavido cuando opere la máquina en áreas con grava o cuando la cruce. Manténgase alerta por los obstáculos ocultos o tránsito.
- Tenga cuidado cuando cambie de dirección o cuando opere en pendientes. No use la máquina en pendientes pronunciados.
- Planifique el patrón en el que va a ir arrojando nieve. La descarga de material se produzca hacia las ventanas de los edificios, automóviles, etc. y evitar así posibles daños materiales causados por los rebotes.
- Nunca dirija la descarga hacia los niños, los observadores o hacia donde deje que nadie se pare delante de la máquina.
- No sobrecargue la capacidad de la máquina tratando de limpiar demasiado rápidamente.
- Nunca opere esta máquina sin buena visibilidad o iluminación. Mantenga estar seguro de que está bien afirmado y sujetando firmemente la máquina. Camine, nunca corra.
- Corte la corriente a la barrena / impulsor cuando trabaje en la nieve cuando la misma no está en uso.
- Nunca opere la máquina a alta velocidad de desplazamiento en superficies resbaladizas. Mire hacia abajo y hacia atrás cuando vaya marcha atrás.
- Si la máquina comenzara a vibrar de manera anormal, detenga la máquina, desconecte el cable de la bujía y póngala de manera segura lejos del motor. Inspeccione la máquina minuciosamente para encontrar la causa. Repare todos los daños antes de encender y operar la máquina.
- Desengrane todas las palancas de control y detenga la máquina en la posición de operación (detrás de las manijas). Espere que el impulsor se detenga por completo antes de destapar el canal de descarga para realizar ajustes e inspecciones.
- Nunca ponga las manos en las aberturas de descarga o en el canal de descarga siempre la herramienta de limpieza que se adjunta para limpiar el canal de descarga. No destape el montaje del canal mientras la máquina está en funcionamiento. Antes de destaparlo, apague el motor y asegure las manijas hasta que todas las partes móviles se detengan.
- Use sólo uniones y accesorios aprobados por el fabricante. No use pesos para las ruedas, cadenas para los neumáticos, etc. Para obtener más información acerca de estos temas, llame al 1-800-4-A-MAKERS.



- Para encender el motor, jale de la cuerda lentamente hasta que sienta resistencia, luego jale rápidamente. El repliegue rápido de la cuerda de arranque (tensión de retroceso) le jalará la mano y el brazo hacia el motor más rápido de lo que usted puede soltar. El resultado pueden ser huesos rotos, fracturas, hematomas o esguinces.
- Si se presentan situaciones que no están previstas en este manual, sea cuidadoso y use el sentido común.
- Para pedir repuestos o servicio horario para este producto, llame a 1-800-469-4663.

## MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Nunca altere los dispositivos de seguridad. Controle periódicamente que funcionen correctamente. Remítase a las secciones de mantenimiento y ajuste de este manual.
- Antes de realizar la limpieza, reparar o revisar la máquina, desengrane todas las palancas de control y detenga el motor. Espere a que la barrena / impulsor se detenga por completo. Desconecte el cable de la bujía y póngalo haciendo masa contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente.
- Controle frecuentemente que todos los pernos y tornillos estén bien ajustados para comprobar que la máquina se encuentra en condiciones seguras de funcionamiento. Además, haga una inspección visual de la máquina para verificar si está dañada.
- No cambie la configuración del regulador del motor ni acelere demasiado el mismo. El regulador del motor controla la velocidad máxima segura de funcionamiento del motor.
- Las placas de raspado y las zapatas antideslizantes que se usan con la máquina quitanieve se desgastan y se dañan. Para proteger su seguridad, verifique frecuentemente todos los componentes y reemplácelos sólo con partes de los fabricantes de equipos originales (OEM). ¡El uso de piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original puede resultar en rendimiento inadecuado además de poner en riesgo la seguridad!
- Revise las palancas de control periódicamente para verificar que engranen y desengranen adecuadamente y ajústelos si es necesario. Consulte la sección de ajustes de este manual del operador para obtener instrucciones.
- Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad e instrucciones según sea necesario.
- Respete las normas referentes a la disposición correcta y las reglamentaciones sobre gasolina, aceite, etc. para proteger el medio ambiente.
- Antes de almacenar la máquina enciéndala unos minutos para sacar la nieve que haya quedado en la misma y para evitar así que se congele la barrena / impulsor.

- Según la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumo de los Estados Unidos (CPSC) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), este producto tiene una vida útil media de 60 horas de funcionamiento. Al finalizar la vida útil media de la máquina nueva o haga inspeccionar anualmente ésta por un servicio autorizado para cerciorarse de que todos los sistemas de seguridad funcionan correctamente y no tienen excesivos problemas. Si no hace, pueden producirse accidentes, lesiones o muerte.
- Nunca almacene la máquina o el recipiente de combustible en un lugar cerrado donde haya fuego, chispas o luz piloto como por ejemplo calentadores de agua, hornos, secadores de ropa, etc.
- Consulte siempre el manual del operador para obtener instrucciones adecuadas para el almacenamiento fuera de temporada. Revise frecuentemente la línea de combustible, el tanque, el tapón y buscando rajaduras o pérdidas. Reemplace de ser necesario.
- No dé arranque al motor si no está la bujía de encendido.

## NO MODIFIQUE EL MOTOR

Para evitar lesiones graves o la muerte, no modifique el motor bajo ninguna circunstancia. Si cambia la configuración del regulador el motor puede descontrolarse y operar a velocidades inseguras. Nunca cambie la fábrica del regulador del motor.

## AVISO REFERIDO A EMISIONES

Los motores que están certificados y cumplen con las regulaciones federales EPA y de California para SORE (Equipos pequeños totales) son certificados para operar con gasolina común sin plomo y pueden tener los siguientes sistemas de control de emisiones: Modificación de motor, catalizador de tres vías (TWC) si están equipados de esa manera.



## SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Esta página describe los símbolos y figuras de seguridad internacionales que pueden aparecer en este producto. Lea el manual del operador para la información terminada sobre seguridad, reunirse, operación y mantenimiento y reparación.

### LEA EL MANUAL DEL OPERADOR (S)

Lea, entienda, y siga todas las instrucciones en el manual (es) antes de intentar reunirse.

### LA ADVERTENCIA — PLATOS ROTATORIOS

Guarde manos de entrada y aperturas de la descarga mientras la máquina corre. Allí ellos girar platos dentro.

### LA ADVERTENCIA — LÁMINAS ROTATIVAS

Guarde manos de entrada y aperturas de descarga mientras la máquina corre. Allí hacer dentro.

### LA ADVERTENCIA — TALADRO ROTATIVO

No ponga manos o pies cerca del giro de partes, en el alojamiento de taladro/aspa o aspa tolva. Contacto con las partes rotativas puede amputar manos y pies.

### OBJETOS LANZADOS POR ADVERTENCIA

Esta máquina puede recoger y lanzar objetos que pueden causar la herida personal ser.

### GASOLINA DE ADVERTENCIA ES INFLAMABLE

Permita que el motor se enfríe al menos dos minutos antes del reabastecimiento de combustible.

### ADVERTENCIA — MONÓXIDO DE CARBONO

Nunca dirijas un motor dentro o en un área mal ventilada. Los gases de combustión de los motores contienen el monóxido de carbono, un gas inodoro y mortal.

### ADVERTENCIA — ELECTROCHOQUE

No use el juez de salida eléctrico del motor en la lluvia.

**ADVERTENCIA:** Su responsabilidad-Restringir el uso de esta máquina motorizada a las personas que lean, comprendan y respeten las advertencias e instrucciones de este manual y en la máquina.



*NOTA: las referencias al lado derecho o y ciertos de la máquina quitanieve se determinan desde la parte posterior de la unidad en posición de operación (permaneciendo directamente detrás de la máquina quitanieve, mirando hacia el panel de la manija).*

Extracción de la Unidad de la Caja

- 1. Corte las esquinas de la caja de cartón y extiéndala en el piso Quite y descarte todos los insertos de empaque.
- 2. Saque la máquina quitanieve de la caja.
- 3. Asegúrese de vaciar completamente la caja antes de tirarla.

Montaje

- 1. Observe el área inferior trasera de la máquina quitanieve para asegurarse de que ambos cables estén alineados con las guías rotatorias antes de girar la manija hacia arriba. Vea la Figura 1.
  - a. Aflojar los dos mejores tuercas de seguridad que sujetan el mango superior e inferior y quite los dos tornillos del carro de la manija inferior y dejar de lado.
  - b. Coloque la palanca de cambios en la posición de avance (F) 6.
  - c. Tire hacia arriba y hacia atrás de la manija superior, tal y como se muestra en la Figura 2. Cuando usted levanta el mango hacia arriba, asegúrese que ambos finales del cable de centro son colocados correctamente en los soportes. Alinee la manija superior con la manija inferior.
  - d. Coloque los dos tornillos del carro y las tuercas de retirados en el paso a. Terminar de asegurar el mango apretando las dos primeras tuercas de fijación aflojados en el Paso a. Retire y descarte todos las bandas de plástico, si Las hubiera. Únicamente se utilizan para el empaque.
- 2. Retire el pasador de chaveta, la tuerca de mariposa y el tornillo hexagonal del cabezal de control del canal, y el pasador de horquilla y el pasador de chaveta con unión curva de la ménsula de soporte del canal. Vea la Figura 3.

Figura 2

Cabezal de Control del Canal

Canal

Base del Mismo

Figura 3





3. Inserte la varilla hexagonal dentro del cabezal de control del canal. Empuje la varilla tan lejos dentro del cabezal de control del canal como sea posible, manteniendo el orificio en la varilla hexagonal señalando hacia arriba. Vea la Figura 4.
4. Ubique el canal sobre la base del mismo y garantizar la varilla hexagonal está situado bajo el panel manejar. Instalar el perno hexagonal previamente eliminado, pero no seguro con tuerca de mariposa en este momento. Vea la Figura 5.
5. Apriete el disparador en la palanca de control y gire el canal manualmente para que mire hacia delante. Los orificios en el cabezal de control del canal estarán mirando hacia arriba. Vea la Figura 6.  
  
*NOTA: El canal no girará sin que se haya apretado el disparador en la palanca de control.*
6. Gire la palanca de control a la una posición tan que la flecha indicadora plateada en el engranaje del piñón por debajo del panel de control señale hacia arriba. Vea la Figura 6.

Figura 5

Cabezal de  
Control del Canal

Figura 4

Figura 6



*NOTA: La palanca de control girará ligeramente hacia la derecha. Vea la Figura 6 & la Figura 7.*

7. Inserte la varilla hexagonal dentro del engranaje del piñón por debajo de la palanca de control. Asegúrese de alinear el orificio en la varilla hexagonal con la flecha en el engranaje del piñón. Vea la Figura 8.

*NOTA: El orificio es una referencia para alinear la varilla con la flecha indicadora en el engranaje del piñón. Apoye la parte posterior del panel de instrumentos con una mano mientras inserta la varilla con la otra mano para asegurar la varilla se inserta hasta el final en el eje de entrada.*

8. Empuje la varilla hacia el panel de control hasta que el orificio en la varilla hexagonal se alinee con el orificio en la entrada de control del canal lo más cerca posible del cabezal de control del canal e inserte el pasador de chaveta. Vea la Figura 9.

*NOTA: El segundo orificio puede utilizarse más tarde para realizar ajustes si el canal no gira totalmente. Vea la sección de Servicio y Mantenimiento para lo referente a Ajustes de la Varilla de Control del Canal.*

Palanca de  
Control

Vista  
Frontal

Figura 8

Figura 7

Figura 9



9. Termine asegurando el cabezal de control del canal a la ménsula de soporte del canal con la tuerca de mariposa y el pasador de horquilla y el pasador de chaveta con unión curva retirados en el Paso 2. Vea la Figura 10.
10. Controle que todos los cables estén adecuadamente dirigidos a través de la guía de cables en el motor. Vea la Figura 11.

*NOTA: Para más suave funcionamiento, los cables deben estar a la izquierda de la varilla hexagonal.*

## Configuración

### Pasador de cuchilla

En el panel de instrumentos de plástico hay orificios para el almacenamiento conveniente del pasador de cuchilla. Vea la Figura 12. Consulte la sección de servicio y mantenimiento para más información en cuanto al reemplazo del pasador de cuchilla.

*NOTA: Si los pasadores de seguridad adicionales no están ya montados en el panel del asa, que se pueden encontrar en la bolsa manual.*

Figura 11

Figura 10

Figura 12



## Herramienta de Limpieza del Canal

Hay una herramienta de limpieza del canal ajustada a la parte superior de la caja de la barrena con un pasador de ensamblado. Vea la Figura 13. La herramienta está diseñada para limpiar el hielo y la nieve del montaje de un canal. Este producto se sujeta mediante una unión de cable en la fábrica. Corte la unión de cable antes de operar la máquina quitanieve.

Nunca use sus manos para liberar un montaje de canal tapado. Apague el motor y permanezca detrás de las manijas hasta que todas las partes móviles se hayan detenido antes de utilizar la herramienta de limpieza para limpiar el montaje del canal.

## Cortadores de desplazamiento de nieve

1. Retire los dos tornillos y pomos de mariposa de seguridad que sujetan cada cortador de desplazamiento de nieve y retírelos de los lados de la caja de la barrena.
2. Gire los cortadores de desplazamiento de nieve y posícionelos según se muestra en la Figura 14 hacia el exterior de la caja de la barrena.
3. Acople los cortadores de desplazamiento de nieve con los tornillos y los pomos de mariposa de seguridad en el exterior de la caja de la barrena como se muestra en la Figura 15.

Figura 14

## Presión de los Neumáticos

Bajo ninguna circunstancia no excedan del fabricante recomienda psi. La igualdad de la presión de los neumáticos deben mantenerse en todo momento. Cuando la presión excesiva puede causar asientos bolas neumático / llanta de montaje para reventar con la fuerza suficiente para causar un daño grave. Se refieren a los flancos de los neumáticos de la presión recomendada.

Herramienta de  
Limpieza del Canal

Figura 15

Los neumáticos son demasiado inflados para propósitos de envío de los neumáticos antes de la nieve lanzador. Se refieren a la presión de los neumáticos para el fabricante de neumáticos recomendado psi y los neumáticos, según sea necesario.

*NOTA: La igualdad de la presión de los neumáticos debe ser mantenida en todo momento para los efectos de la performance.*





## Ajustes

### Zapatas antideslizantes

Las zapatas antideslizantes de la máquina quitanieve se ajustan en la fábrica para ser aproximadamente 1/8 "por debajo de la superficie inferior de la placa de raspado. Si lo desea, puede ajustarlas hacia abajo antes de hacer funcionar la máquina quitanieve.

No se recomienda que opere esta máquina quitanieve sobre grava, ya que es posible que la máquina quitanieve tome la grava suelta y la barrena la expulse, lo cual podría causar lesiones personales o dañar la máquina quitanieve.

- Si desea quitar nieve al ras del suelo, eleve más las zapatas antideslizantes en la caja de la barrena. Refiérase a la Figura 16.
- Use las posiciones media o baja cuando la superficie que desee limpiar sea despareja, como un camino de grava.

*NOTA: Si tiene que usar la máquina quitanieve sobre grava, mantenga la zapata antideslizante en la posición más elevada para lograr una separación máxima entre el piso y la placa de raspado.*

Para ajustar las zapatas antideslizantes:

1. Afloje las cuatros tuercas hexagonales (dos en cada lado), arandelas planas, y los pernos del carro. Mueva las zapatas antideslizantes a la posición deseada. Vea la Figura 16.
2. Compruebe que toda la superficie inferior de las zapatas antideslizantes esté contra el suelo para evitar un desgaste desparejo de los mismos.
3. Vuelva a ajustar bien las tuercas, arandelas planas, y los pernos.

### Prueba de Control de la Barrena

Antes de operar su máquina quitanieve, lea atentamente y cumpla todas las instrucciones que aparecen a continuación. Realice todos los ajustes para verificar que la máquina está operando con seguridad y correctamente.

Compruebe el ajuste del control de la barrena de la siguiente forma:

1. El control de la barrena se encuentra en el mango izquierdo. Consulte la Figura 17 el recuadro. Cuando se suelta el control de la barrena y está en posición desengranada arriba, el cable debe tener muy poco juego. NO debe estar tenso.
2. En un área bien ventilada, arranque el motor de la máquina quitanieve según se indica anteriormente en esta misma sección.
3. Parado en la posición del operador (detrás de la máquina quitanieve), engrane la barrena.
4. Deje la barrena engranada durante aproximadamente diez (10) segundos antes de soltar el control de la barrena. Repita esta operación varias veces.
5. Con la barrena en posición desengranada arriba, camine al frente de la

6. Confirme que la barrena ha dejado de girar por completo. Si hay NINGÚN signo de movimiento. Si la barrena muestra algún signo de rotación, vuelva a la posición del operador inmediatamente. Espere a que TODAS las partes móviles de la barrena de volver a ajustar el control de la barrena.
7. Para volver a ajustar el cable de control, afloje la tuerca de la brida en la ménsula del cable de la barrena.
8. Ubique la ménsula hacia arriba para brindar más juego al cable de la barrena.

Superficie lis

Superficie de

Figura 16

Figura 17



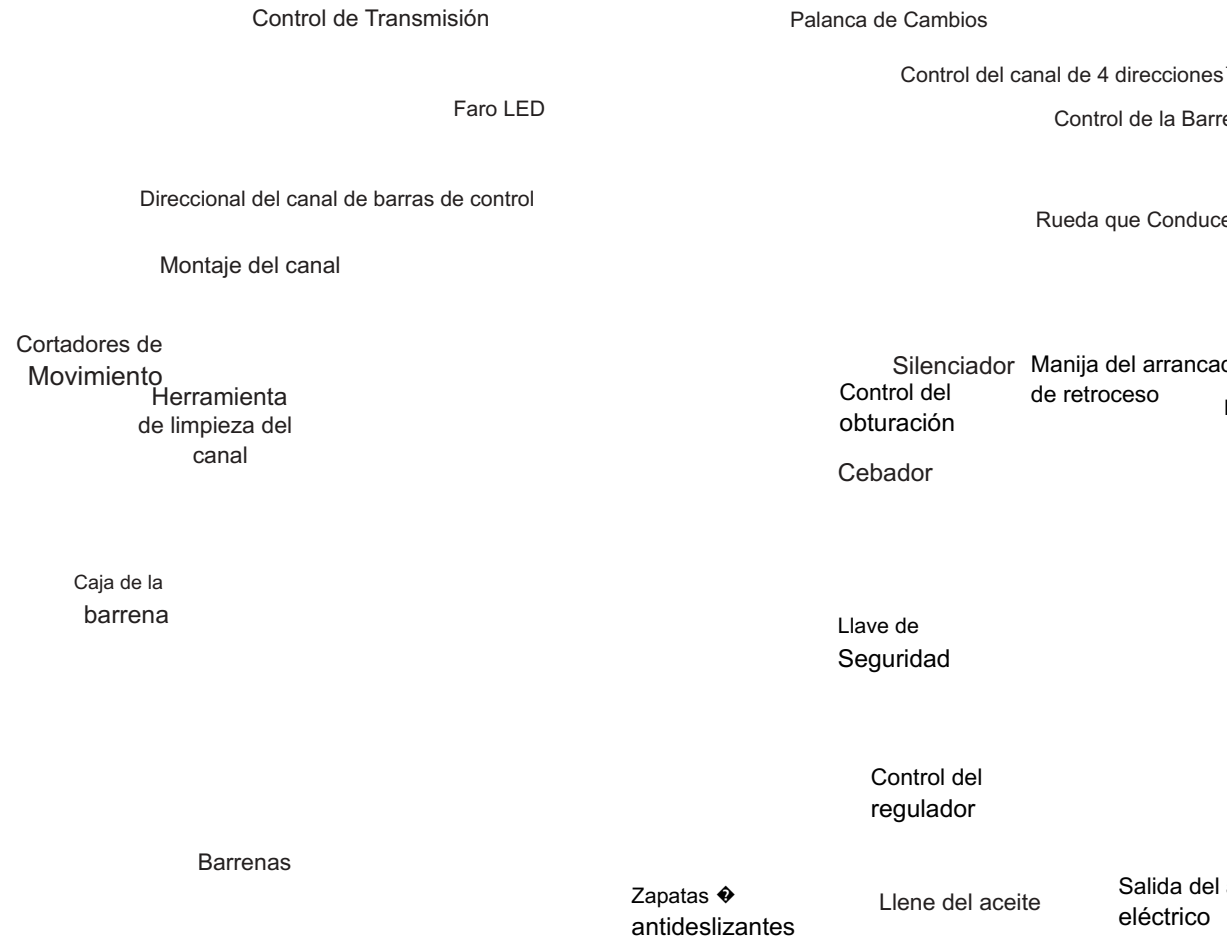


Figura 18

Ahora que ya ha ajustado su la máquina quitanieve para la operación, familiarícese con sus controles y características. Vea la Figura 18.

### Palanca de Cambios

La palanca de cambios está ubicada en el lado derecho del panel de mango. Sitúe la palanca de cambios en cualquiera de las ocho posiciones para controlar la dirección del desplazamiento y la velocidad de piso.

### Avance

Hay seis posiciones de avance (F). La posición uno (1) es la más lenta, y la posición seis (6) es la más rápida.

### Retroceso

Hay dos velocidades de retroceso (R). La uno (1) es la más lenta, y la dos (2) es la más rápida.

### Cortadores de Movimiento

Los cortadores de movimiento son diseñados para el uso en la nieve profunda. Su uso es opcional para condiciones de nieve normales. Maniobra de la nieve a fin de que el lanzador cortadores de penetrar en un alto nivel de nieve para asistir a la

### Llave de Seguridad

La llave de seguridad es un dispositivo de seguridad. Debe estar completamente insertada para que el motor arranque. Retire la llave cuando no use la máquina quitanieve.

*NOTE: No gire la llave para intentar arrancar el motor. Al hacerlo podría romperla.*

### Control de Obturación

El control de obturación se encuentra en la parte posterior del motor, y se activa haciendo girar el control de obturación a posición CHOKE. Al activar el control de obturación se cierra la placa de obturación del carburador y se ayuda a encender el motor.

### Zapatillas Antideslizantes

Ubique las zapatillas antideslizantes en función de las condiciones. Ajuste hacia arriba si la nieve está muy compactada. Ajustelas h máquina en grava o superficies con piedras trituradas.



## Control del Regulador

El control del regulador está ubicado en la parte trasera del motor. Regula la velocidad del motor, y lo apaga cuando se lo coloca en la posición STOP (detención).

## Cebador

Al presionar el cebador se envía combustible directamente al carburador del motor para ayudar al encendido cuando el clima es frío.

## Manija del Arrancador de Retroceso

Esta manija se utiliza para arrancar el motor manualmente.

## Botón del Arrancador Eléctrico

Si oprime el botón del arrancador eléctrico se engrana el arrancador eléctrico del motor cuando se lo enchufa a una fuente de energía de 120V.

## Llenado de Aceite

Es posible controlar el nivel de aceite del motor, así como también agregar aceite, a través del llenado de aceite.

## Tapón de Combustible

Desenrosque el tapón de combustible para agregar gasolina al tanque de combustible.

## Salida del Arrancador Eléctrico

Es necesario usar un cordón prolongador para exteriores de tres espigas y una fuente de energía / tomacorriente de pared de 120V.

## Rueda que Conduce Mandos

La rueda izquierda y derecha que conduce mandos es localizada en la parte oculta de los mangos. Apriete el control derecho para dar vuelta a la derecha; apriete el control izquierdo para dar vuelta a la izquierda.

*NOTA: Haga funcionar al lanzador de nieve en áreas abiertas hasta que usted sea familiar con estos mandos.*

## Control de la Barrena

# CONTROL DE LA BARRENA

## Control de la Transmisión/ Control de Cerradura

# CONTROL DE LA TRANSMISIÓN

El control de transmisión está ubicado en la manija derecha. Mantenga la empuñadura de control contra la manija para engranar la rueda. Suelte para que se detenga.

El control de la transmisión también bloquea el control de la dirección. El operador puede operar el control direccional del canal sin interrumpir el funcionamiento de la barrena. Si el control de la barrena se engrana simultáneamente con el control de transmisión, el operador puede soltar el control de la barrena (izquierda) y las barrenas continuarán engranadas. Suelte ambos controles para detener tanto las barrenas como la transmisión de las ruedas.

*NOTA: Suelte siempre el control de la transmisión antes de desengranar la barrena. No proceder así, aumentará el desgaste del sistema de transmisión.*

## Montaje del Canal

La nieve retirada al interior de la caja de la barrena se descarga al exterior del canal.

## Control del Canal de 4 Direcciones™

El control del canal de 4 direcciones™ está ubicada en el lado izquierdo del mango.

- Cambiar la dirección en la cual la nieve es lanzada, presione la palanca de mando y pivote la palanca de mando a la posición deseada.
- Para cambiar el ángulo/distancia qué nieve es lanzada, presione la palanca de mando y pivote la palanca de mando a la posición deseada.



## Faro LED

El faro LED es localizado encima del panel de mango y se enciende cuando el motor está en marcha.

## Herramienta de Limpieza

Nunca use sus manos para liberar un montaje de canal tapado. Antes de destaparlo, apague el motor y permanezca detrás de las manijas hasta que todas las partes móviles se hayan detenido.

La herramienta de limpieza del canal está ajustada convenientemente a la parte posterior de la caja de la barrena con un pasador de ensamblado. Si se acumulan nieve y hielo en el canal de descarga durante la operación, proceda como se indica a continuación para limpiar de manera segura el montaje del canal y la abertura del canal:

1. Suelte el control de la barrena y el control de la transmisión.
2. Para detener el motor saque la llave de encendido.
3. Saque la herramienta de limpieza del pasador que la ajusta a la parte posterior de la caja de la barrena.
4. Use el extremo con forma de pala de la herramienta de limpieza para desplazar y recoger la nieve y el hielo que se formaron cerca del conjunto del canal.
5. Vuelva a ajustar la herramienta de limpieza al pasador de ensamblado ubicado en la parte posterior de la caja de la barrena, inserte de nuevo la llave de encendido y encienda el motor de la máquina quitanieve.
6. Parado en la posición del operador (detrás de la máquina quitanieve), engrane el control de la barrena durante unos segundos para eliminar la nieve o el hielo que hayan quedado en el conjunto del canal.

## Antes de Encender el Motor

### Aceite

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones y advertencias que aparecen en la máquina y en este manual antes de operarla.

El motor se envió con aceite en el motor. Controle el nivel de aceite antes de cada operación para asegurarse de que haya aceite suficiente en el motor.

*NOTA: Asegúrese de comprobar el motor sobre una superficie nivelada y con el motor apagado.*

1. Retire el tapón de llenado / la varilla de medición de nivel de aceite y limpie la varilla.
2. Inserte el tapón/ la varilla de medición en el cuello de llenado de aceite, pero no la atornille.
3. Extraiga el tapón de llenado / la varilla de nivel de aceite. Si el nivel es bajo, agregue aceite (5W-30, con una clasificación mínima de SF/SG) lentamente hasta que el registro marque entre nivel alto (H) y bajo (L).

## Gasolina

Utilice gasolina para automóviles (sin plomo o con bajo contenido de plomo para minimizar los depósitos en la cámara de combustión) con un octanaje de 87 o superior. Se puede usar gasolina con hasta un 10% de etanol o un 15% de etanol terciario-butilico). Nunca use una mezcla de aceite y gasolina ni gasolina que se introduzca suciedad, polvo o agua en el tanque de combustible. Use gasolina E85.

- Cargue combustible en un área bien ventilada y con el motor apagado. El fume ni permita llamas o chispas en el lugar donde se carga combustible. Encuentra el depósito de combustible del motor.
- No llene en exceso el tanque de combustible. Después de llenar, asegúrese de que el tapón del tanque esté bien cerrado.
- Tenga cuidado de no derramar combustible al realizar la operación. Si el combustible derramado o sus vapores se pueden incendiar, limpie el combustible, asegúrese de que el área esté seca antes de encender el motor.
- Evite el contacto repetido o prolongado con la piel o inhalar los vapores.

Tenga extremo cuidado cuando manipule gasolina. La gasolina es altamente inflamable y sus vapores pueden causar explosión. No agregue combustible a la máquina en interiores o mientras el motor está caliente o en funcionamiento. Apague los cigarrillos, cigarrillos y fuentes de combustión.

1. Antes de sacar la tapa para cargar combustible, limpie el área.
2. Llene el tanque hasta 1/2 pulg por debajo del tope, dejando espacio para la dilatación del combustible. Tenga cuidado para no llenar el tanque en exceso.

## Encendido del Motor

Siempre mantenga las manos y los pies alejados de las partes móviles. No utilice fluidos comprimidos para arrancar. Los vapores son inflamables.

*NOTA: Deje que el motor se caliente durante unos minutos tras el arranque. El motor no desarrollará toda su potencia hasta que alcance temperatura de funcionamiento.*

1. Asegúrese de que el control de la barrena y el control de la transmisión estén en posición desengranada (sin presionar).
2. Inserte la llave en la ranura. Asegúrese de que entre a fondo y luego intente girar la llave.

*NOTA: El motor no puede arrancar si la llave no está completamente insertada en el interruptor de encendido.*





## Arrancador Eléctrico

El arrancador eléctrico está equipado con un enchufe de tres terminales conectados a tierra y está diseñado para operar con corriente doméstica de 120 voltios. Debe ser utilizado con un receptáculo de tres terminales correctamente conectado a tierra en todo momento para evitar la posibilidad de descargas eléctricas. Siga todas las instrucciones cuidadosamente para operar el arrancador eléctrico. NO utilice el arrancador eléctrico bajo la lluvia.

Determine si el cableado de su hogar es un sistema de tres cables conectado a tierra.  
Consulte con un electricista matriculado si no está seguro.

Si cuenta con un receptáculo de tres terminales, siga los siguientes pasos. Si el cableado de su hogar no es el adecuado, NO use el arrancador eléctrico en ninguna circunstancia.

1. Conecte el prolongador a la salida situada en la superficie del motor. Conecte el otro extremo del prolongador en un receptáculo de CA con conexión a tierra de tres terminales de 120 voltios, en un área bien ventilada.

El cable de extensión puede ser de cualquier longitud, pero debe ser clasificado para 15 amperios a 125 voltios, tierra y clasificado para su uso en exteriores.

2. Mueva la palanca de control del regulador a la posición FAST (rápido, representada por una liebre).
3. Mueva la palanca del cebador hasta la posición CHOKE (encendido con el motor en frío). Si el motor ya está caliente, ubique el cebador en la posición OFF.
4. Presione el cebador tres (3) veces, asegurándose de cubrir el orificio de ventilación cuando lo haga. Si el motor está caliente, presione el cebador una sola vez. Cubra siempre el orificio de ventilación cuando oprima el botón del cebador. Si hace frío puede resultar necesario repetir el cebado.
5. Presione el botón del arrancador para arrancar el motor. Una vez encendido el motor, suelte inmediatamente el botón del arrancador. El arrancador eléctrico tiene una protección contra sobrecarga térmica; el sistema se apagará transitoriamente para permitir que se enfríe el arrancador en caso que se sobrecargue el arrancador eléctrico.
6. Mientras se calienta el motor, gire lentamente el control del obturador a la posición OFF (apagado). Si el motor se detiene, vuelva a encenderlo, hágalo funcionar con el cebador en su posición media durante un lapso breve y luego gire lentamente el cebador hasta la posición OFF (apagado).
7. Una vez que el motor esté en funcionamiento, desconecte del arrancador eléctrico el cable de alimentación. Para desconectarlo, desenchufe siempre el extremo que está enchufado al tomacorriente de pared antes de desenchufar el extremo opuesto que está conectado al motor.

## Arrancador de Retroceso

1. Mueva la palanca de control del regulador a la posición representada por una liebre ).
2. Mueva la palanca del cebador hasta la posición CHC (el motor en frío). Si el motor ya está caliente, ubique el motor en la posición OFF.
3. Presione el cebador tres (3) veces, asegurándose de que el motor se ventile cuando lo haga. Si el motor está caliente, presione una sola vez. Cubra siempre el orificio de ventilación cuando presione el cebador. Si hace frío puede resultar necesario repetir.
4. Jale suavemente la manija del arrancador hasta que sienta resistencia, luego júlela rápidamente y con fuerza para la compresión. No suelte la manija ni permita que se deslice la cuerda LENTAMENTE a su posición original. De ser necesario, repita.
5. Mientras se calienta el motor, gire lentamente el control de la posición OFF (apagado). Si el motor se detiene, vuelva a presionar el cebador para que funcione con el cebador en su posición media durante unos segundos. Luego gire lentamente el cebador hasta la posición ON.

Para evitar que el motor funcione sin control, nunca lo use si el interruptor de encendido no está en posición de encendido, mientras está en marcha. Apague el motor luego de usarlo.

## Detención del Motor

Deje encendido el motor durante algunos minutos antes de d  
que se seque la humedad en el mismo.

1. Mueva el control del regulador a la posición OFF.
2. Retire la llave. Al retirar la llave se reduce la posibilidad de que el motor arranque puesto en marcha sin autorización mientras el equipo está en funcionamiento. Guarde la llave en un lugar seguro. El motor no puede arrancar sin la llave.
3. Elimine la humedad de los controles del motor.

## Procedimiento para Engranar la Trans

1. Con el control del estrangulador en posición rápida (F), mueva la palanca de cambios a una de las seis posiciones (F) o de las dos posiciones de reversa (R). Seleccione la velocidad para el estado de la nieve existente y una velocidad cómoda.
2. Apriete el control de la transmisión contra la manija o quitánle se moverá. Suéltelo y se detendrá el movimiento de la transmisión.

**NOTA: NUNCA cambie la posición de la palanca de cambios (o de dirección de desplazamiento) sin soltar primero el control de freno. De lo contrario, puede causar lesiones graves o la muerte. Detener por completo la máquina quitanieve. Esto producirá un ruido fuerte del sistema de transmisión de la máquina quitanieve.**

## Procedimiento para Engranar las Barr

1. Apriete el control de la barrena contra la manija y las



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier tipo del mantenimiento/servicio, suelte todos los mandos y pare el motor. Espere hasta que todas las partes de movimiento hayan venido a una parada completa. Desconecte el alambre de bujía y béselo contra el motor para prevenir el comienzo involuntario. Siempre lleve puestos cristales inastillables durante la operación o realizando cualquier ajuste o reparaciones.

Siga el cronograma de mantenimiento que se presenta a continuación. Este sólo describe pautas de servicio. Utilice la columna Registro de Mantenimiento para el seguimiento de las tareas de mantenimiento completadas. Para obtener más información sobre el Servicio Sears más cercano o para programar un servicio, simplemente llame al Servicio Sears con Sears al teléfono 1-888-331-4569.

Cada Uso y 5 horas	1.	Nivel del aceite de motor	1.	Comprobar
	2.	Hardware suelto o ausente	2.	Apriete o sustituir
	3.	Unidad y motor	3.	Limpio
1 os 5	1.	El aceite de motor	1.	Cambio
Anualmente o 25 horas	1.	Bujía	1.	Comprobar
	2.	Encadenamientos de control y pivotes	2.	Lubricación con petróleo ligero
	3.	Ruedas	3.	Lubricación con automotores multiusos
	4.	Eje de engranaje y eje de la barrena	4.	Lubricación con petróleo ligero
	5.	Control del canal de 4 direcciones™	5.	Cambio el estancamiento de cable
Anualmente o 50 horas	1.	El aceite de motor	1.	Cambio
Anualmente o 100 horas	1.	Bujía	1.	Cambio
Antes de Almacenaje	1.	Sistema de combustible	1.	El motor dirigido hasta que esto se pare a falta del combustible

Mantenimiento de Motor

Antes de realizar tareas de lubricación, reparación o inspección, desengrane todos los controles y detenga el motor. Espere a que se detengan todas las piezas móviles.

Control del Aceite del Motor

NOTA: Verifique el nivel de aceite antes de cada uso para cerciorarse que se mantiene el nivel de aceite indicado.

Cuando le agregue aceite al motor, consulte la siguiente tabla de viscosidad. La capacidad de aceite del motor es 1100 ml (aprox. 37 onzas). No llene excesivamente. Use un aceite para motor de cuatro tiempos, o un aceite detergente de calidad Premium con certificado que cubra o exceda las exigencias de los fabricantes de automóviles americanos respecto de la clasificación de servicio SG y SF. Los aceites para motor con la clasificación SG, SF tienen esta designación en el envase.

- 1. Retire el tapón de llenado de aceite y limpie la varilla de medición de aceite.
- 2. Inserte la varilla de medición en el cuello de llenado de aceite, pero no lo atornille.

Fill  
between  
high (H)  
and low  
(L) marks



Cambio de Aceite del Motor

NOTA: Cambie el aceite después de las 5 primeras horas de operación y después de cada 50 horas de operación o una vez por temporada.

- 1. Vacíe el combustible del tanque haciendo funcionar el motor hasta que el tanque de combustible esté vacío. Cerciérese de que la tapa del combustible está asegurada.
- 2. Coloque un recipiente adecuado para recolectar el aceite bajo el tapón de drenaje de aceite.
- 3. Retire el tapón de drenaje de aceite. Vea la Figura 20.
- 4. Incline la unidad para drenar el aceite en el recipiente. El aceite usado se debe descartar en un centro de recolección adecuado.

Tapón de Drenaje de Aceite

El aceite usado es un residuo peligroso. Elimine el aceite usado adecuadamente. No lo arroje junto con los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales o al centro de servicio Sears para averiguar dónde hay instalaciones para la eliminación/ reciclaje segura(o) del aceite usado.

- 5. Vuelva a colocar el tapón de drenaje de aceite y ajústelo bien.
- 6. Rellene el motor con el petróleo recomendado. Ver la carta de Uso del Aceite Recomendada. La capacidad del aceite del motor es 37 onzas.

Figura 20

Sintético

Bujía de encendido

-40° -20° 0° 20° 40°  
-30° -20° -10° 0°

NO utilice aceites sin detergente o para motor de dos tiempos. Podría acortar la vida útil del motor.

- 7. Vuelva a colocar y ajustar el tapón de llenado/la varilla de nivel de aceite.

Funda de la bujía

Control de la Bujía

Figura 21

NO pruebe la chispa si no está la bujía de encendido. NO dé arranque al motor si no está la bujía de encendido.

- 2. Inspeccione visualmente la bujía. Descarte la bujía si muestra desgaste, o si el aislante está agrietado o astillado. Limpie el cepillo de alambre si la va a volver a utilizar.

NOTA: Una bujía F6RTC debe ser utilizado para el motor. Para más información de Sears, visite una de servicio Sears Center o llame al 1-800-4-A-SEARS. Consultar para bujía 951-10292.

Si el motor ha estado funcionando, el silenciador estará muy caliente. Tenga cuidado de no tocar el silenciador.

NOTA: Controle la bujía anualmente o cada 25 horas de operación. Cambie la bujía anualmente o cada 100 horas. Para asegurarse de que el motor funcione bien, la bujía debe tener una separación correcta y no tener sedimentos.



3. Mida la separación de bujía con un calibrador. Corrija de ser necesario torciendo el electrodo lateral. Vea la Figura 22. La separación debe establecerse entre 0,020 y 0,030 pulgadas (0,60-0,80 mm).
4. Verifique que la arandela de la bujía esté en buenas condiciones y enrósquela manualmente para no estropear la rosca.
5. Una vez que la bujía esté colocada, apriétela con una llave para comprimir la arandela.

Electrodo

*NOTA: Cuando instale una bujía nueva, una vez colocada la bujía apriete 1/2 vuelta para comprimir la arandela. Cuando vuelva a colocar una bujía usada, una vez colocada la bujía apriete 1/8 - 1/4 de vuelta para comprimir la arandela.*

0,020- 0,030 pulgadas  
(0,60-0,80 mm)

La bujía debe estar bien ajustada. Una bujía floja puede recalentarse y dañar el motor.

## Lubricación

### Eje de Engranaje

Figura 22

El eje de engranaje (hexagonal) se debe lubricar al menos una vez por temporada o tras cada 25 horas de operación.

1. Para prevenir el derramamiento, elimine todo el combustible del tanque haciendo funcionar el motor hasta que se detenga.
2. Gire con cuidado la máquina quitanieve hacia arriba y hacia delante de manera que quede apoyada sobre la caja de la barrena.
3. Retire la cubierta del marco inferior quitando los tornillos que la aseguran.
4. Aplique al eje hexagonal una capa ligera de una grasa multiusos apta para condiciones climáticas múltiples. Vea la Figura 23.

*NOTA: Evite los derrames de aceite sobre la rueda de fricción de caucho y sobre la placa de transmisión de aluminio. Haciendo tan dificultará el sistema de paseo del lanzador de nieve. Borre cualquier exceso o petróleo derramado.*

### Ruedas

Retire ambas ruedas al menos una vez cada temporada. Limpie y recubra los ejes con una grasa para automotores multiusos antes de volver a instalar las ruedas.

Figura 23

### Eje de la Barrena

Al menos una vez por temporada, quite los pasadores de cuchilla del eje de la barrena. Rocíe lubricante al interior del eje, alrededor de los separadores. Asimismo, lubrique los cojinetes bridados que se encuentran en ambos extremos del eje. Vea la Figura 24.

### Placa de Raspado y Zapatas Antideslizantes

La placa de raspado y las zapatas antideslizantes ubicadas en la base de la máquina quitanieve están sujetas a desgaste. Periódicamente debería controlar los pernos y reemplazarlos cuando sea necesario.

*NOTA: Las zapatas de esta máquina tienen dos bordes de desgaste. Cuando un lado se desgasta, se las puede rotar 180° para usar el otro borde.*





Para retirar las zapatas antideslizantes:

1. Quite los cuatro pernos del carro, arandelas, y las tuercas de brida hexagonales que los aseguran a la máquina quitanieve.
2. Monte las nuevas zapatas antideslizantes con cuatros pernos de carro (dos en cada lado), arandelas, y las tuercas de brida hexagonales. Consulte la Figura 25.

Para retirar la placa de raspado:

1. Deje que el motor funcione hasta que se queda sin combustible. No intente verter combustible del motor.
2. Gire con cuidado la unidad hacia arriba y hacia delante de manera que quede apoyada sobre la caja de la barrena.
3. Quite los pernos de carro y las tuercas hexagonales que la sujetan a la caja de la máquina quitanieve.
4. Monte la placa de raspado nueva, asegurándose de que las cabezas de los pernos de carro se encuentren del lado interior de la caja. Ajuste bien.

NOTA: Las barrenas no se muestran para mayor claridad.

## Ajustes

Figura 25

### Cable de Cambios

Si no se puede lograr toda la gama de velocidades (avance y retro-ceso), consulte la figura de la izquierda y ajuste el cable de cambios de la siguiente forma:

1. Coloque la palanca de cambios en la tercera posición más rápida de avance.
2. Afloje la tuerca hexagonal del soporte de posicionamiento del cable de cambios. Vea la Figura 26.
3. Gire el soporte hacia abajo para reducir el juego del cable.
4. Vuelva a apretar la tuerca hexagonal.

### Control de la Transmisión

Cuando se suelta el control de la transmisión y está en posición desenganchada arriba, el cable debe tener muy poco juego. NO debe estar tenso. También, si hay excesivo flojo en el cable de paseo o si la unidad experimenta el paseo intermitente usando, el cable puede tener que ser ajustado.

Compruebe el ajuste del control de la transmisión de la siguiente forma:

1. Cuando suelte el control de la transmisión, empuje suavemente la máquina quitanieve hacia delante. La unidad debería avanzar libremente.
2. Enganche el control de la transmisión e intente empujar suavemente la máquina quitanieve hacia delante. Las ruedas no deben girar. La unidad no debe avanzar libremente.
3. Con el control de la transmisión suelto, mueva la palanca de cambios hacia atrás y hacia delante entre la posición R2 y la posición F6 varias veces. No debería haber resistencia en la palanca de cambios.
4. Si falla cualquiera de las pruebas anteriores, es necesario ajustar el cable de la transmisión. Proceda de la siguiente manera:
  - a. Apague el motor como se indica en la sección de Operación.
  - b. Afloje la tuerca hexagonal inferior del soporte del cable de la transmisión. Vea la Figura 27.
  - c. Ubique la ménsula hacia arriba para brindar más juego (o hacia abajo

Figura 26



### Varilla de control del canal

Para lograr una mayor engagement varilla hexagonal en el piñón de artes en el marco del panel de manejar, es necesario ajustar la varilla de control del canal.

Para ajustar este varilla, proceda de la siguiente manera:

1. Retire el pasador de chaveta del orificio más cercano al conjunto del canal sobre el montaje de rotación del canal. Vea la Figura 28.
2. Retire la varilla de control del canal hasta que el orificio de la misma se alinee con el segundo orificio en el montaje de rotación del canal.
3. Vuelva a insertar el pasador de chaveta a través de este orificio y la varilla de control del canal.

### Control de la Barrena

Consulte la sección de montaje para ajustar dicho control.

### Zapatillas Antideslizantes

Consulte la sección de montaje para ajustar Las zapatillas antideslizantes.

### Reemplazo de la Correa

Figura 28

#### La Correa de la Barrena

Para retirar y reemplazar la correa de la barrena de su máquina quitanieve, proceda como se indica a continuación:

1. Para prevenir el derramamiento, elimine todo el combustible del tanque haciendo funcionar el motor hasta que se detenga.
2. Saque la cubierta plástica de la correa ubicada en el frente del motor. Para ello saque los dos tornillos autorroscantes. Vea la Figura 29.
3. Afloje y retire los dos tornillos y arandelas planas que aseguran la guía de la correa. Vea la Figura 30. Retire la guía de la correa.

Figura 29



4. Saque la correa de la barrena de la polea del motor. Vea la Figura 31.
5. Gire con cuidado la máquina quitanieve hacia arriba y hacia delante de manera que quede apoyada sobre la caja de la barrena.
6. Saque la cubierta del marco desde debajo de la máquina quitanieve retirando los cuatro tornillos autorroscantes que la aseguran. Vea la Figura 32.
7. Afloje y retire el tornillo con reborde que actúa como guarda de la correa. Vea la Figura 33.

Figura 31

Figura 33

Figura 32



8. Retire la correa de alrededor de la polea de la barrena y deslice la misma entre la ménsula de soporte y la polea de la barrena. Vea la Figura 34.
- NOTA: Mantener el control de la barrena va a facilitar el desmontaje y reinstalación de la correa.*
9. Para realizar el reensamblado de la correa de la barrena siga las instrucciones en orden inverso.
- NOTA: NO olvide volver a instalar el tornillo con reborde y volver a conectar el resorte al marco tras instalar una correa de la barrena de repuesto. Vea la Figura 33 y Figura 34.*
10. Realice la prueba de Control de Taladro perfilada en la sección de Asamblea de este manual.

La Correa de la Transmisión

*NOTA: Varios componentes deben ser retirados y se requieren herramientas especiales para reemplazar la correa de la máquina quitanieve unidad. Póngase en contacto con las piezas más cercana centro de servicio Sears para que la correa de transmisión reemplazado.*

Ménsula de soporte

Inspección de la Rueda de Fricción

Figura 34

Si la máquina quitanieve no se acciona cuando el control de la transmisión está engranado, y si al realizar el ajuste del cable de control de la transmisión que aparece el problema no se corrige, tal vez se deba reemplazar la rueda de fricción. Examine la goma de su rueda de fricción en busca de signos de desgaste o grietas y reemplace rueda si es necesario.

*NOTA: Varios componentes deben ser retirados y se requieren herramientas especiales para reemplazar la rueda esta máquina quitanieve fricción. Si la rueda de fricción debe ser reemplazada, póngase en contacto con las piezas más cercana centro de servicio Sears.*

Para examinar la rueda de fricción, seguir de la forma siguiente:

1. Deje que el motor funcione hasta que se acabe el combustible.
2. Gire con cuidado la máquina quitanieve hacia arriba y hacia delante de manera que quede apoyada sobre la caja de la barrena.
3. Saque la cubierta del marco desde debajo de la máquina quitanieve retirando los cuatro tornillos autorroscantes que la aseguran. Retire la rueda derecha quitando el tornillo y la arandela de campana que la aseguran al eje. Vea Figura 32.
4. Examinar la rueda de fricción para las muestras del desgaste o de agrietarse.

Figura 35

Barrenas

Las barrenas están ajustadas al eje espiral con cuatro pasadores de cuchilla y pasadores de chaveta. Si la barrena golpea un objeto extraño o una barra de hielo, la máquina quitanieve está diseñada de manera que los pasadores se pueden cortar. Si las barrenas no giran, verifique si los pasadores se cortaron. Vea la Figura 35.

NUNCA cambie los pasadores de cuchilla de las barrenas por los pasadores de cuchilla de repuesto del fabricante de Sears, 88389 Cualquier daño que sufra el engranaje de la barrena u otro componente por dejar de hacerlo lo anterior, NO está garantizado por la garantía de su máquina quitanieve.

Siempre debe apagar el motor de la máquina quitanieve antes de cambiar los pasadores de cuchilla.





Si no se va a utilizar el equipo durante 30 días o más, o si es el final de la temporada de nieve y ya no existe posibilidad de que nieve, es necesario almacenar el equipo de manera adecuada. Siga las instrucciones de almacenamiento que se indican a continuación para garantizar el rendimiento máximo de la máquina quitanieve para

## Preparación del Motor

Los motores que se almacenan durante más de 30 días necesitan ser drenados de combustible para evitar que se deterioren y se forme goma en el sistema de combustible o en las piezas principales del carburador. Si la gasolina de su motor se deteriora durante el almacenamiento, es posible que deba reparar o reemplazar el carburador y otros componentes del sistema de combustible.

1. Elimine todo el combustible del tanque haciendo funcionar el motor hasta que se detenga. No intente de combustible para el motor.
  2. Cambie el aceite del motor.
  3. Extraiga la bujía de encendido y vierta en el cilindro aproximadamente 1 onza (30 ml) de aceite para motor limpio. Tire varias veces del arrancador de retroceso para distribuir el aceite y reinstale la bujía.
  4. Limpie los residuos de alrededor del motor, y debajo, alrededor, y detrás del silenciador. Aplique una capa delgada de aceite en todas las áreas que pueden llegar a oxidarse.
- Almacene en un sector limpio, seco y bien ventilado, lejos de cualquier artefacto que funcione con una llama o luz piloto como un horno, calentador de agua o secador de ropa. Evite cualquier sector con un motor eléctrico que produzca chispas o donde se utilicen herramientas eléctricas.

Nunca almacene la máquina quitanieve con combustible en el tanque en un espacio cerrado o en áreas con poca ventilación, donde los gases del combustible puedan alcanzar el fuego, chispas o una luz piloto como la que tienen algunos hornos, calentadores de agua, secadores de ropa o algún otro dispositivo a gas.

- Si es posible, evite sectores de almacenamiento con mucha humedad.
- Mantenga el motor nivelado en el almacén. La inclinación del motor puede causar pérdidas de combustible o aceite.

## Preparación de la Máquina Quitanieve

- Cuando almacene la máquina quitanieve en un galpón o con poca ventilación, tenga especial cuidado de reemplazar el aceite anti-oxidante al equipo. Use aceite ligero o silicón para lubricar especialmente las cadenas, los resortes, los cojinetes y los ejes.
- Elimine todo el polvo del exterior del motor y del equipo.
- Siga las recomendaciones de lubricación en la sección de mantenimiento de este manual.
- Almacene el equipo en un área despejada y seca.
- Inflar los neumáticos a la presión de los fabricantes o la recomendada. Consulte el flanco del neumático.
- Lanzanieves tienda en posición de funcionamiento con la pala de raspado en la superficie de la tierra llana.



Antes de realizar cualquier tipo del mantenimiento/servicio, suelte todos los mandos y pare el motor. Espere hasta que todas las partes de movimiento hayan venido a una parada completa. Desconecte el alambre de bujía y béselo contra el motor para prevenir el comienzo involuntario. Siempre lleve puestos cristales inastillables durante la operación o realizando cualquier ajuste o reparaciones.

Esta sección se ocupa de cuestiones de menor importancia del servicio. Para localizar el más cercano Centro de Servicio Sears, o para programar un servicio, simplemente póngase en contacto con Sears al 1-888-331-4569.

El motor no arranca	1. La palanca de obturación no está en la posición ON (encendido)	1. Ponga el interruptor en la posición CHOKE
	2. Se ha desconectado el cable de la bujía	2. Conecte el cable a la bujía.
	3. La bujía no funciona correctamente	3. Limpie, ajuste la distancia disruptiva o cambie la bujía.
	4. El tanque de combustible está vacío o el combustible es viejo	4. Llene el tanque con gasolina limpia y fresca.
	5. El motor no está cebado	5. Ceba el motor tal y como se indica en la sección de cebado.
	6. La llave no se encuentra en el encendido del motor	6. Inserte la llave totalmente dentro del interruptor.
	7. Cable de extensión no conectado (cuando se usa el botón de arranque eléctrico, en los modelos equipados).	7. Conecte un extremo del cable de extensión al arranque eléctrico y el otro extremo a un toma de tierra, toma de CA.
El motor funciona de manera errática	1. La unidad está funcionando en la posición CHOKE (obturación).	1. Cambie la palanca de obturación a la posición ON.
	2. El combustible es viejo.	2. Llene el tanque con gasolina limpia y fresca.
	3. Agua o suciedad en el sistema del combustible.	3. Drenar el tanque de combustible en el motor que se detenga. Vuelva a llenarlo con combustible fresco.
	4. Necesario ajustar el carburador.	4. Contacte con su centro de partes y reparaciones.
	5. Más gobernados motor.	5. Contacte con su centro de partes y reparaciones.
Demasiada vibración	1. Hay piezas que están flojas o la barrena o impulsor está dañada.	1. Detenga el motor de inmediato y desconecte el cable de la bujía. Ajuste todos los pernos y las tuercas. Si la vibración persiste, lleve la unidad a reparar a un centro de partes Sears.
Pérdida de potencia	1. El cable de la bujía está flojo.	1. Conecte y ajuste el cable de la bujía.
	2. El orificio de ventilación del tapón de llenado del combustible está obstruido.	2. Retire el hielo y la nieve del tapón de llenado. Compruebe que el orificio de ventilación no esté obstruido.



La unidad no se autopropulsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cable del control de transmisión necesita un ajuste.</li> <li>2. La correa de transmisión está floja o dañada.</li> <li>3. Rueda de fricción llevada puesta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste el cable del control de transmisión. Véase el Servicio y Mantenimiento.</li> <li>2. Ha reemplazado la correa de transmisión. Véase el Servicio de partes y reparaciones Sears.</li> <li>3. Ha reemplazado la rueda de fricción de piezas Sears. Véase el Servicio Sears.</li> </ol>
La unidad no descarga la nieve	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El montaje del canal está tapado.</li> <li>2. Hay un objeto extraño en la barrena.</li> <li>3. El cable del control de la barrena necesita un ajuste.</li> <li>4. La correa de la barrena está floja o dañada.</li> <li>5. El/los pasador/es de cuchilla están cortados.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detenga el motor de inmediato y desconecte la energía. Limpie el montaje del canal y el interior de la barrena con la herramienta de limpieza.</li> <li>2. Detenga el motor de inmediato y desconecte la energía. Retire el objeto de la barrena con la herramienta adecuada.</li> <li>3. Ajuste el cable del control de la barrena. Véase el Servicio y Mantenimiento.</li> <li>4. Reemplace la correa de la barrena. Véase el Servicio de partes y reparaciones Sears.</li> <li>5. Reemplace con nuevo(s) pasador(es) de cuchilla. Véase la sección de Operación.</li> </ol>
Chute no girar 180-200 grados	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chute montados incorrectamente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unasemble tolva de control y volver a como se muestra. Véase la sección de Operación.</li> </ol>
La unidad quita la nieve en lugar de soplarla	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velocidad absoluta baja/lenta en nieve húmeda/semitendida de 1-3" de profundidad.</li> <li>2. El o los pasadores de cuchilla está(n) quebrado(s).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aumente la velocidad absoluta y utilice la velocidad de la máquina quitanieves con la aceleración de la velocidad.</li> <li>2. Reemplace con nuevo(s) pasador(es) de cuchilla. Véase la sección de Operación.</li> </ol>



## DECLARACIÓN FEDERAL y/o DE CALIFORNIA SOBRE GARANTÍAS EN EL CONTROL DE EMISIONES

### SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN CUANTO A LA GARANTÍA

MTD Consumer Group Inc, la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA), y para aquellos productos certificados para su venta en el estado de California, el Departamento de los Recursos del Aire de California (CARB) se complacen en explicar la garantía que cubre al sistema de control (ECS) de emisiones de su equipo y motor (equipos de exteriores) de encendido por chispa para todo terreno pequeño, de exteriores del año 2015-2016. En California, los nuevos motores de equipos de exteriores deben estar diseñados, construidos y equipados para cumplir con las estrictas normas antipolución del Estado (en otros estados, equipos de exteriores deben ser estar diseñados, construidos y equipados para cumplir con las regulaciones de motores de encendido por chispa para todo terreno pequeños de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, (EPA). MTD Consumer Group Inc. debe garantizar el sistema de control de emisiones de su motor de equipos de exteriores por el período de tiempo indicado más abajo, siempre y cuando no exista uso incorrecto, negligencia o mantenimiento inadecuado de equipos de exteriores.

Su ECS puede incluir piezas tales como el carburador, el sistema de inyección de combustible, el sistema de encendido, el convertidor catalítico, los depósitos de combustible, las líneas de combustible, los tapones de combustible, las válvulas, contenedores, filtros, mangueras de vapor, abrazaderas, conectores y otros componentes afines relacionados con las emisiones.

Donde exista una condición cubierta por la garantía, MTD Consumer Group Inc. reparará de equipos de exteriores sin costo alguno incluyendo el diagnóstico, las piezas y la mano de obra.

#### COBERTURA DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE:

Este sistema de control de emisiones se garantiza por el término de dos años. Si alguna pieza relacionada con las emisiones de su motor o equipos de exteriores es defectuosa, MTD CONSUMER GROUP INC. reparará o sustituirá dicha pieza.

#### RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO SEGÚN LA GARANTÍA:

En su carácter de propietario de equipos de exteriores, usted es responsable del mantenimiento requerido que se especifica en el manual de propietario. MTD Consumer Group Inc le recomienda que conserve todos los recibos que cubren el mantenimiento de equipos de exteriores, no obstante lo cual MTD Consumer Group Inc no podrá denegar el cumplimiento de la garantía únicamente por la falta de los recibos.

Como propietario de equipos de exteriores, usted debe saber que MTD Consumer Group Inc. puede denegar la cobertura de la garantía si su equipos de exteriores o una pieza del mismo fallan debido a uso incorrecto, negligencia, mantenimiento indebido o a modificaciones no aprobadas.

Usted es responsable de presentar su equipos de exteriores al centro de distribución o servicio técnico de MTD Consumer Group Inc. tan pronto como aparezca el problema. Las reparaciones cubiertas por la garantía se deben llevar a cabo en un lapso razonable que no exceda de 30 días. Si tiene alguna pregunta respecto de la cobertura de la garantía, póngase en contacto con el Departamento del Servicio Técnico de MTD Consumer Group Inc. al teléfono 1-800-800-7310 o por correo electrónico en <http://support.mtdproducts.com>.

#### COBERTURA DE LA GARANTÍA DE EMISIONES GENERALES:

MTD Consumer Group Inc garantiza al comprador final y a cada comprador subsiguiente que el equipos de exteriores: está diseñado, construido y equipado de modo de cumplir con todas las regulaciones aplicables y que se encuentra libre de defectos de materiales y de fabricación que pudieren causar la falla de una pieza garantizada idéntica, en todos los aspectos materiales a la pieza descrita en la solicitud de certificación de MTD Consumer Group Inc.

El período de garantía comienza en la fecha de entrega del equipos de exteriores al comprador final o en la fecha en que la máquina se pone en funcionamiento por primera vez. El período de garantía es de dos años.

Sujeto a ciertas condiciones y exclusiones que se indican a continuación, la garantía de las piezas relacionadas con las emisiones es la siguiente:

1. Cualquier pieza garantizada que no esté programada para ser reemplazada como parte del mantenimiento requerido en las instrucciones escritas suministradas se garantiza por el período de garantía arriba mencionado. Si la pieza falla durante el período de cobertura de la garantía, la misma será reparada o reemplazada por MTD Consumer Group Inc. de acuerdo con el párrafo (4) a continuación. Cualquier pieza reparada o reemplazada según la garantía se garantizará por el resto del período de garantía.
2. Cualquier pieza garantizada que esté programada solamente para inspección regular en las instrucciones escritas suministradas se garantiza por el período de garantía arriba mencionado. Cualquier pieza reparada o reemplazada según la garantía se garantizará por el resto del período.
3. Cualquier pieza garantizada que esté programada para reemplazo según el mantenimiento requerido de conformidad con las instrucciones escritas suministradas, se garantiza por el período de tiempo anterior a la primera fecha de reemplazo programada por la pieza. Si la pieza falla antes del primer reemplazo programado, la misma será reparada o reemplazada por MTD Consumer Group Inc. de acuerdo con el párrafo (4) a continuación. Cualquier pieza reparada o reemplazada bajo garantía se garantizará por el resto del período anterior al primer reemplazo programado puntual para esa pieza.
4. La reparación o el reemplazo de cualquier pieza garantizada de conformidad con las disposiciones de la garantía que aquí se estipulan deben realizar en un centro de garantía sin costo alguno para el propietario.
5. No obstante las disposiciones que aquí se estipulan, los servicios o reparaciones bajo garantía se suministrarán en todos nuestros centros de distribución bajo franquicia de mantenimiento para los motores o equipos en cuestión.





7. MTD Consumer Group Inc es responsable por daños causados a otros componentes de motores o equipos derivados de la falla bajo garantía de cualquier pieza garantizada.
8. Durante la totalidad del período de garantía del motor y equipo para todo terreno arriba mencionado, MTD Consumer Group Inc mantendrá un suministro de piezas bajo garantía suficiente para satisfacer la demanda esperada de tales piezas.
9. Cualquier pieza de reemplazo se podrá usar para el cumplimiento del mantenimiento o las reparaciones bajo garantía y se suministará sin cargo para el propietario. Dicho uso no reducirá las obligaciones de garantía de MTD Consumer Group Inc.
10. No se podrán usar piezas adicionales ni modificadas que no estén exentas de acuerdo con el Departamento de los Recursos del Aire (Air Resources Board). El uso de cualquier pieza adicional o modificada no exenta por el comprador final será causal de invalidez de los reclamos bajo garantía. MTD Consumer Group Inc no tendrá responsabilidad por la garantía de fallas de piezas garantizadas que fueron causadas por el uso de una pieza adicional no exenta o modificada.

#### PIEZAS GARANTIZADAS:

La reparación o el reemplazo de cualquier pieza garantizada que de otro modo pudiese estar cubierta por la garantía podrá ser excluida de tal cobertura de garantía si MTD Consumer Group Inc demuestra que el equipo de exteriores es objeto de uso incorrecto, negligencia o mantenimiento inadecuado, y que tal uso incorrecto, negligencia o mantenimiento inadecuado fue causa directa de la necesidad o reemplazo de dicha pieza. No obstante lo antedicho, cualquier ajuste de un componente con un dispositivo de limitación de ajuste instalado en fábrica y que funcione adecuadamente, podrá ser cubierto por la garantía. Además, la cobertura bajo esta garantía se extiende solo a piezas que estuvieron presentes en y equipo todo terreno adquiridos.

Están cubiertas las siguientes piezas con garantía para emisiones (de corresponder):

1. Sistema de medición de combustible
  - Sistema de mejora para inicio en frío (cebado suave)
  - Carburador y piezas internas (o sistema de inyección por combustible)
  - Bomba de combustible
  - Depósito de combustible
2. Sistema de inducción de aire
  - Purificador de aire
  - Colector de admisión
3. Sistema de encendido
  - Bujía(s) de encendido
  - Sistema de encendido por magneto
4. Sistema de escape
  - Convertidor catalítico
  - SAI (válvula Reed)
5. Componentes varios utilizados en el sistema anterior
  - Válvulas e interruptores de vacío, temperatura, posición sensibles al tiempo
  - Conectores y montajes
6. Control evaporativo
  - Manguera de combustible
  - Abrazaderas de la manguera de combustible
  - Tapón del combustible atado por correa
  - Caja de carbono
  - Líneas de vapor



*Felicitaciones por haber realizado una adquisición inteligente. El producto Craftsman® que ha adquirido está diseñado y fabricado para brindar muchos años de funcionamiento confiable. Pero como todos los productos a veces puede requerir de reparaciones en ese momento cuando el disponer de un Acuerdo de protección para reparaciones le puede ahorrar dinero y problemas.*

A continuación se detallan los puntos incluidos en el Acuerdo:

- ☐ Servicio experto prestado por nuestros 10,000 especialistas en reparaciones profesionales
- ☐ Servicio ilimitado sin cargo para las piezas y la mano de obra en todas las reparaciones cubiertas
- ☐ Reemplazo del producto hasta 1500 dólares si no es posible reparar el producto cubierto
- ☐ Descuento de 25% del precio normal del servicio y de las piezas relacionadas con el mismo que no estén cubiertas por el acuerdo; además, 25% del precio normal de la verificación de mantenimiento preventivo
- ☐ Ayuda rápida por teléfono - lo llamamos Resolución Rápida – el apoyo telefónico de un Chamusca al representante. Piense en nosotros como el manual "de un dueño hablador."

Una vez adquirido el Acuerdo, puede programar el servicio con tan sólo realizar una llamada telefónica. Puede llamar en cualquier momento del día o de la noche o programar un servicio en línea.

El Acuerdo de Protección de Reparación es una compra sin riesgo. Si usted anula por alguna razón durante el período de garantía de producto, proporcionaremos un reembolso lleno. O, un reembolso prorrateado en cualquier momento del período de garantía de producto expira. ¡Adquiera hoy su acuerdo de protección para reparaciones!

Se aplican determinadas limitaciones y exclusiones. Para obtener información adicional y precios en los Estados Unidos llame al 1-800-827-6655.

El \*Coverage en Canadá varía en algunos artículos. Para detalles llenos la llamada Chamusca Canadá en 1-800-361-6665.

#### Servicio de instalación de Sears

*Para la instalación profesional de Sears de electrodomésticos, abridores de puertas de garaje, calentadores de agua importantes, en los Estados Unidos llame 1-888-331-4569 y en Canadá, llame 1-800-469-4663.*







Product questions or problems?

**1-888-331-4569**

**Customer Care Hot Line**

Get answers to questions, troubleshoot problems,  
order parts, or schedule repair service.

Para respuestas a preguntas o problemas, y ordenar  
piezas o pedir servicio para la reparación de su equipo.

To help us help you, register your product at [www.craftsman.com/registration](http://www.craftsman.com/registration)

Para poderte ayudar mejor, registra tu producto en [www.craftsman.com/registration](http://www.craftsman.com/registration)

**Join the Craftsman Club today!**

Receive exclusive member benefits including special pricing and offers,  
project sharing, expert advice, and SHOP YOUR WAY REWARDS!

Como miembro exclusivo, recibe diversos beneficios como ofertas, precios especiales, pro  
nuevos, consejos de expertos y nuestro programa de puntos SHOP YOUR WAY REWAR