



## 如何使用编程器刷机

1. 首先，保证不要给 MT7688 WiFi 开发套件供电。
2. 找到 FLASH 编程器的 SPI 编程接口 (VDD\_FLASH、MOSI、CLK、MISO、CS0、GND)，使用杜邦线按照下图和 MT7688 WiFi 开发套件连接。

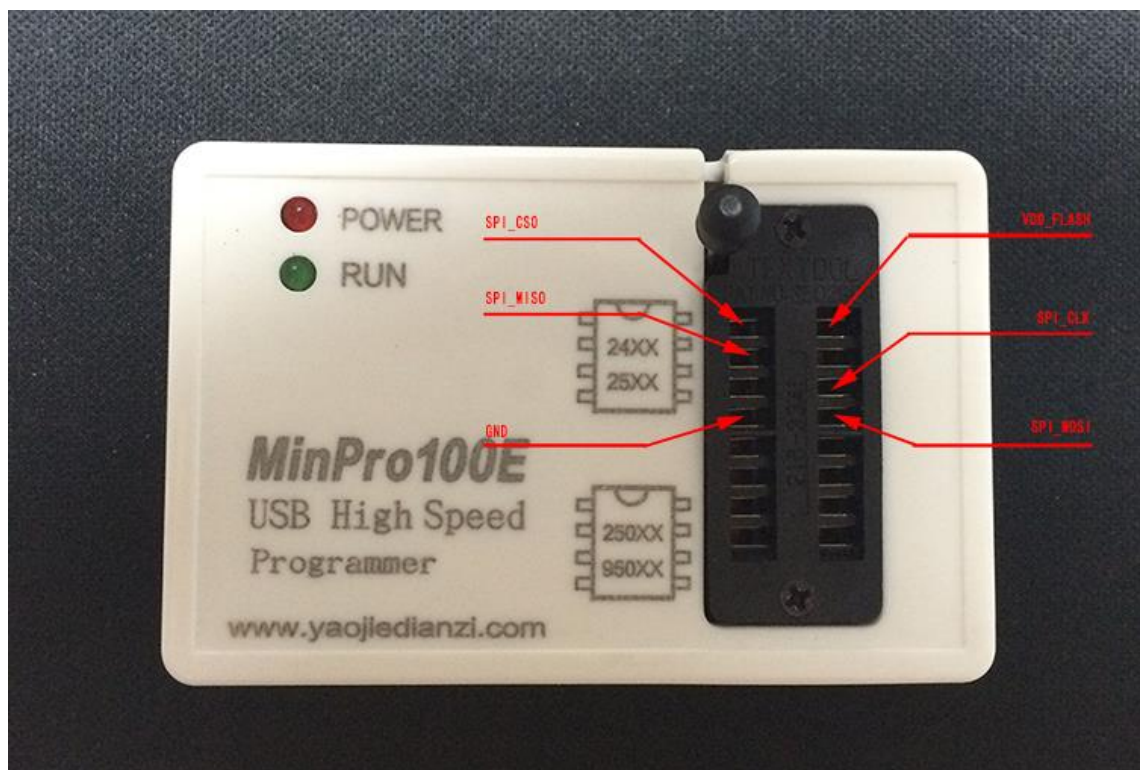


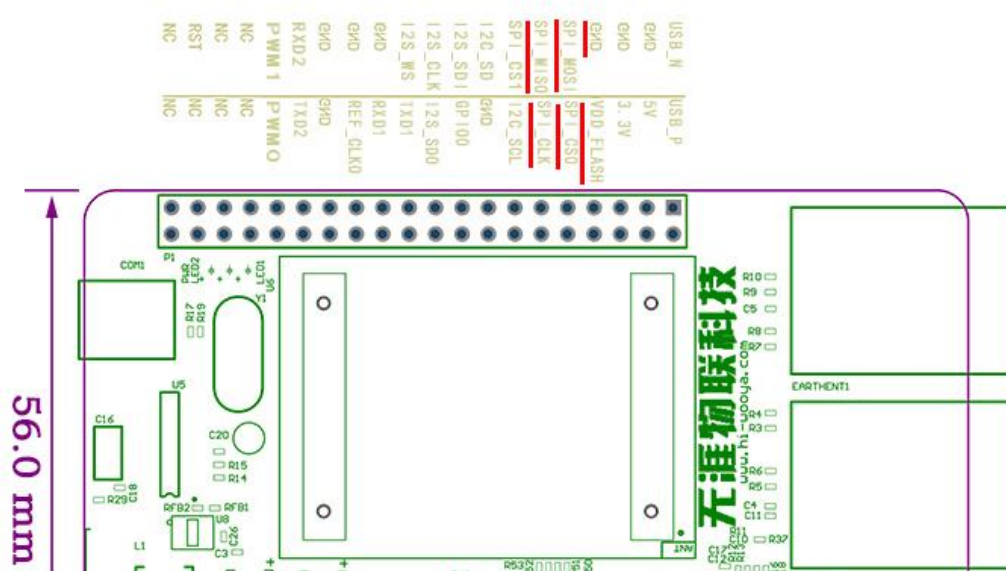

3. 电脑上使用编程器软件正常的烧写即可，可以检测到 SPI FLASH 容量为 16MB。而我们使用的 SPI FLASH 为 W25Q128FVSSIG，也确实是 16MB。



4. 此时可以使用编程器烧写 uboot 或者编程器镜像了。先打开需要烧写的 uboot 或者编程器镜像，然后点烧录即可。

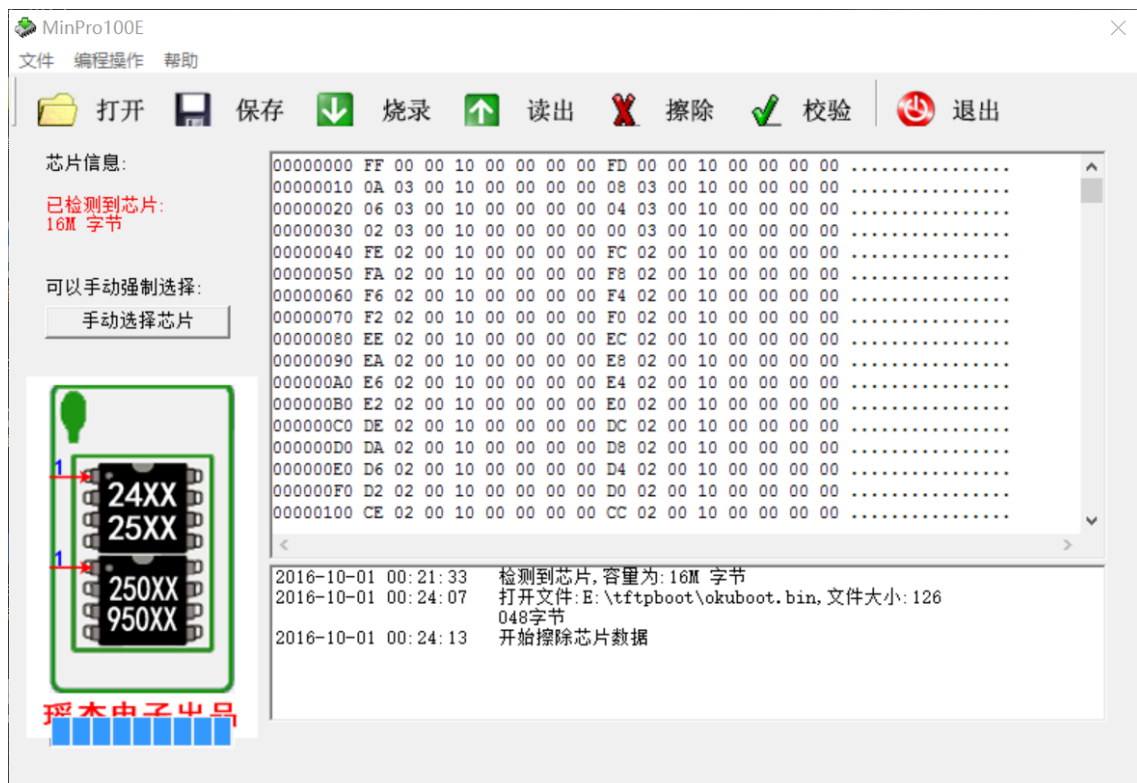

注意：

- 1). 该教程为我司(<https://wy-wulian.taobao.com/>)原创教程，版权所有；

- 2). 该教程会不断更新、不断深入，详情请咨询我司客服；
- 3). 针对该教程，我们还有 QQ 群和论坛，专门负责技术答疑，详情请咨询我司客服。