

Rockchip SD Card Boot Reference

文件标识: RK-KF-YF-171

发布版本: 1.2.0

日期: 2021.04

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☒内部资料 ☐公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有© 2020瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要介绍 Rockchip 对 SD 卡的几种使用，包括制作固件，制作各种 SD 功能卡，固件在 SD 卡内的分布以及 boot 的流程，工程师可以依据文档排查使用 SD 卡过程出现的各类问题。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

产品版本

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2018-07-17	V1.0.0	朱志展、刘翊	初始版本
2019-09-06	V1.1.0	朱志展	升级卡支持GPT
2021-04-15	V1.2.0	朱志展	增加BCB标志说明及修正各个章节

Rockchip SD Card Boot Reference

- 1. 类型简介
- 2. 固件制作
- 3. 工具使用
 - 3.1 常规 SD 卡
 - 3.2 SD 升级卡
 - 3.3 SD 启动卡
 - 3.4 SD 修复卡
- 4. 标志说明
- 5. 流程分析
 - 5.1 pre-loader 启动流程
 - 5.2 SPL 启动流程
 - 5.3 U-Boot 启动流程
 - 5.4 recovery 及 PCBA 说明
- 6. 注意事项

1. 类型简介

Rockchip 将 SD 卡划分为常规 SD 卡，SD 升级卡，SD 启动卡，SD 修复卡。可以通过瑞芯微创建升级磁盘工具将 update.img 下载到 SD 卡内，制作不同的卡类型。











卡类型	功能
常规 SD 卡	普通的存储设备
SD 升级卡	设备从 SD 卡内启动到 recovery，由 recovery 负责把 sd 内固件更新到设备存储
SD 启动卡	设备直接从 SD 卡启动
SD 修复卡	从 pre-loader 开始拷贝 SD 卡内的固件到设备存储

2. 固件制作

update.img 为 Rockchip 提供整套固件的一个合集，它不仅包含了完整固件，还包括固件完整性校验等一些数据。update.img 可以使得用户非常方便地更新整套固件。

Rockchip 提供了专门的工具来制作 update.img，如果使用 Rockchip sdk，可以进入

`RKTools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev/` 目录，如下：

名称	修改日期	类型	大小
 backupimage	2018/7/30 14:17	文件夹	
 Image	2018/7/30 14:38	文件夹	
 AFPTool.exe	2018/5/30 10:36	应用程序	225 KB
 baseparamer.img	2018/5/30 10:36	IMG 文件	4,096 KB
 mkupdate.bat	2018/7/30 14:21	Windows 批处理...	1 KB
 package-file	2018/7/30 14:38	文件	1 KB
 recover-script	2018/5/30 10:36	文件	1 KB
 RKImageMaker.exe	2018/5/30 10:36	应用程序	279 KB
 update.img	2018/7/30 14:38	IMG 文件	95,003 KB
 update-script	2018/5/30 10:36	文件	1 KB

我们可以通过修改 package-file 来打包需要生成的 update.img。package-file 文件内容如下：

```
# NAME      Relative path
#
#HWDEF      HWDEF
package-file  package-file
bootloader  Image/MiniLoaderAll.bin
parameter   Image/parameter.txt
uboot       Image/uboot.img
trust       Image/trust.img
misc        Image/misc.img
resource    Image/resource.img
kernel      Image/kernel.img
boot        Image/boot.img
#recovery   Image/recovery.img
#system     Image/system.img
#vendor     Image/vendor.img
#oem        Image/oem.img
# baseparamer  Image/baseparamer.img
# 要写入backup分区的文件就是自身（update.img）
# SELF 是关键字，表示升级文件（update.img）自身
# 在生成升级文件时，不加入SELF文件的内容，但在头部信息中有记录
# 在解包升级文件时，不解包SELF文件的内容。
# RESERVED不打包backup
backup      backupimage/backup.img
update-script  update-script
recover-script  recover-script
```

添加文件时，写入文件名及固件地址。如果是不需要打包某个固件，则在固件名前面加“#”屏蔽掉即可。点击运行 mkupdate.bat 即可生成 update.img。

3. 工具使用


3.1 常规 SD 卡

普通 SD 卡与 PC 使用完全一样，可以在 U-Boot 和 Kernel 系统中作为普通的存储空间使用，无需工具对 SD 卡做任何操作。

3.2 SD 升级卡

SD 卡升级卡是通过 RK 的工具制作，实现通过 SD 卡对本地存储(如 eMMC，nand flash)内系统的升级。SD 卡升级是可以脱离 PC 机或网络的一种固件升级方法。具体是将 SD 卡启动代码写到 SD 卡的保留区，然后将固件拷贝到 SD 卡可见分区。主控从 SD 卡启动时，SD 卡启动代码和升级代码将固件烧写到本地主存储中。同时 SD 升级卡支持 PCBA 测试和 Demo 文件的拷贝。SD 升级卡的这些功能可以使固件升级做到脱离 PC 机进行，提高生产效率。

制作 SD 升级卡流程如下：

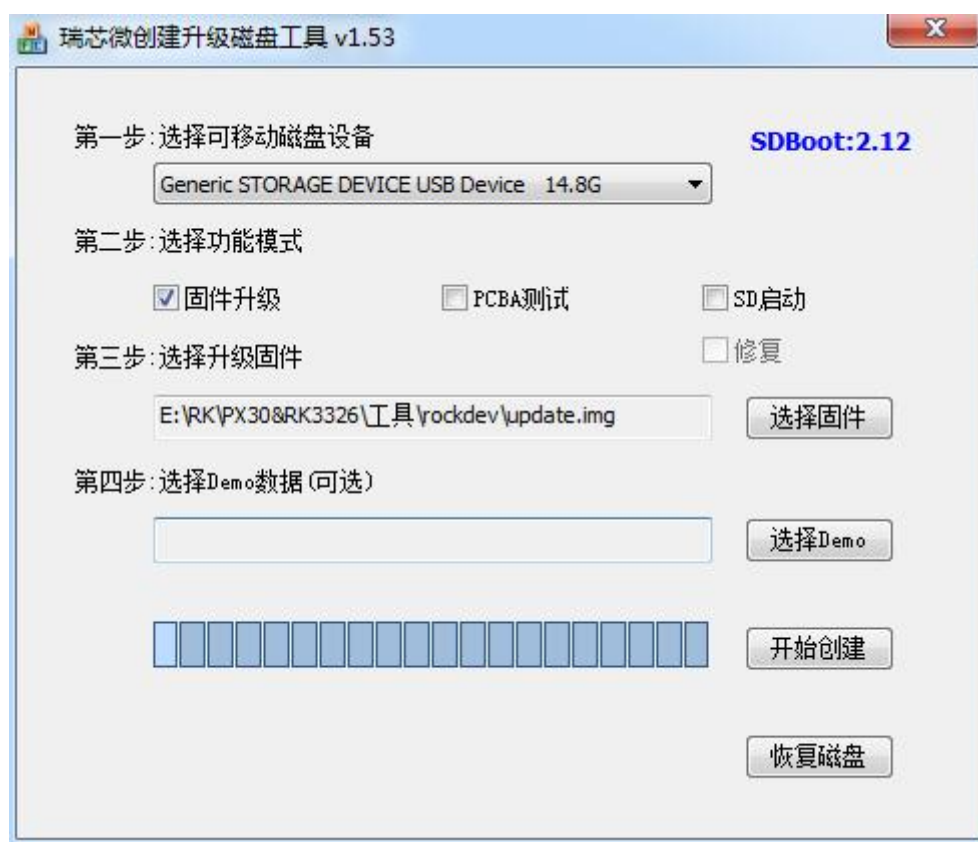

操作步骤如下：

1. 选择可移动磁盘设备
2. 选择功能模式为固件升级
3. 选择需要升级的固件
4. 点击开始创建

具体配置可以参考上图设置。

再次制作：

已经制作好 SD 升级卡，如果只需要更新固件和 demo 文件时，可以按下面步骤来完成：

1. 拷贝固件到 SD 卡根目录，并重命名为 sdupdate.img
2. 拷贝 demo 文件到 SD 卡根目录下的 Demo 目录中

SD 引导升级卡格式(非 GPT)

偏移	数据段
扇区 0	MBR
扇区 64-4M	IDBLOCK(启动标志置 0)
4M-8M	Parameter
12M-16M	uboot
16M-20M	trust
.....	misc (BCB写入recovery\n--rk_fwupdate\n)
.....	resource
.....	kernel
.....	recovery
剩下空间	Fat32 存放 update.img


SD 引导升级卡格式(GPT)

偏移	数据段
扇区 0	MBR
扇区 1-34	GPT 分区表
扇区 64-4M	IDBLOCK(启动标志置 0)
4M-8M	Parameter
.....	uboot
.....	trust
.....	misc
.....	resource
.....	kernel
.....	recovery
剩下空间	Fat32 存放 update.img

3.3 SD 启动卡

SD 启动卡是通过 RK 的工具制作，实现设备系统直接从 SD 卡启动，极大的方便用户更新新编译的固件而不用烧写固件到设备存储内，也可以作为设备主存储使用。目前主要用于系统从 SD 卡启动，或用于 PCBA 测试。注意：PCBA 测试只是 recovery 下面的一个功能项，可用于升级卡与启动卡。

制作启动卡流程如下：

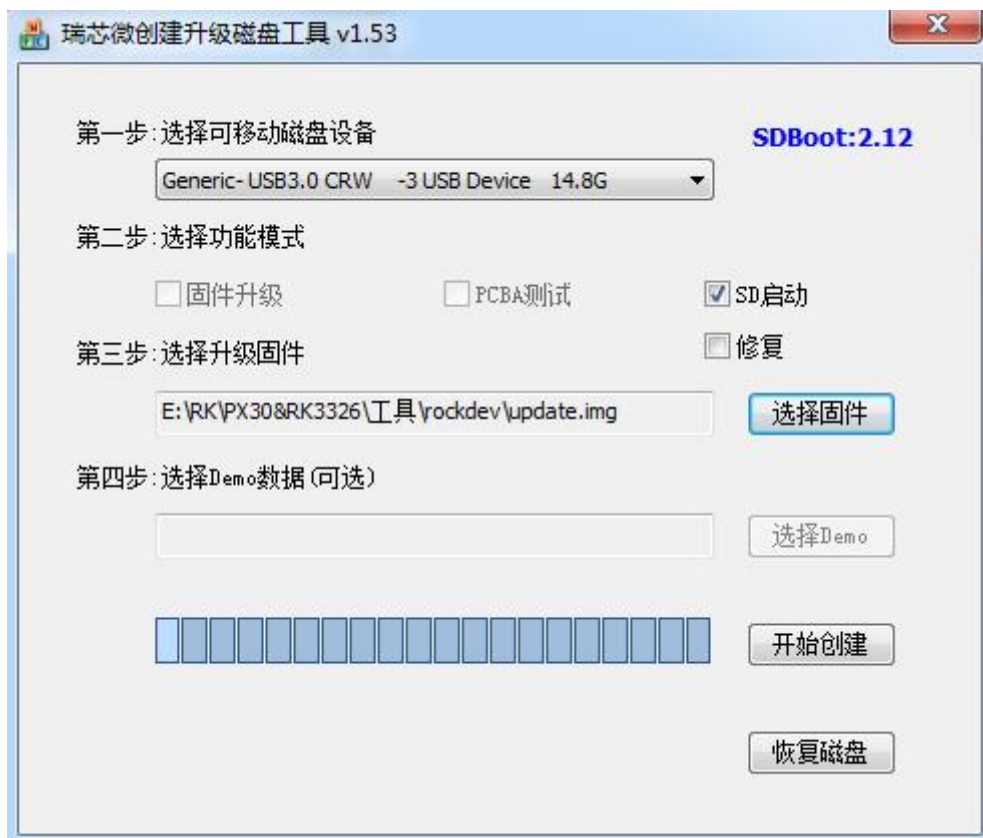

1. 选择可移动磁盘设备
2. 选择功能模式为 SD 启动
3. 选择需要升级的固件
4. 点击开始创建

具体配置可以参考上图设置。

SD 引导启动卡格式(非 GPT)


偏移	数据段
扇区 0	MBR
扇区 64-4M	IDBLOCK(启动标志置 1)
4M-8M	Parameter
8M-12M	uboot
12M-16M	trust
.....	misc
.....	resource
.....	boot
.....	kernel
.....	recovery
.....	system
.....	user

SD 引导启动卡格式(GPT)

偏移	数据段
扇区 0	MBR
扇区 1-34	GPT 分区表
扇区 64-4M	IDBLOCK(启动标志置 1)
.....	uboot
.....	Boot
.....	trust
.....	resource
.....	kernel
.....	recovery
.....	system
.....	vendor
.....	oem
.....	user
最后 33 扇区	备份 GPT

3.4 SD 修复卡

SD 修复卡运行功能，类似于 SD 卡升级功能，但固件升级发生在 pre-loader（miniloader）的 SD 卡升级代码。首先工具会将启动代码写到 SD 卡的保留区，然后将固件拷贝到 SD 卡可见分区上，主控从 SD 卡启动时，SD 卡升级代码将固件升级到本地主存储中。主要用于设备固件损坏，SD 卡可以修复设备。制作修复卡流程如下：

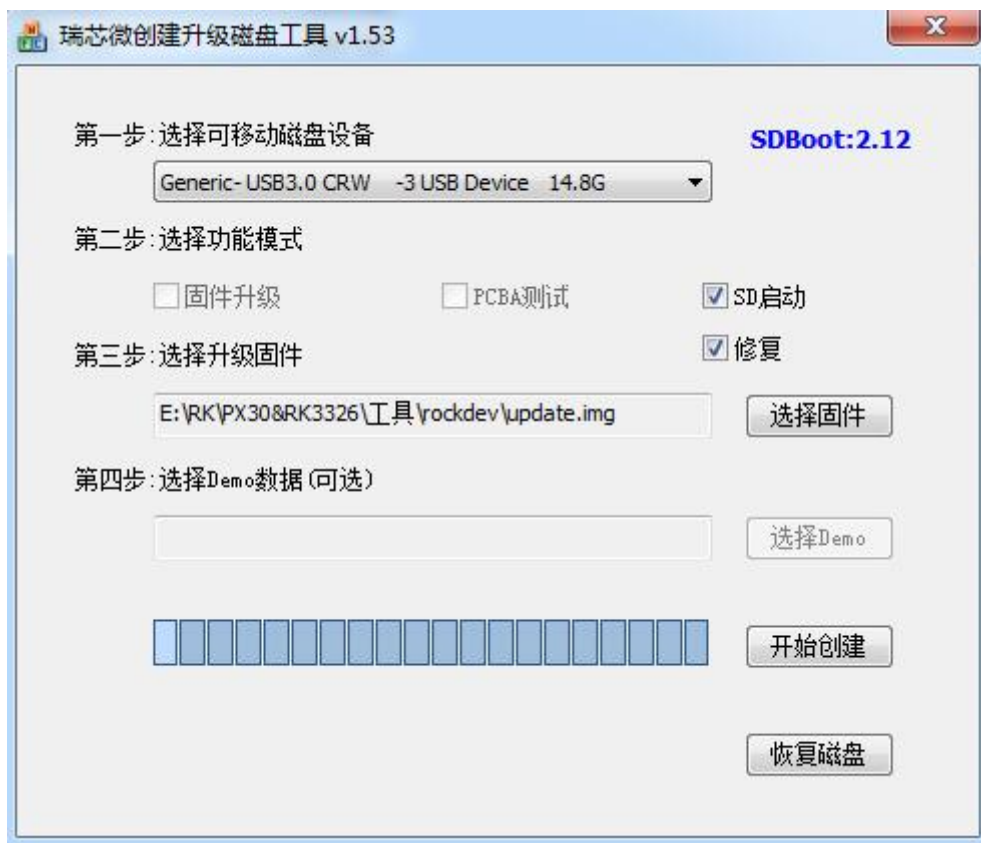

1. 选择可移动磁盘设备
2. 选择功能模式为 SD 启动和修复
3. 选择需要升级的固件
4. 点击开始创建

具体配置可以参考上图设置。

SD 修复卡格式(非 GPT)

偏移	数据段
扇区 0	MBR
扇区 64-4M	IDBLOCK(启动标志置 2)
4M-8M	Parameter
8M-12M	uboot
12M-16M	trust
.....	misc
.....	resource
.....	boot
.....	kernel
.....	recovery
.....	system
.....	user

SD 修复卡格式(GPT)

偏移	数据段
扇区 0	MBR
扇区 1-34	GPT 分区表
扇区 64-4M	IDBLOCK(启动标志置 2)
.....	uboot
.....	Boot
.....	trust
.....	resource
.....	kernel
.....	recovery
.....	system
.....	vendor
.....	oem
.....	user
最后 33 扇区	备份 GPT

4. 标志说明

SD 卡作为各种不同功能的卡，会在 SD 卡内做一些标志。

在 SD 卡的第 64 扇区处，起始标志若为（magic number）为 0xFCDC8C3B，则为一些特殊卡，会从 SD 卡内读取固件，启动设备。如果不是，则作为普通 SD 卡看待。在第（64 扇区 + 616bytes）地方，存放各种卡的标志。目前有三种类型：

标志	卡类型
0	升级卡或 PCBA 测试卡
1	启动卡
2	修复卡

目前，这种写idb block flag的方式有以下劣势：

- RK独有设计，不兼容
- 存在安全问题，因为这个标志是制卡的时候写入到idb block，破坏idb block的完整性
- 新版的idb block没有预留该标志位置（其实没必要留，因为会碰到上面所述问题）

为了解决以上问题，RK复用Android BCB的设计，在recovery内添加 `recovery\n--rk_fwupdate\n` 作为进入SD升级的标志。

两种标志支持情况：

平台	idb block flag	Android BCB
rk3568/rk3566		✓
rv1126/rv1109	✓	✓
rk3399	✓	✓
rk3368	✓	✓
rk3328	✓	✓
rk3326	✓	✓
rk3308	✓	✓
rk3288	✓	✓
rk3229	✓	✓
rk3128	✓	✓
rk3126	✓	✓


后续随着平台升级，工具更新，会逐渐摒弃写idb block flag这种方式。

注意：**SDDiskTool**需要更新到**v1.67**或更高版本才会支持**Android BCB**这种方式。


5. 流程分析

SD 卡的 boot 流程可分为 pre-loader/SPL 启动流程与 U-Boot启动流程，pre-loader与U-Boot流程都需要加载检测 SD 卡及 SD 卡 IDB Block 内 Startup Flag 标志，并且会依据这些标志执行不同的功能。SPL流程则是设置SD卡为最高优先级的启动设备，如果SD卡有可以启动的固件，则优先从sd卡加载固件并启动。


5.1 pre-loader 启动流程

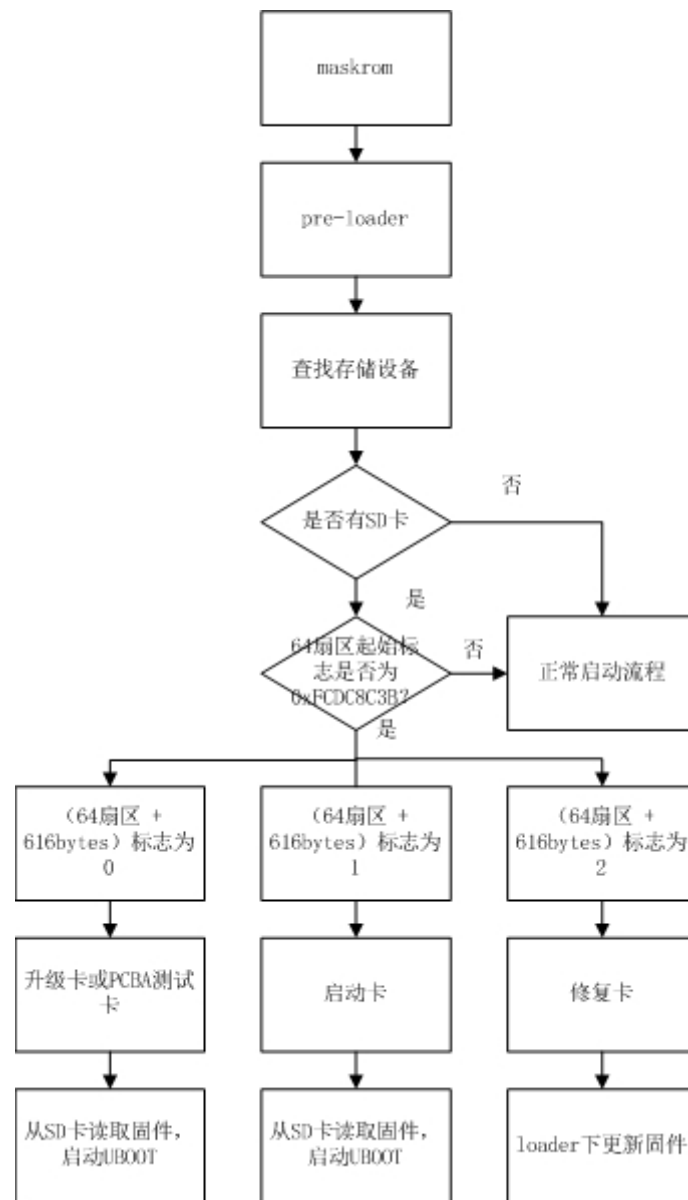


5.2 SPL 启动流程

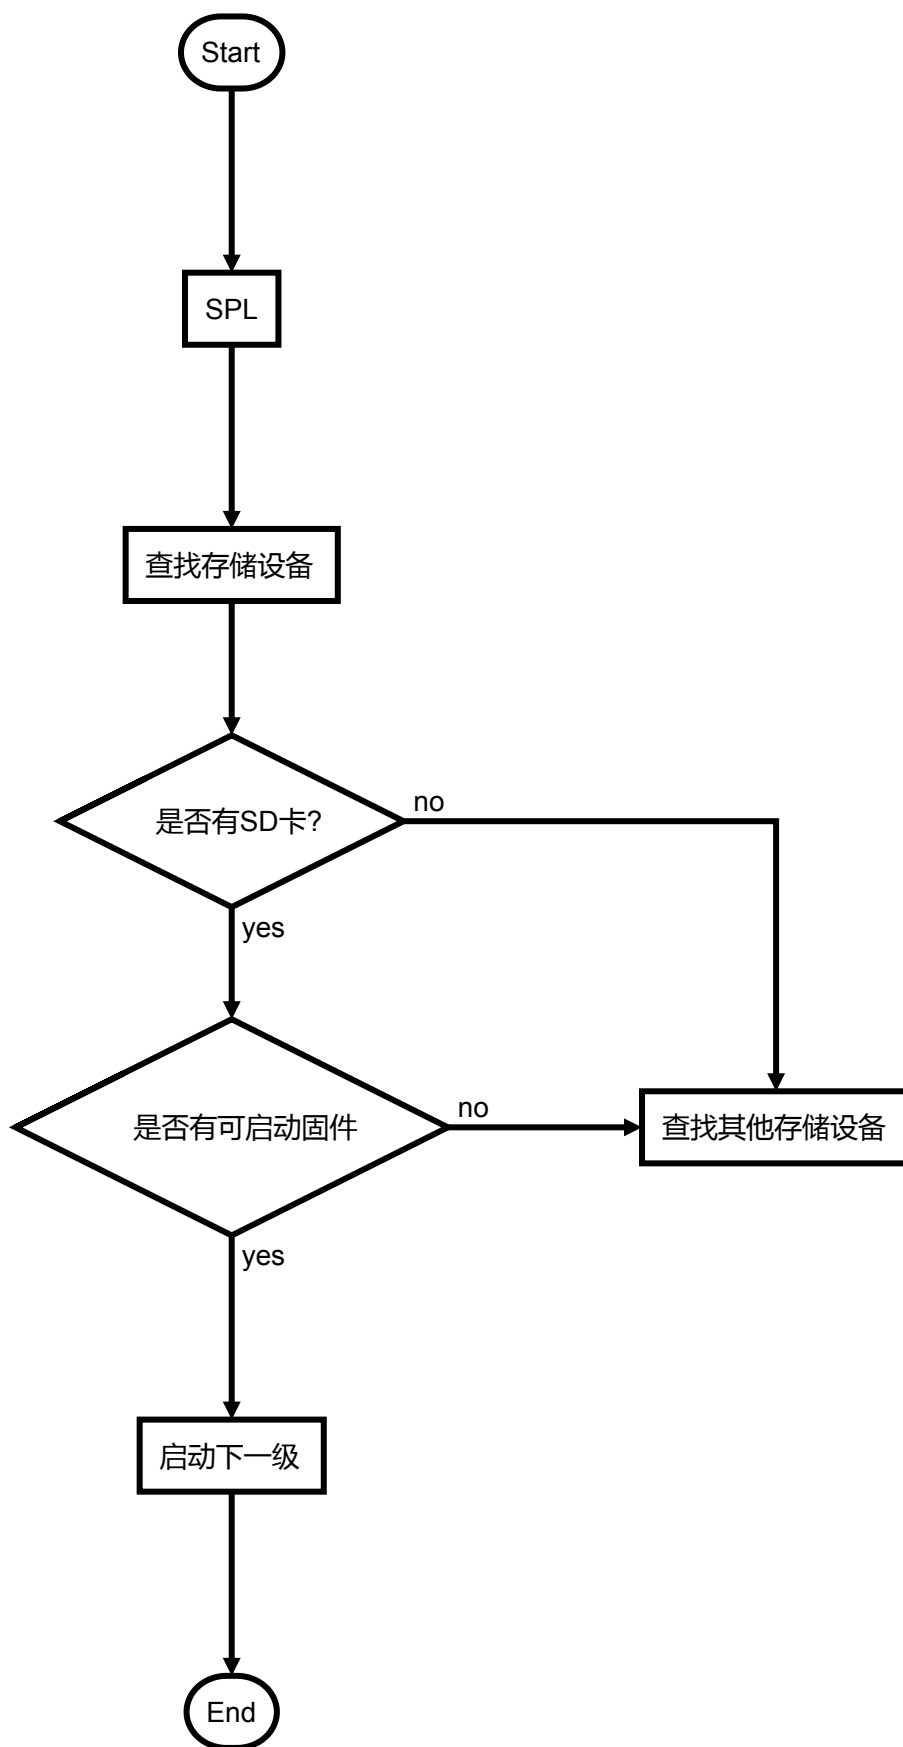

5.3 U-Boot 启动流程

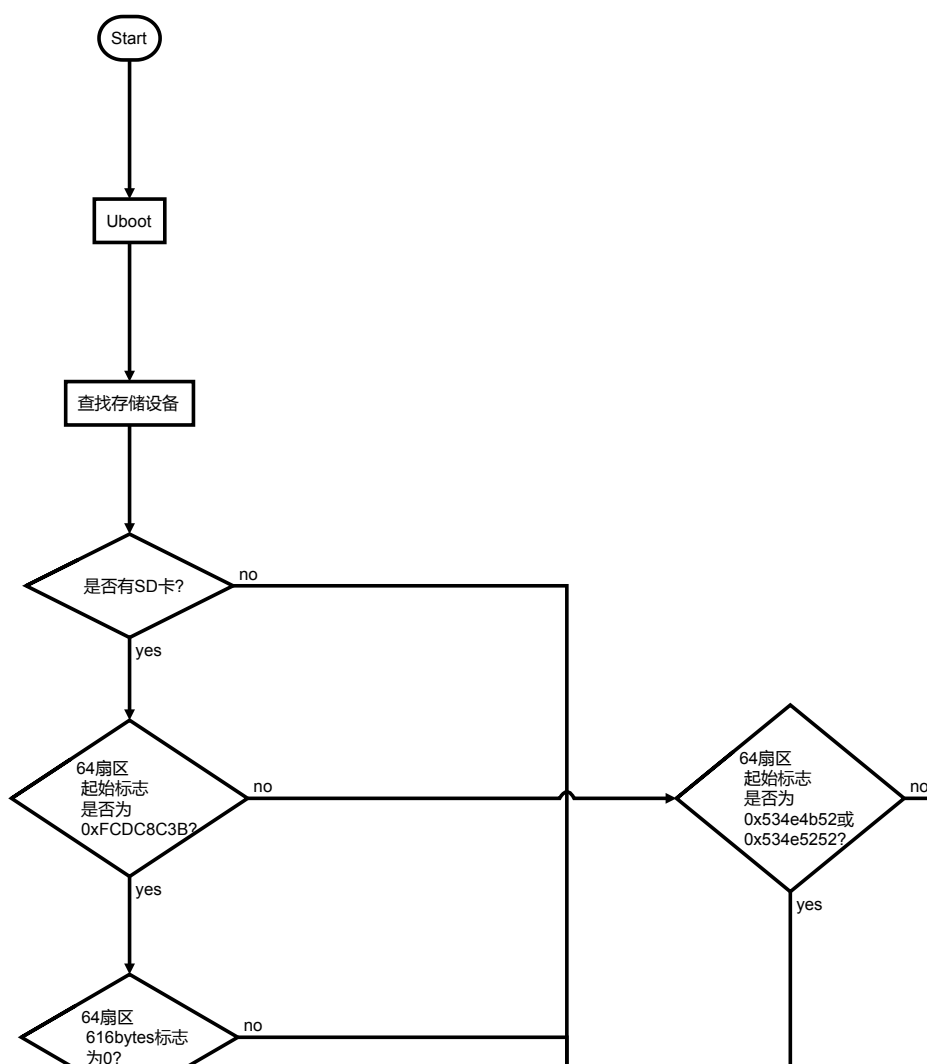

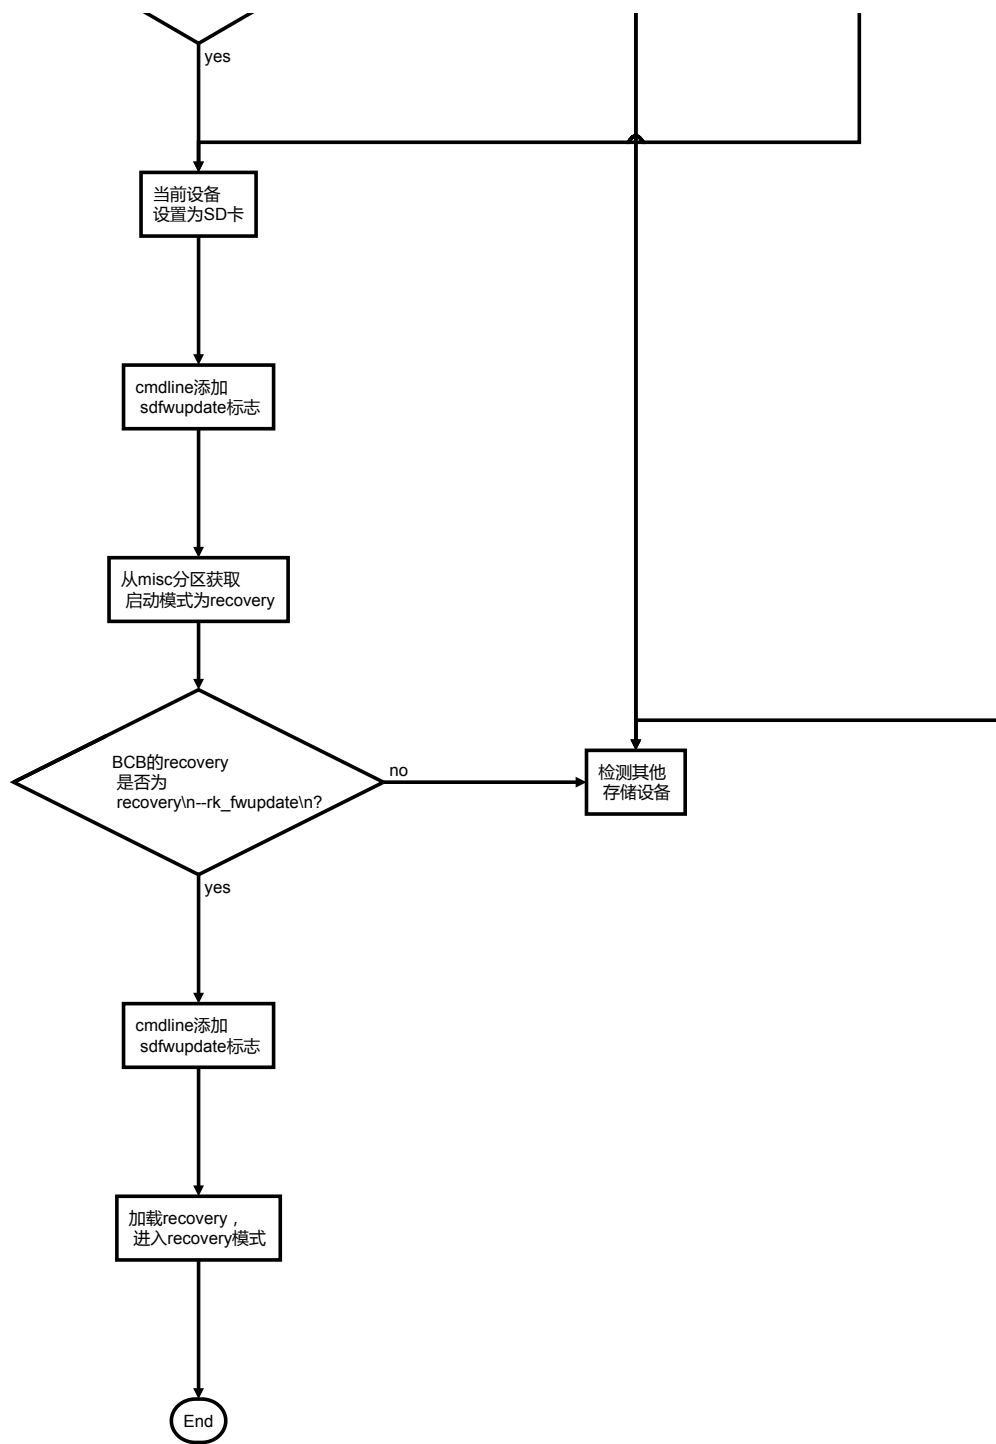

5.4 recovery 及 PCBA 说明

具体可参考《Rockchip Recovery 用户操作指南 V1.03.pdf》。

6. 注意事项

1. 非 GPT 格式，U-Boot 需要配置 CONFIG_RKPARM_PARTITION。
2. 在制作 SD 升级卡时，update.img 必须包含 MiniloaderAll.bin，parameter.txt，uboot.img，trust.img，misc.img，resource.img，recovery.img 这些固件，否则烧写 update.img 会出现写入 MBR 失败的提示。