



	No. PARTE	LARGO B	TAMPAÑO	RADIO A	No.FAMA
—	8 27/32	5/8	5/16	F217494	Ⓟ
—	16 3/8	5/8	5/16	F217496	Ⓟ
—	22 5/8	5/8	5/16	F217497	Ⓟ
—	26 7/16	5/8	5/16	F217498	Ⓟ
—	26 7/16	3/4	3/8	F216001	
—	22 5/8	3/4	3/8	F216002	
—	16 3/8	3/4	3/8	F216003	
—	8 27/32	3/4	3/8	F216004	
—	8 27/32	7/8	7/16	F217501	Ⓟ
—	16 3/8	7/8	7/16	F217502	Ⓟ
—	22 5/8	7/8	7/16	F217503	Ⓟ
—	26 7/16	7/8	7/16	F217504	Ⓟ


	No. PAIRE	LARGO B	TAMANO	RADIO A	No.FAMA
	OS-107-622-A	8 27/32	2 1/8	1 1/16	F309778
	OS-107-623-A	26 7/16	2 1/4	1 1/8	F318412
	OS-107-624-A	22 5/8	2 1/4	1 1/8	F318413
	OS-107-625-A	16 3/8	2 1/4	1 1/8	F318414
	OS-107-626-A	8 27/32	2 1/4	1 1/8	F318416
	OS-107-627-A	26 7/16	2 3/8	1 3/16	F309781
	OS-107-628-A	22 5/8	2 3/8	1 3/16	F309782
	OS-107-629-A	16 3/8	2 3/8	1 3/16	F309783
	OS-107-630-A	8 27/32	2 3/8	1 3/16	F309784
	-	8 27/32	2 1/2	1 1/4	F218209
	-	16 3/8	2 1/2	1 1/4	F218211
	-	22 5/8	2 1/2	1 1/4	F218212
	-	26 7/16	2 1/2	1 1/4	F218213
	-	8 27/32	2 5/8	1 5/16	F218214
	-	16 3/8	2 5/8	1 5/16	F218216
	-	22 5/8	2 5/8	1 5/16	F218217
	-	26 7/16	2 5/8	1 5/16	F218218
	OS-107-631-A	26 7/16	2 3/4	1 3/8	F318417
	OS-107-632-A	22 5/8	2 3/4	1 3/8	F318418
	OS-107-633-A	16 3/8	2 3/4	1 3/8	F318419
	OS-107-634-A	8 27/32	2 3/4	1 3/8	F318421

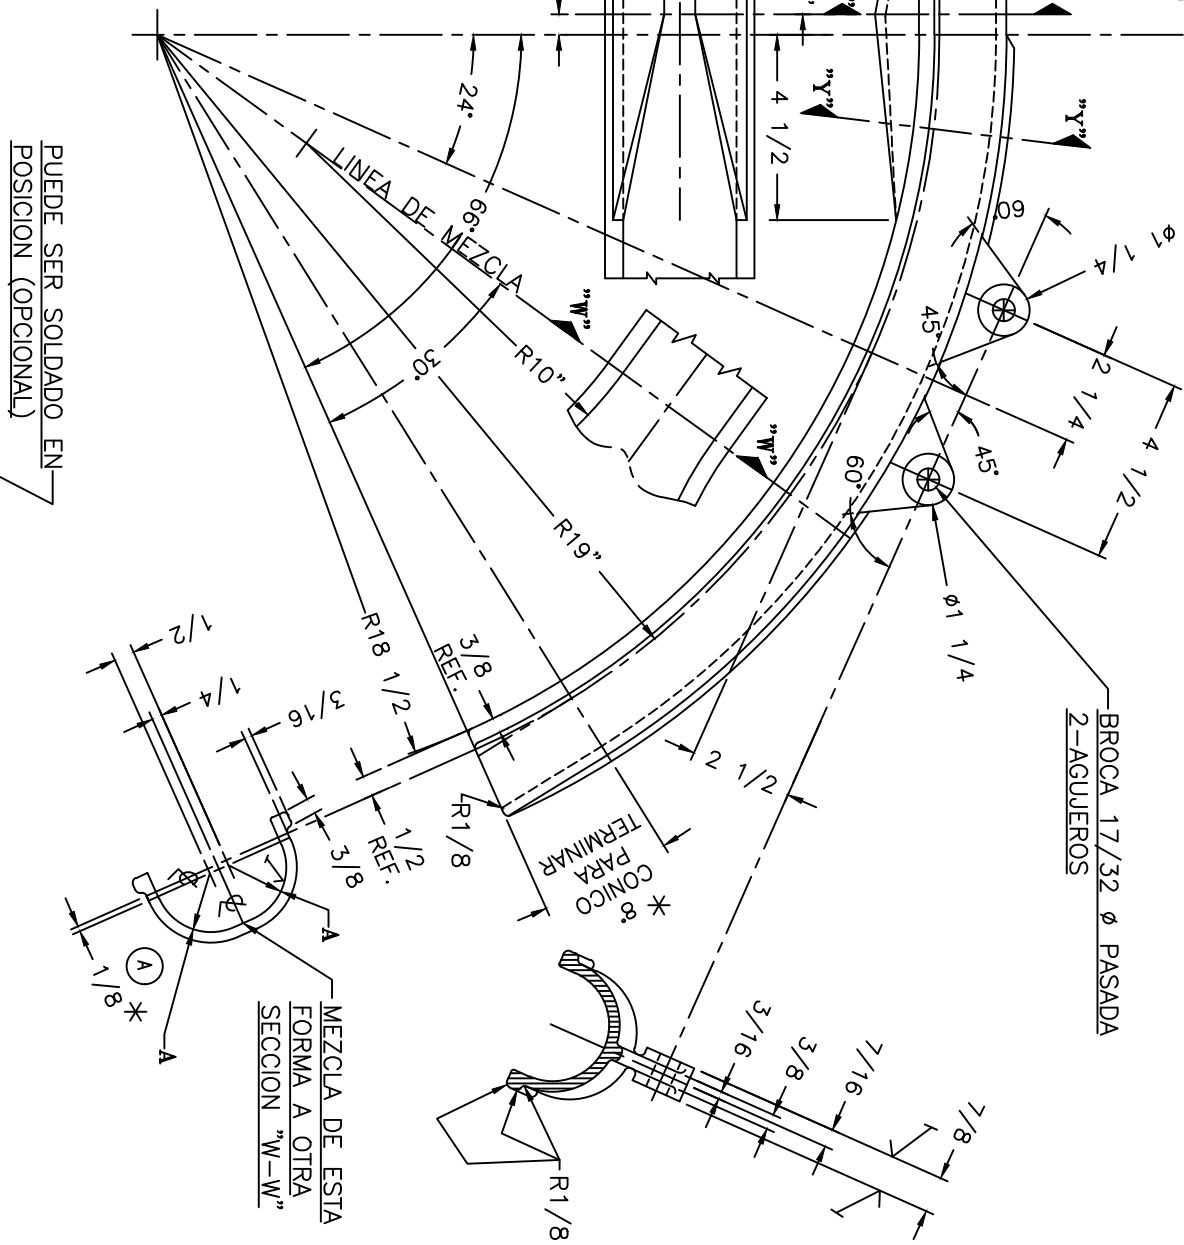


\* A RADIO CENTRAL A DISMINUIR  
DE 1/8 A SUPERIOR FIN A  
TANGENTE CON 19" RADIO

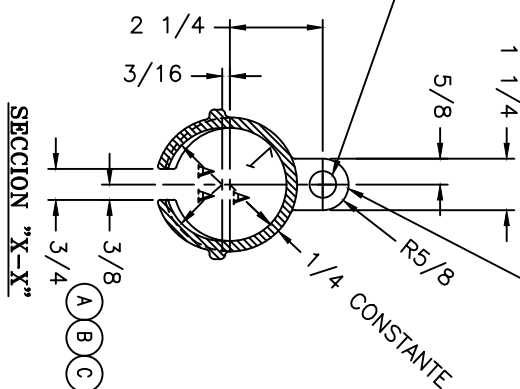

SECCION "X-X"

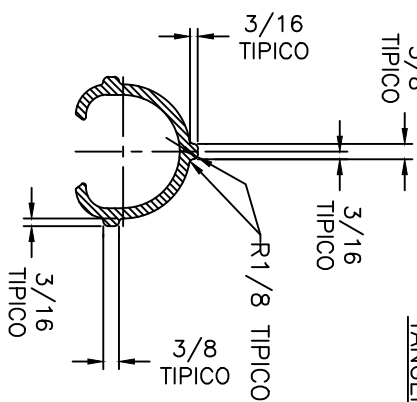

**SECCION "Y-Y"**

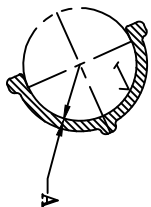

SECTION "W-W"

NOTA:

ACABADO EN TODA LA  
PISTA 125