



CoLink 配网说明

1. 简介

配网过程是为了让设备获取 AP 的 SSID、密码，分配服务器的域名和端口等，同时将设备注册到服务器，绑定到 app 账号。


配网分为两种：快速配网和兼容模式配网。快速配网基于乐鑫的 ESPTouch，开发平台不是乐鑫的话，请使用兼容模式配网。

注：

未经配网这一个过程的设备是无法连接到服务器的，意思就是说若该设备未被绑定到任何账号下，设备向服务器发起的连接请求会被拒绝。




2. 快速配网流程

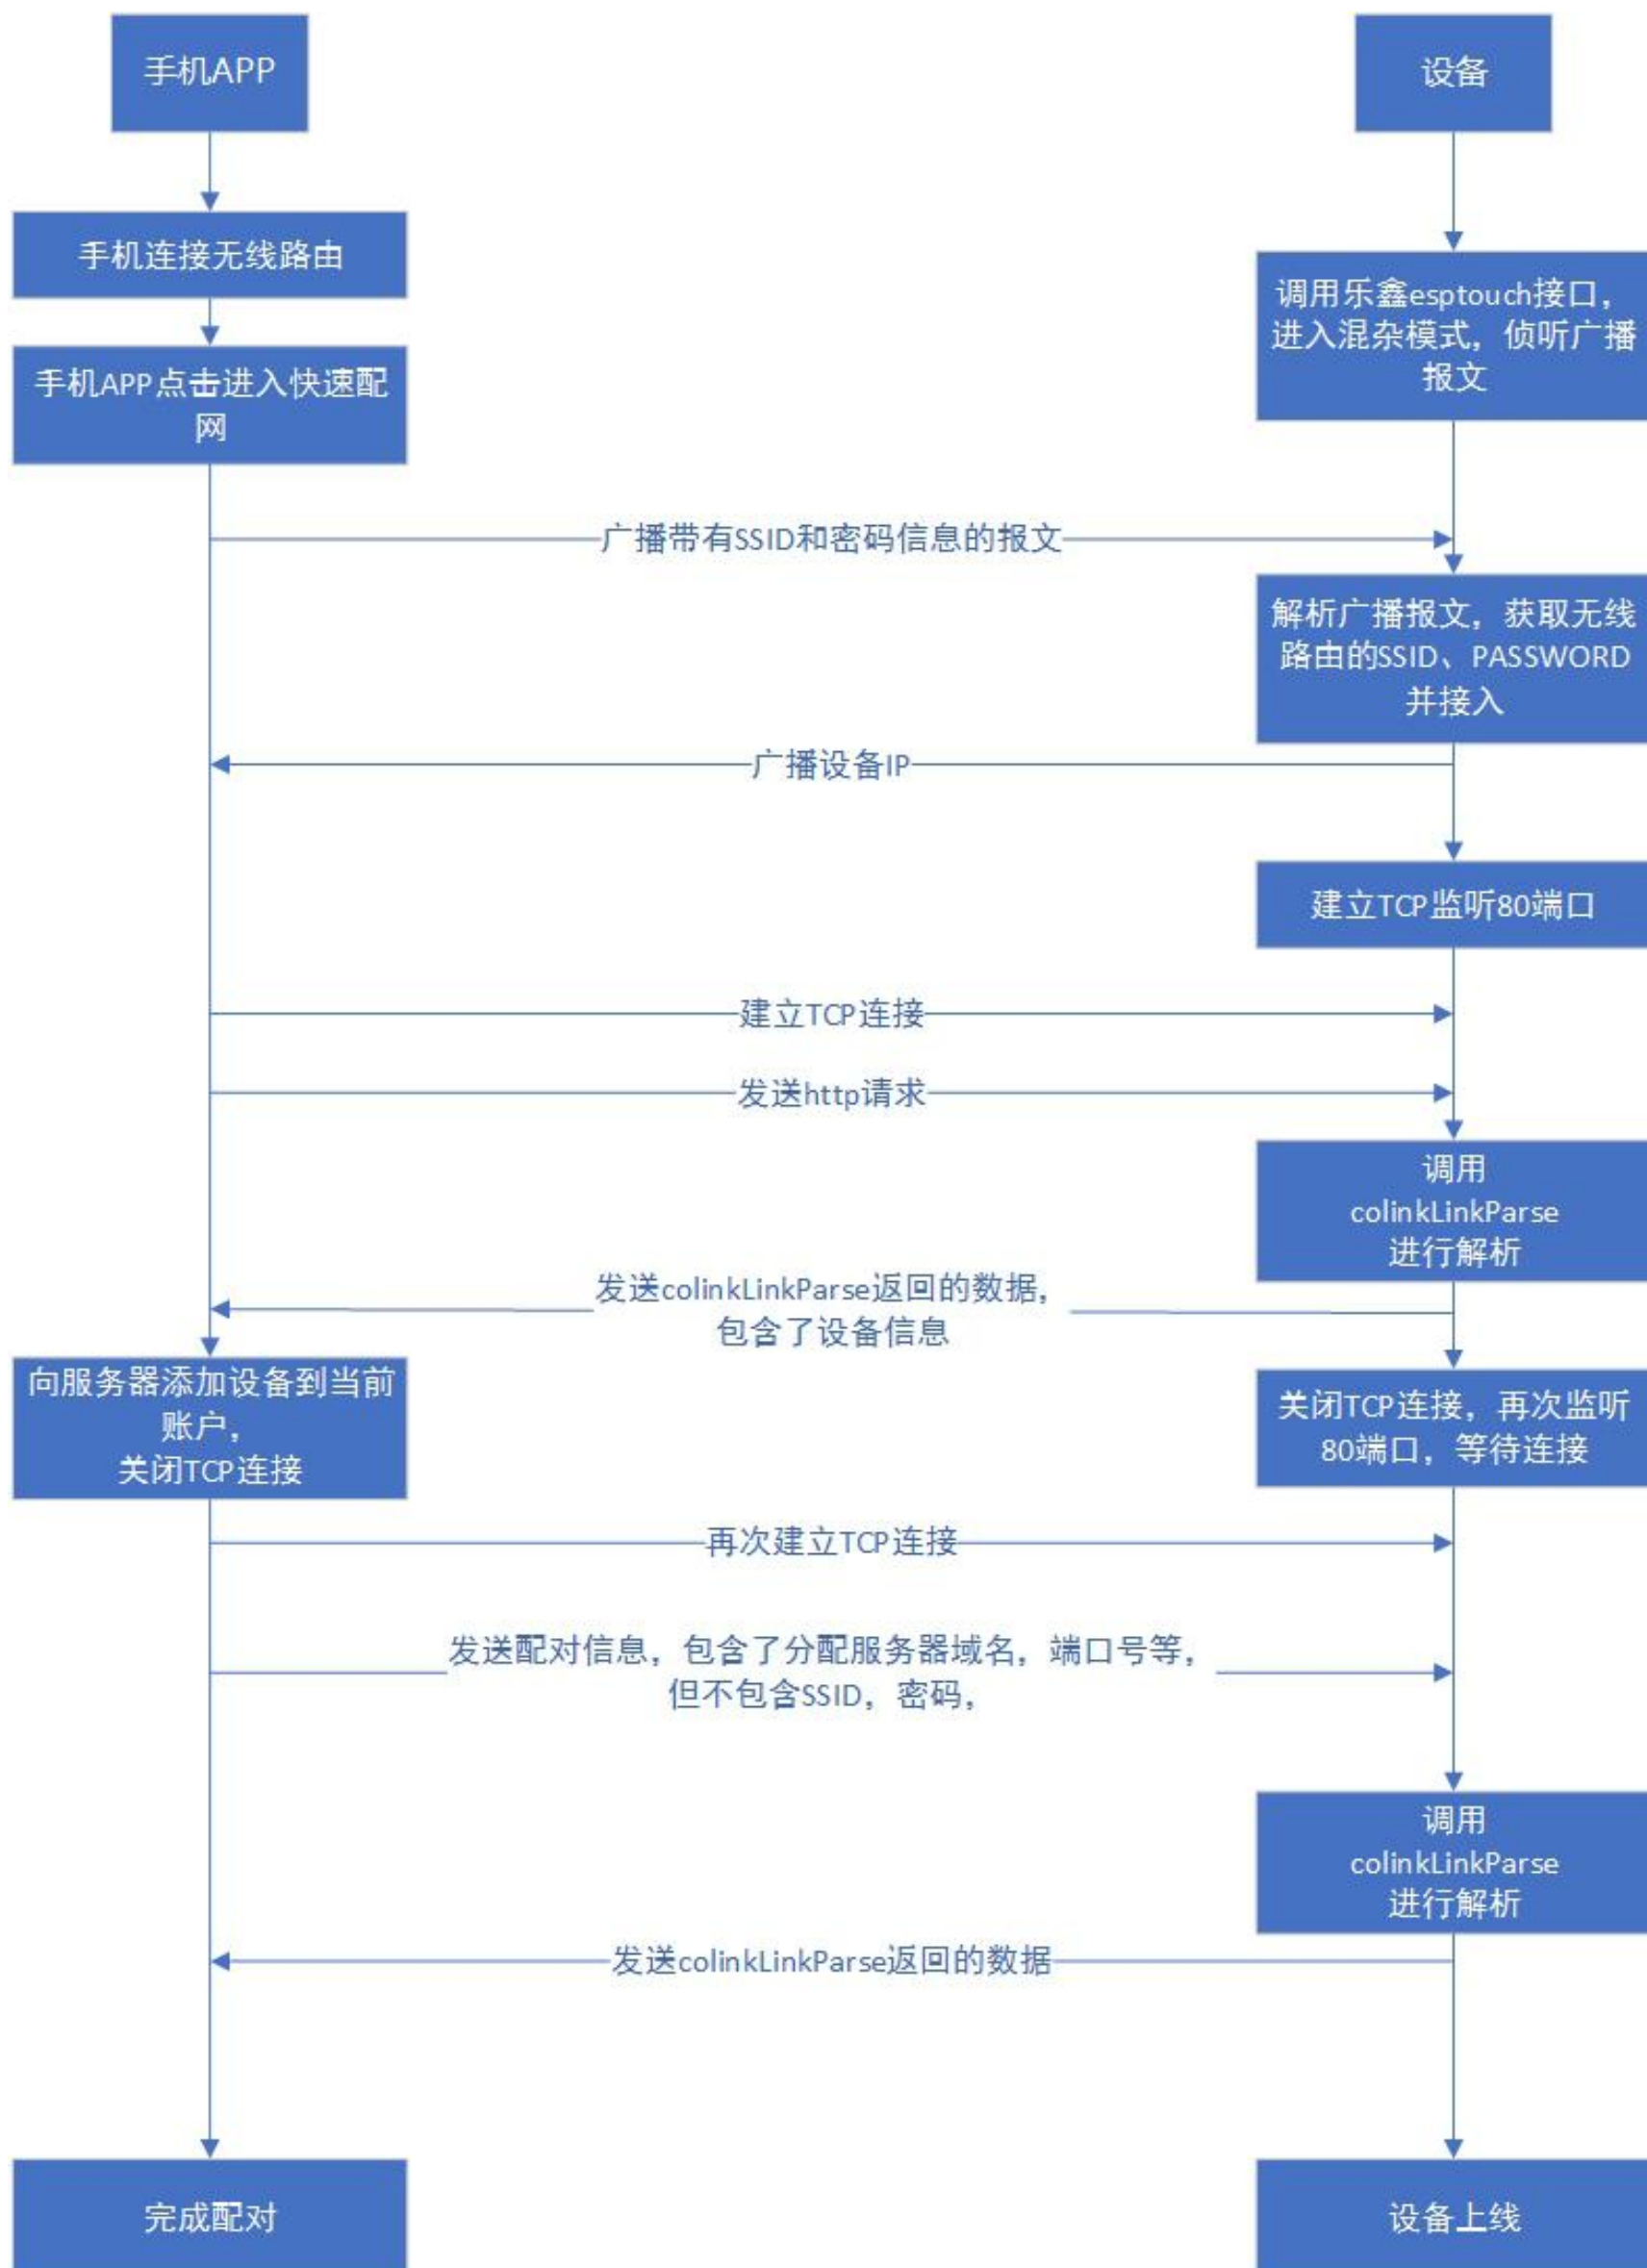






3. 兼容模式配网

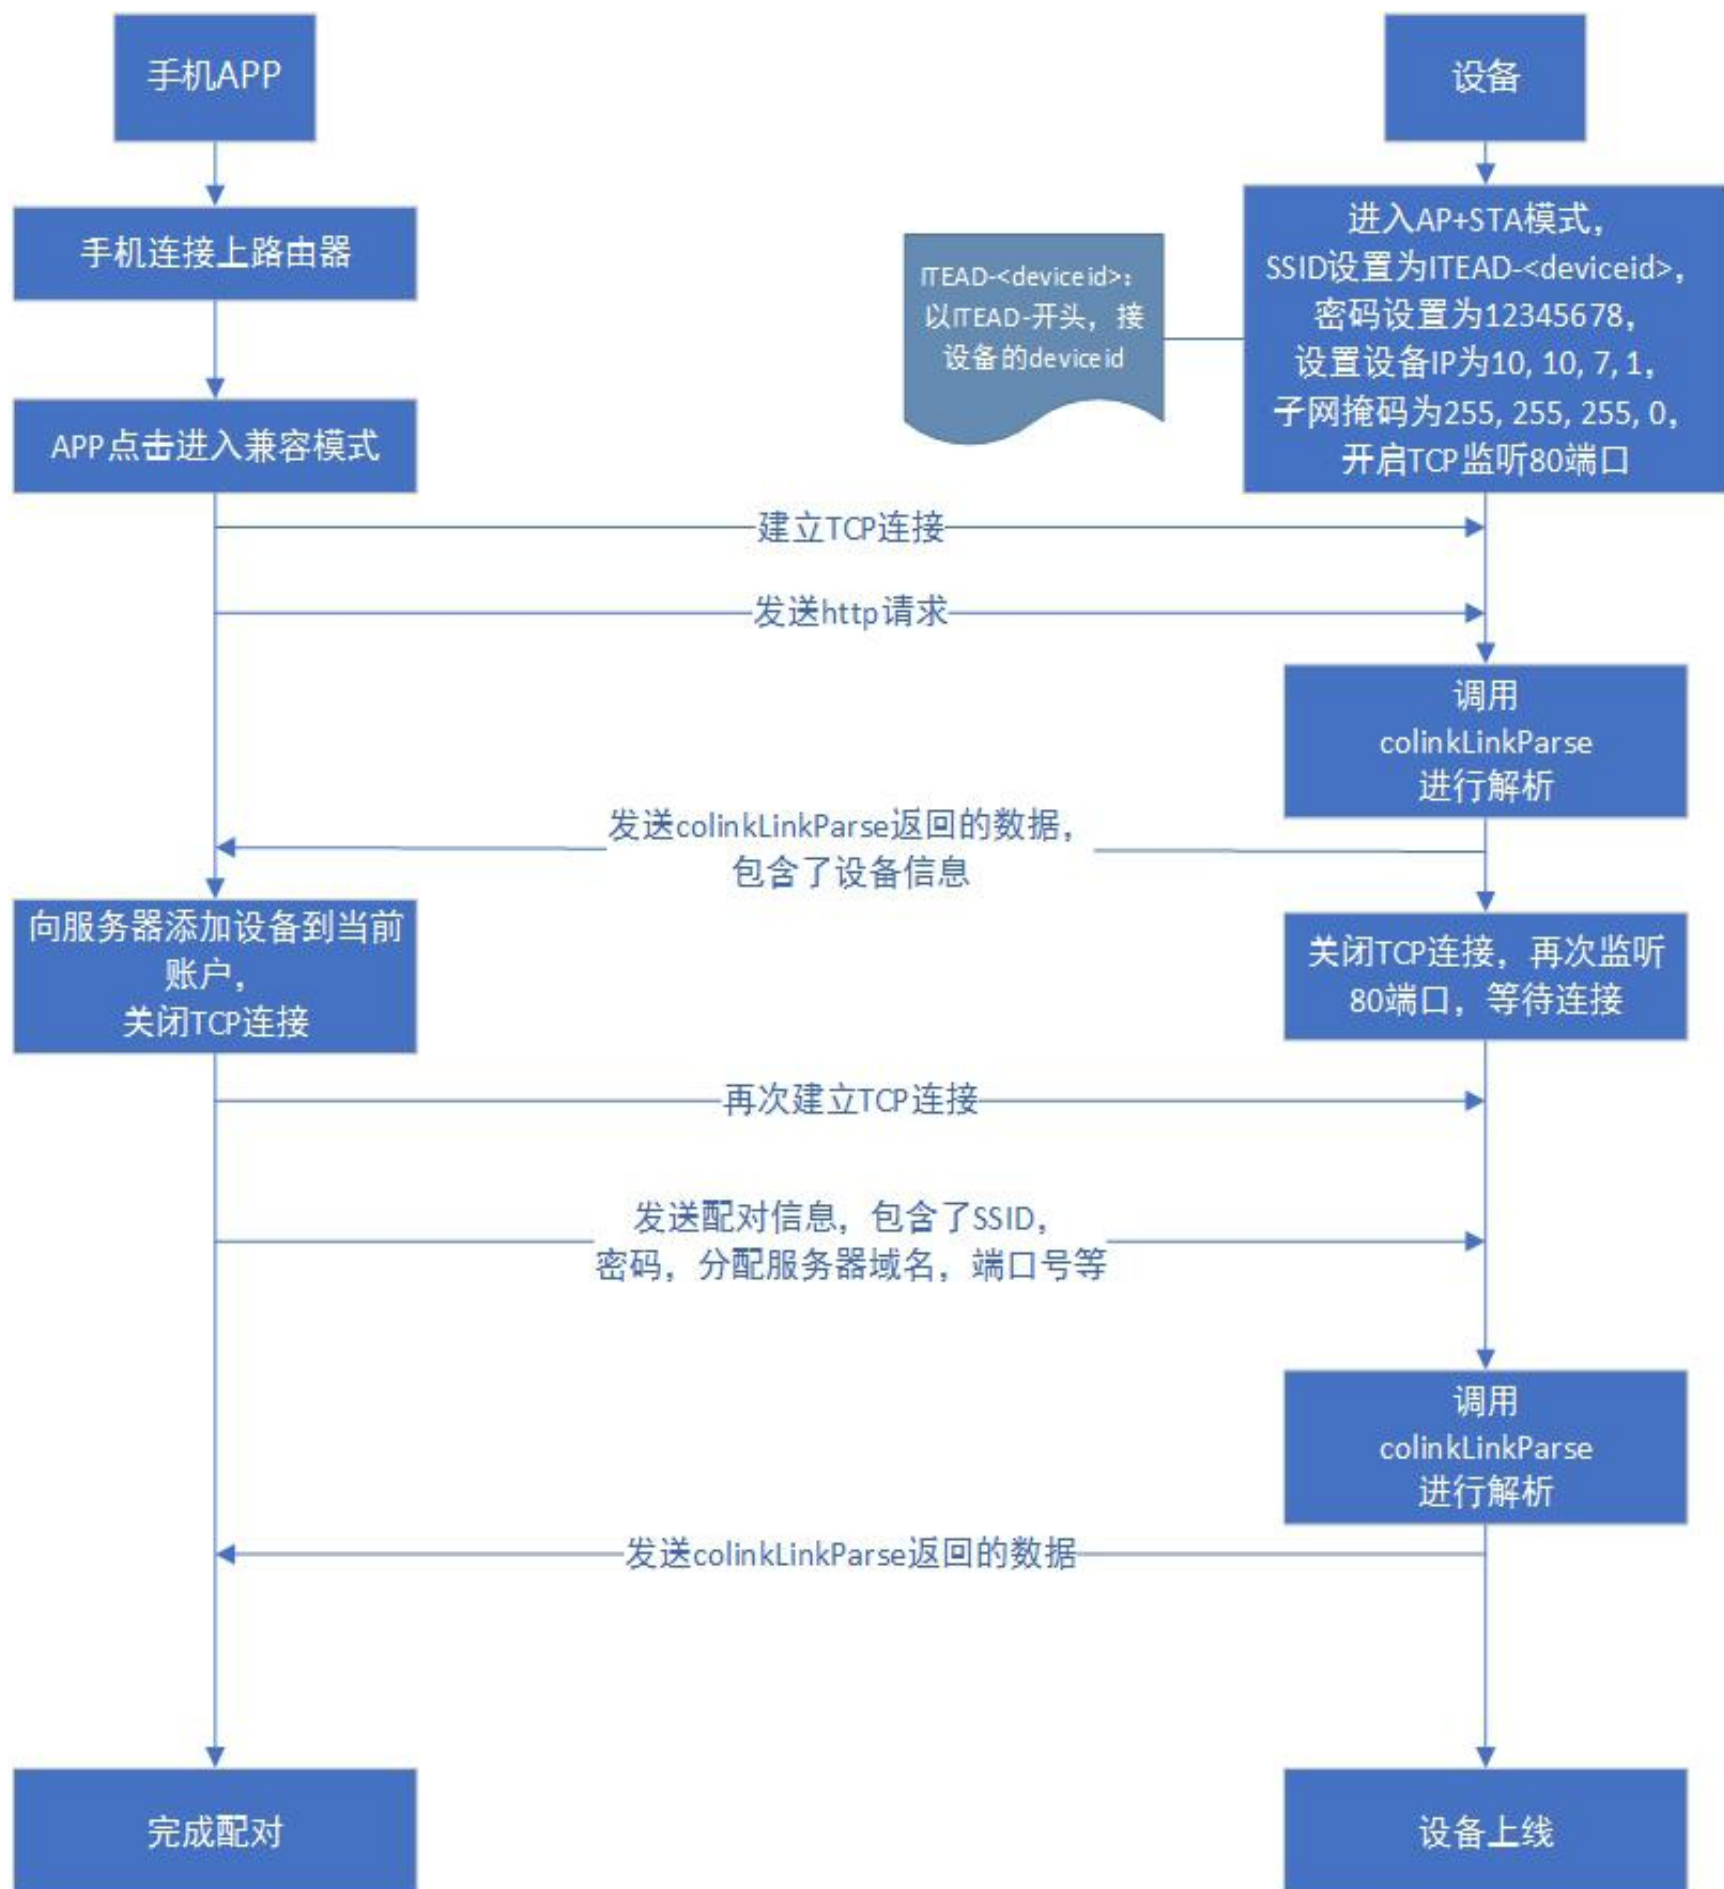

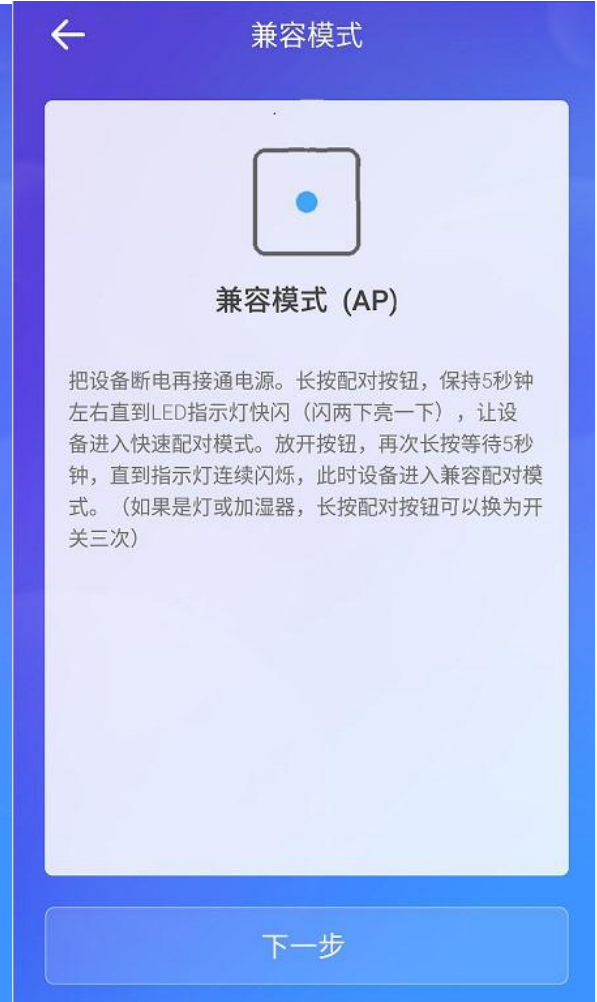



免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。ESP 商标为乐鑫公司注册商标文中提到的所有商标名称、商标和注册商标属其各自自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2018 酷宅科技所有。保留所有权利。