

CoreMaker-01\_V1.1


電源供應模式

## 目錄


- USB Hub 連接-----3
- 外接電池-----4
- 補充-----5

- USB Hub 連接

1. 使用 Micro USB to USB 轉接線，連接供電裝置（PC、行動電源等）提供 CoreMaker-01 電力

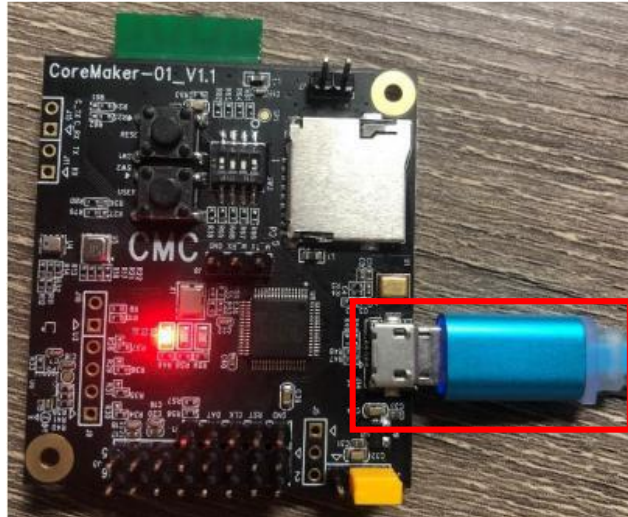


2. 將 CoreMaker-01 中 J6 CON3 上的 jumper 移至 2、3 腳位

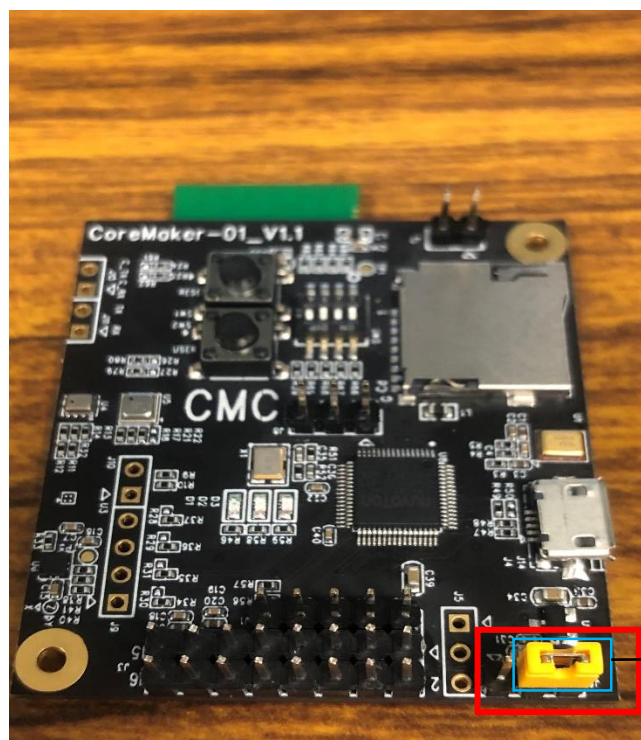


2、3 腳位上的 jumper

● 外接電池(以 18560 電池 3.7v 為例)

1. 將電池正負兩端分別接上 CoreMaker-01 中 J5 CON3 的 1(正極)、3(負極)腳位

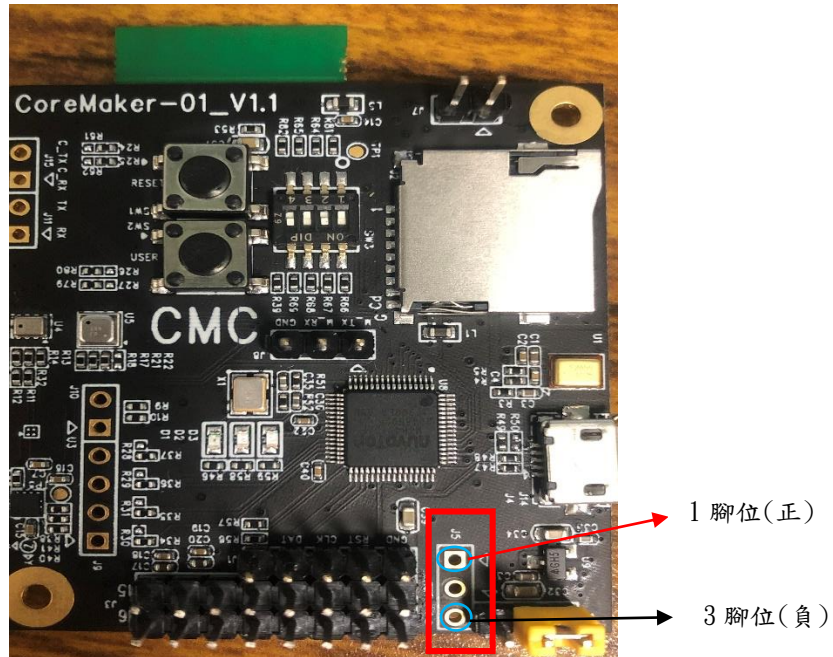

2. 將 CoreMaker-01 中的 J6 腳位上的 jumper 移至 1、2 腳位

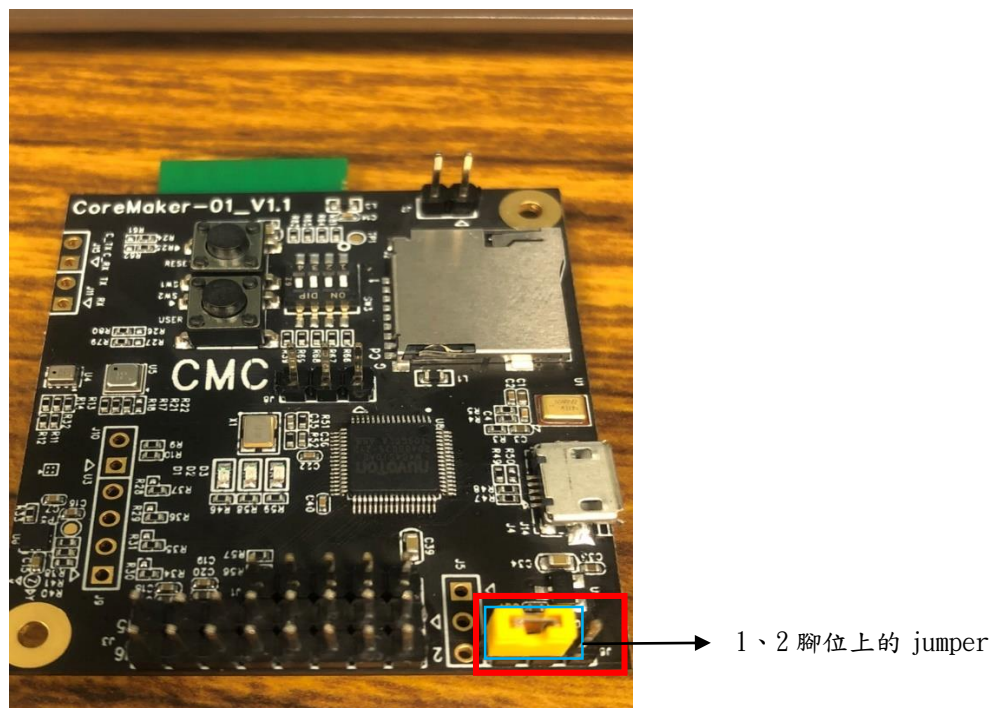

3. 如不是用 18560 電池供應電源，請確保供應電源中的電池大於 3V

➤ 補充

- 其餘電源供應方式**不建議使用**，上述模式都具有保護電路機制，防止 CoreMaker-01 燒毀