

時限式スイッチ操作機

● 使い方


■ デフォルト時間(4時間)を指定するときは？

- a. スタート / リスタートボタンを押します
- b. 0が表示されます
- c. 5秒後4が点滅します

■ 時間を指定するときは？

- a. スタート / リスタートボタンを押します
- b. 0が表示されます
- c. 時間指定ボタンを指定したい時間の回数押します (6時間の時は6回)
- d. 3秒間ボタンが押されないと確定し指定時間が点滅します

● 各部のなまえ

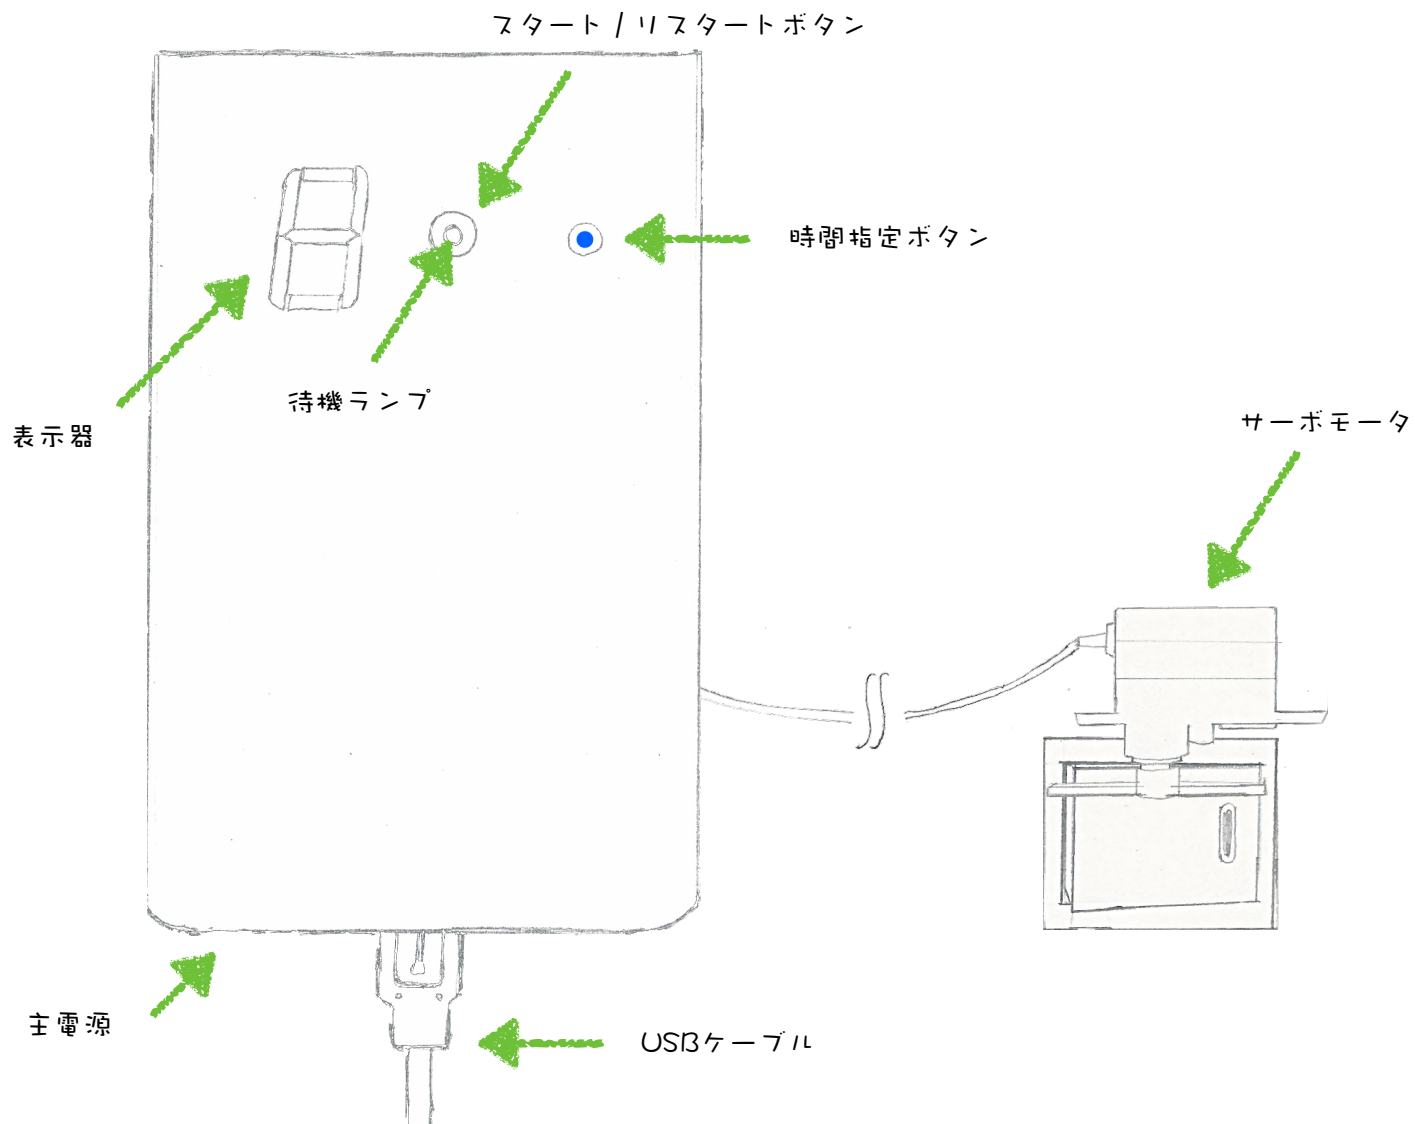

● 故障かな？と思ったら

スタート / リスタートボタンを押しても反応がない

=> 主電源とコンセントを確認してください。

待機ランプが点灯していない。

=> スイッチ操作が終了しています。

スタート / リスタートボタンを押してください。

こわれとるん？



時間指定ボタンを9回以上押したら表示器がおかしくなった。

=> 当機器は最大1200時間(約50日間)まで指定できますが、表示は9までです。

● しばらく使わない時は？

主電源を切るかコンセントを抜いてください

● 禁止事項

濡らさない

定格電流以外流さない

高温多湿の状態にしない

ケーブルを無理な力を加えない

濡れた手でボタン類を操作しない

本体側に接続されているケーブルを抜かない

● 機器情報

■ Part

Arduino	Arduino UNO R3
Servo	GWS Servo NRH/BB/JR.type
Code	GitHub - http://goo.gl/DdH0ML

■ PIN

SERVOPIN	10
LED	13
BUTTON	12