

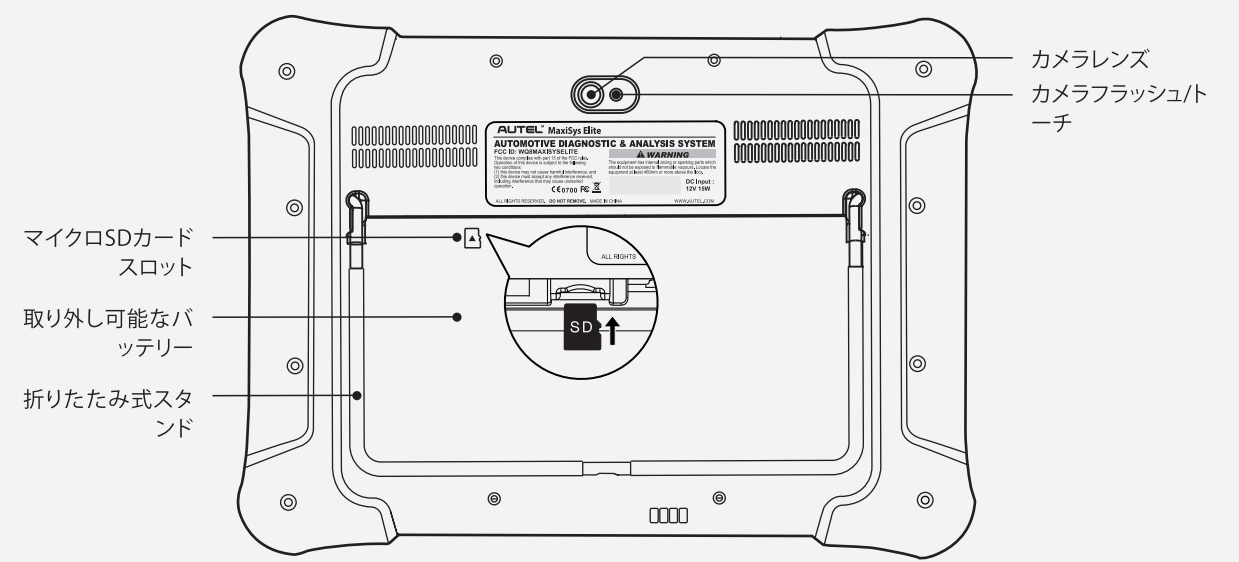
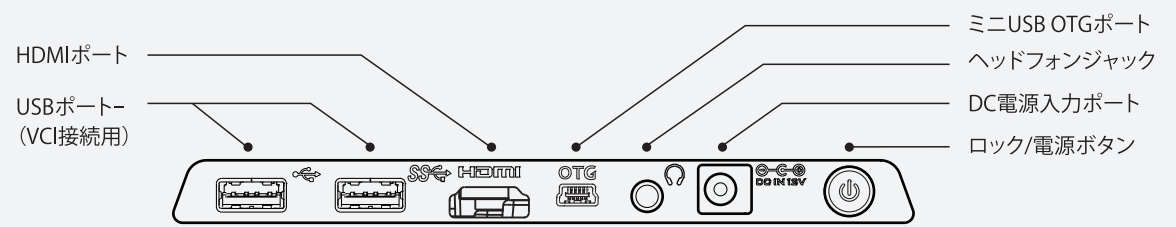


MAXISYS® ELITE

クイックガイド

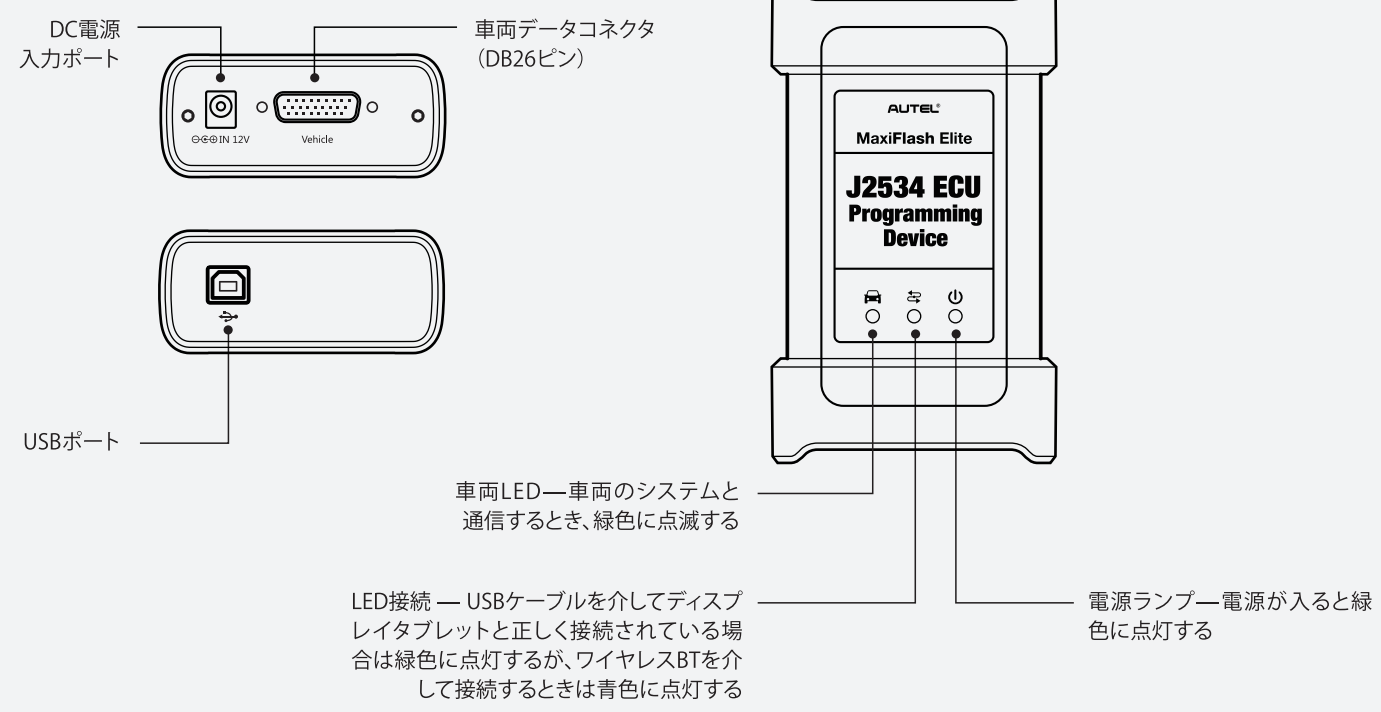

J2534 ECUプログラミングデバイス

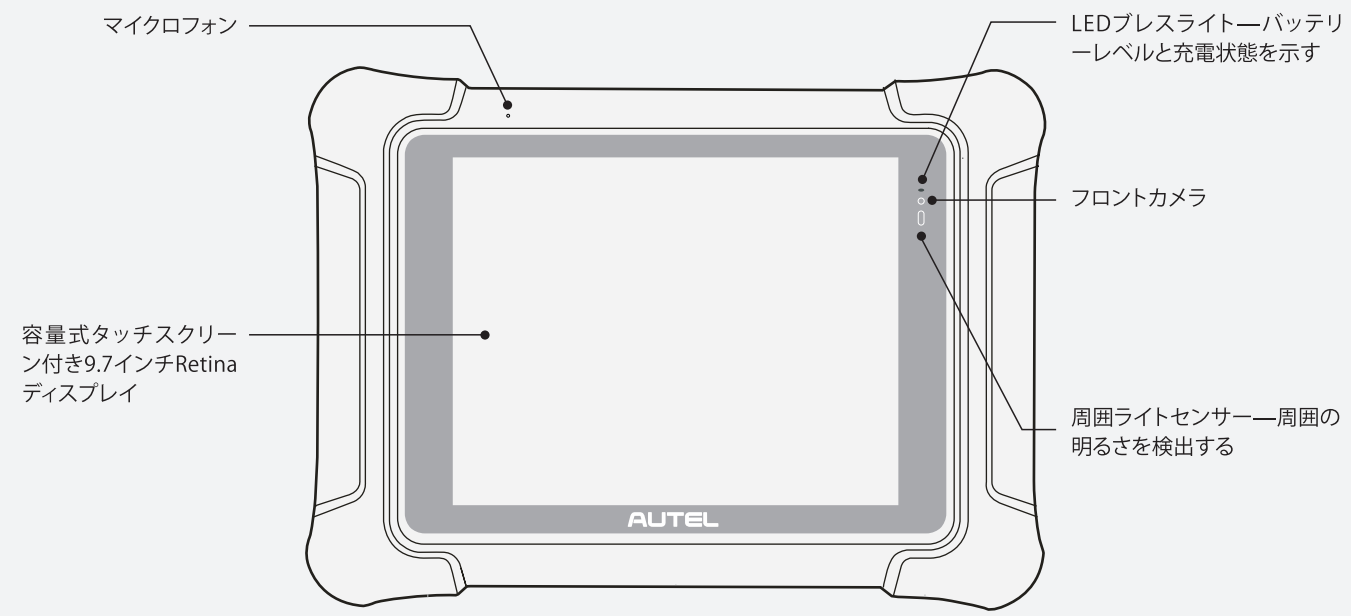

MAXISYS[®] ELITE

クイックガイド

0




- QRコードをスキャンして当社のウェブサイトwww.autel.comにアクセスしてください。
- autel IDを作成し、デバイスのシリアルナンバー (SN) とパスワードで製品を登録してください。

重要: 本製品を操作または保守する前に、必ずこれらの指示をよく読んで、安全上の警告と注意事項は特に注意してください。不適切に使用すると、損傷や怪我を招く可能性があり、製品の保証が無効になります。


1

- メインケーブルのメスアダプタをJ2534 VCIユニットの車両データコネクタに接続してください。
- 固定ネジを締めてください。

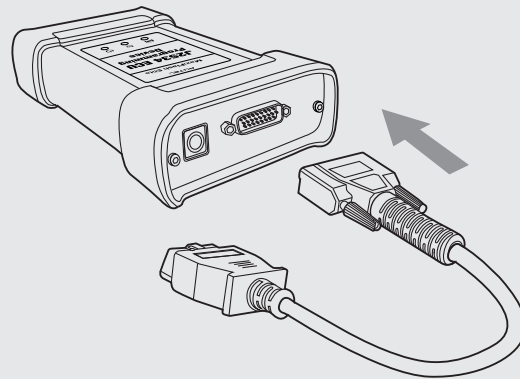


2

- ケーブルの16ピンオスアダプターを車両のDLCに接続してください。DLCは通常、車両のダッシュボードの下にあります。

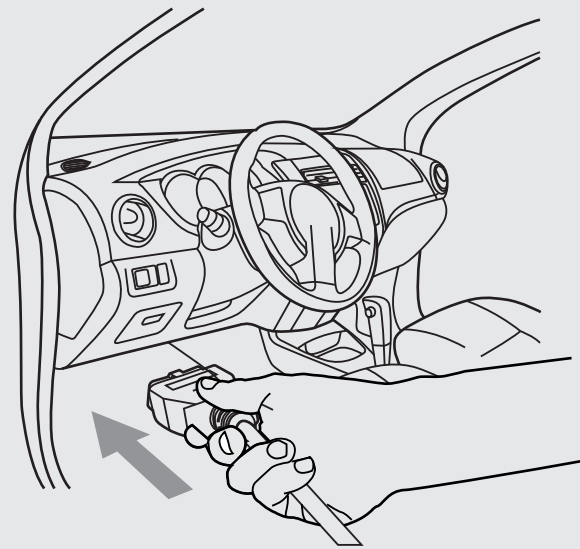


3

- タブレットが充電済みのバッテリーを備えているか、DC電源に接続されていることを確保してください。
- ディスプレイタブレットの電源を入れてください。

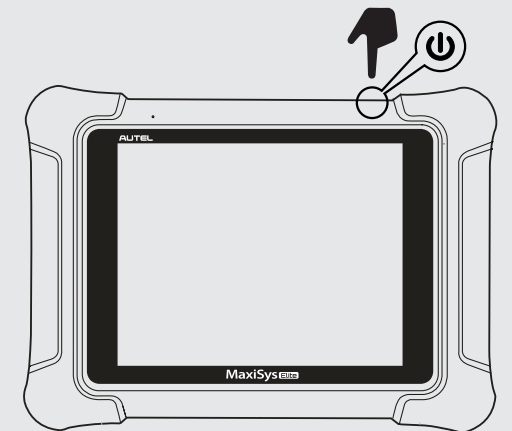

4


- BTを介してディスプレイタブレットとVCIデバイスをペアリングし、通信リンクを確立してください。

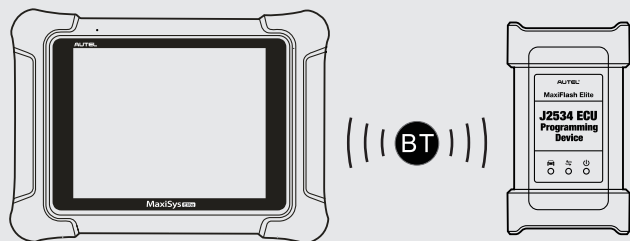

注: ディスプレイタブレットとVCIデバイスは、初めて使用するときに互いに自動で同期するように構成されているため、ペアリングする必要はありません。

5

- VCIデバイスが車両とディスプレイタブレットに適切に接続されている場合、ディスプレイ画面の下バーにあるVCIステータスボタンの隅に緑色のチェックマークが表示されます。これは、プラットフォームが車両診断を開始する準備ができていることを示します。

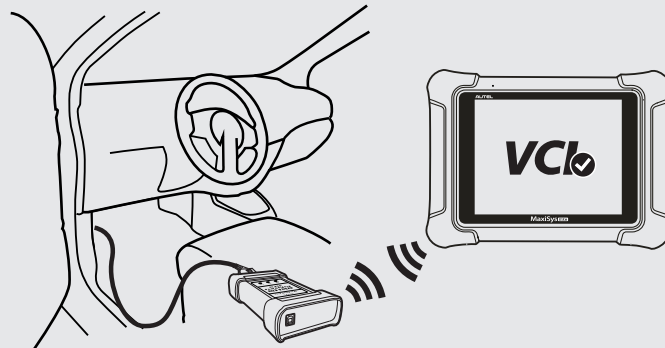

6

- これで、MaxiSys Eliteは診断デバイスとして使用できるようになりました。
- 利用可能な車両プログラムを表示および更新するには、アップデートをタップしてください。



7



サービスとサポート

<http://pro.autel.com> / www.autel.com
support@autel.com / support.jp@autel.com

ご質問がございましたら、上記のメールアドレスにてご連絡するか購入先にお問い合わせください。