


№ п/п по журналу	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жилность кабеля	И/П Х/В Ж/П Ч/П О/П У/П
1	00NHG01AA002-4001	Двухжильный кабель поз. 00NHG01AA002	КВВГнг-LS 5х2,5	4
2	00NHG60AA002-4001	Двухжильный кабель поз. 00NHG02AA002	КВВГнг-LS 5х2,5	4
3	00NHG10AA001-4001	Двухжильный кабель поз. 00NHG10AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
4	00NDB23AA001-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDB23AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
5	00NDB23AA002-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDB23AA002	КВВГнг-LS 5х2,5	4
6	00NDB24AA001-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDB24AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
7	00NDB24AA002-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDB24AA002	КВВГнг-LS 5х2,5	4
8	00NDC01AA001-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDC01AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
9	00NDC01AA002-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDC01AA002	КВВГнг-LS 5х2,5	4
10	00NDC01AA003-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDC01AA003	КВВГнг-LS 5х2,5	4
11	00NDC01AA004-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDC01AA004	КВВГнг-LS 5х2,5	4
12	00NDB26AA001-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDB26AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
13	00NDB02AA001-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDB02AA001	КГВВнг-LS 7х1,5	6
14	00NDB26AA001-4001	Двухжильный кабель поз. 00NDB26AA001	КГВВнг-LS 7х1,5	6
15	71SGM10AA001-4001	Двухжильный кабель поз. 71SGM10AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
16	00CXW11-4001	Шкаф КИП 00CXW11	КВВГнг-LS 4х2,5	2
17	00CXW07-4001	Шкаф КИП 00CXW07	КВВГнг-LS 4х2,5	2

Служба номер кабели	Марка кабели по журналу	Куда поступает	Тип и живильность	Ул.ж используются
18	00NDB02AA801-8001	Прибор клапана поз. 00NDB02AA801	Belden 9841LS 1X20,2 мм²	2
19	00NDB26AA801-8001	Прибор клапана поз. 00NDB26AA801	Belden 9841LS 1X20,2 мм²	2
20	21BLA20GL100-6001	Шкаф 22CJF01 ПЗ. (3,4,15)	KBFGЭнг-LS 7X1,5	4
21	0022RSA-8001	Шкаф ПТК 22C/FO2	Belden 9841LS 1X20,2 мм²	2
22	0022RSB-8001	Шкаф ПТК 22C/FO2	Belden 9841LS 1X20,2 мм²	2

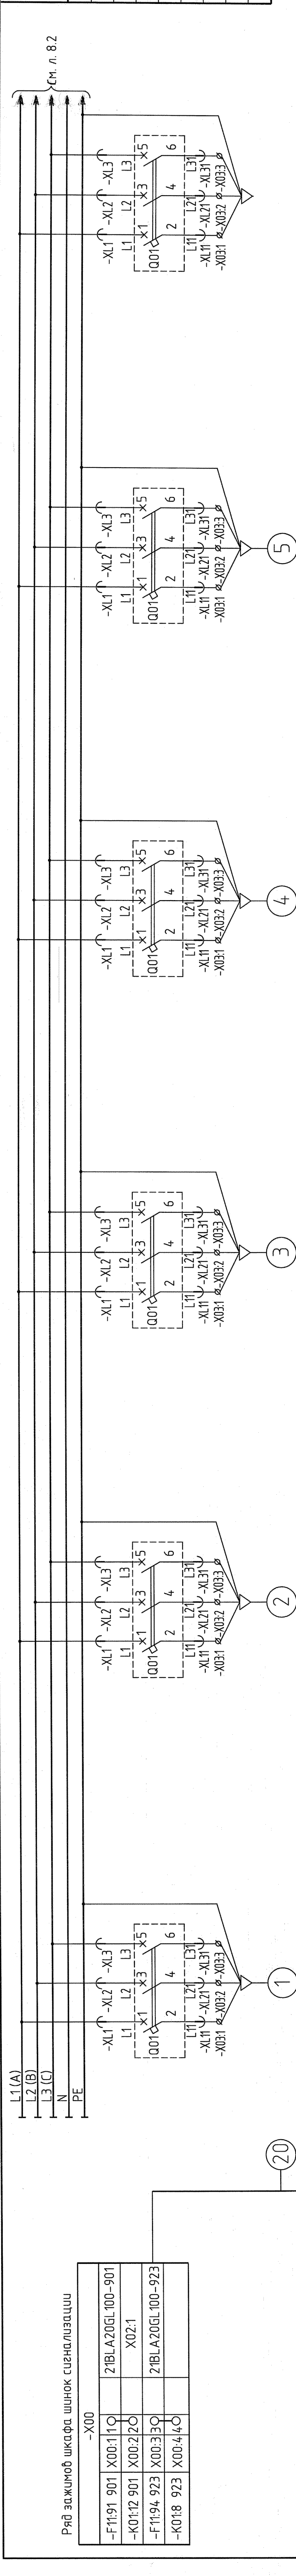

Ряд зажимов блока 1ЛА.Т104-12 Р1W, 1ЛА.М105-12 Р1W

-X02/1, 2			
-S12-1 901	X02-1 1	X02-1	X00-2
-X1181 901	X02-2 2	X02-2	21БЛА20ГЛ100-901
-X2181 901	X02-3 3	X02-3	
-K0166 950	X02-4 4	X02-4	21БЛА20ГЛ100-950
-X1182 934	X02-5 5	X02-5	
-X2183 934	X02-6 6	X02-6	
-S12-2 911-1	X02-7 7	X02-7	
-X2184 933	X02-8 8	X02-8	21БЛА20ГЛ100-950
-X1185 951	X02-9 9	X02-9	
-S22-2 911-2	X02-10 10	X02-10	
-X2185 952	X02-11 11	X02-11	

Ряд зажимов блока 1/3ЛК.Т603-11 Р1W

-X02/3А			
-X0181 901	X02-1 1	X02-1	901
-S011 901	X02-2 2	X02-2	
-S012 911	X02-3 3	X02-3	911
-X0182 922	X02-4 4	X02-4	
-X0183 921	X02-5 5	X02-5	
-X01С8 -ЕН	X02-6 6	X02-6	-ЕН
-X01D8 -ЕНА	X02-7 7	X02-7	-ЕНА

00HHG1AA002

Ряд зажимов блока 1/3ЛК.Т603-11 Р1W

-X02/3Б			
-X0181 901	X02-1 1	X02-1	901
-S011 901	X02-2 2	X02-2	
-S012 911	X02-3 3	X02-3	911
-X0182 922	X02-4 4	X02-4	
-X0183 921	X02-5 5	X02-5	
-X01С8 -ЕН	X02-6 6	X02-6	-ЕН
-X01D8 -ЕНА	X02-7 7	X02-7	-ЕНА

00HHG2AA002

Ряд зажимов блока 1/3ЛК.Т603-11 Р1W

-X02/3С			
-X0181 901	X02-1 1	X02-1	901
-S011 901	X02-2 2	X02-2	
-S012 911	X02-3 3	X02-3	911
-X0182 922	X02-4 4	X02-4	
-X0183 921	X02-5 5	X02-5	
-X01С8 -ЕН	X02-6 6	X02-6	-ЕН
-X01D8 -ЕНА	X02-7 7	X02-7	-ЕНА

00HHG10AA001

Ряд зажимов блока 1/3ЛК.Т603-11 Р1W

-X02/4А			
-X0181 901	X02-1 1	X02-1	901
-S011 901	X02-2 2	X02-2	
-S012 911	X02-3 3	X02-3	911
-X0182 922	X02-4 4	X02-4	
-X0183 921	X02-5 5	X02-5	
-X01С8 -ЕН	X02-6 6	X02-6	-ЕН
-X01D8 -ЕНА	X02-7 7	X02-7	-ЕНА

00NDB23AA001

Ряд зажимов блока 1/3ЛК.Т603-11 Р1W

-X02/4Б			
-X0181 901	X02-1 1	X02-1	901
-S011 901	X02-2 2	X02-2	
-S012 911	X02-3 3	X02-3	911
-X0182 922	X02-4 4	X02-4	
-X0183 921	X02-5 5	X02-5	
-X01С8 -ЕН	X02-6 6	X02-6	-ЕН
-X01D8 -ЕНА	X02-7 7	X02-7	-ЕНА

00NDB23AA002

Ряд зажимов блока 1/3ЛК.Т603-11 Р1W

-X02/4С			
-X0181 901	X02-1 1	X02-1	901
-S011 901	X02-2 2	X02-2	
-S012 911	X02-3 3	X02-3	911
-X0182 922	X02-4 4	X02-4	
-X0183 921	X02-5 5	X02-5	
-X01С8 -ЕН	X02-6 6	X02-6	-ЕН
-X01D8 -ЕНА	X02-7 7	X02-7	-ЕНА

Резерв

Перемычку между рядами зажимов X02/8A и X02/8B проложить кабелем

[illegible]