

救砖/线刷流程-中文


一.驱动安装

驱动及烧录工具下载地址: https://github.com/CrealityOfficial/CR-10SE_Annex

1. 拔出屏幕与打印机连接线, 用十字螺丝刀拆开屏幕外壳




2. 用MircoUSB线(如图所示)连接电脑和主板MircoUSB接口, 同时按下主板端的“启动按键”和“复位按键”(如图示), 然后保持3S钟后, 先松开“复位按键”再松开“启动按键”, 此时系统处于待刷写状态。

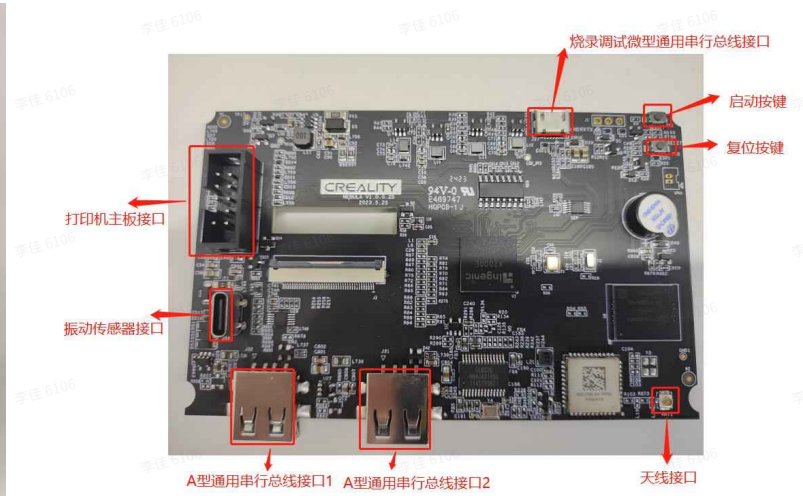


3. 查看设备管理器【桌面 ->此电脑(右键,管理) ->设备管理器)】，找到“Ingineer USB BOOT DEVICE”提示标记(图标有感叹号，需要装驱动)

注：MircoUSB线有两种规格：一种是只能供电使用的；还有一种是通讯供电两用的信号线。如果按照2步骤操作，设备管理器没有弹出带黄色感叹号的驱动信息，那可能是使用的MircoUSB线属于第一种类型线，只能充电使用的。这种情况下需要更换成第二种信号线，然后重新按照2、3步骤操作一遍。

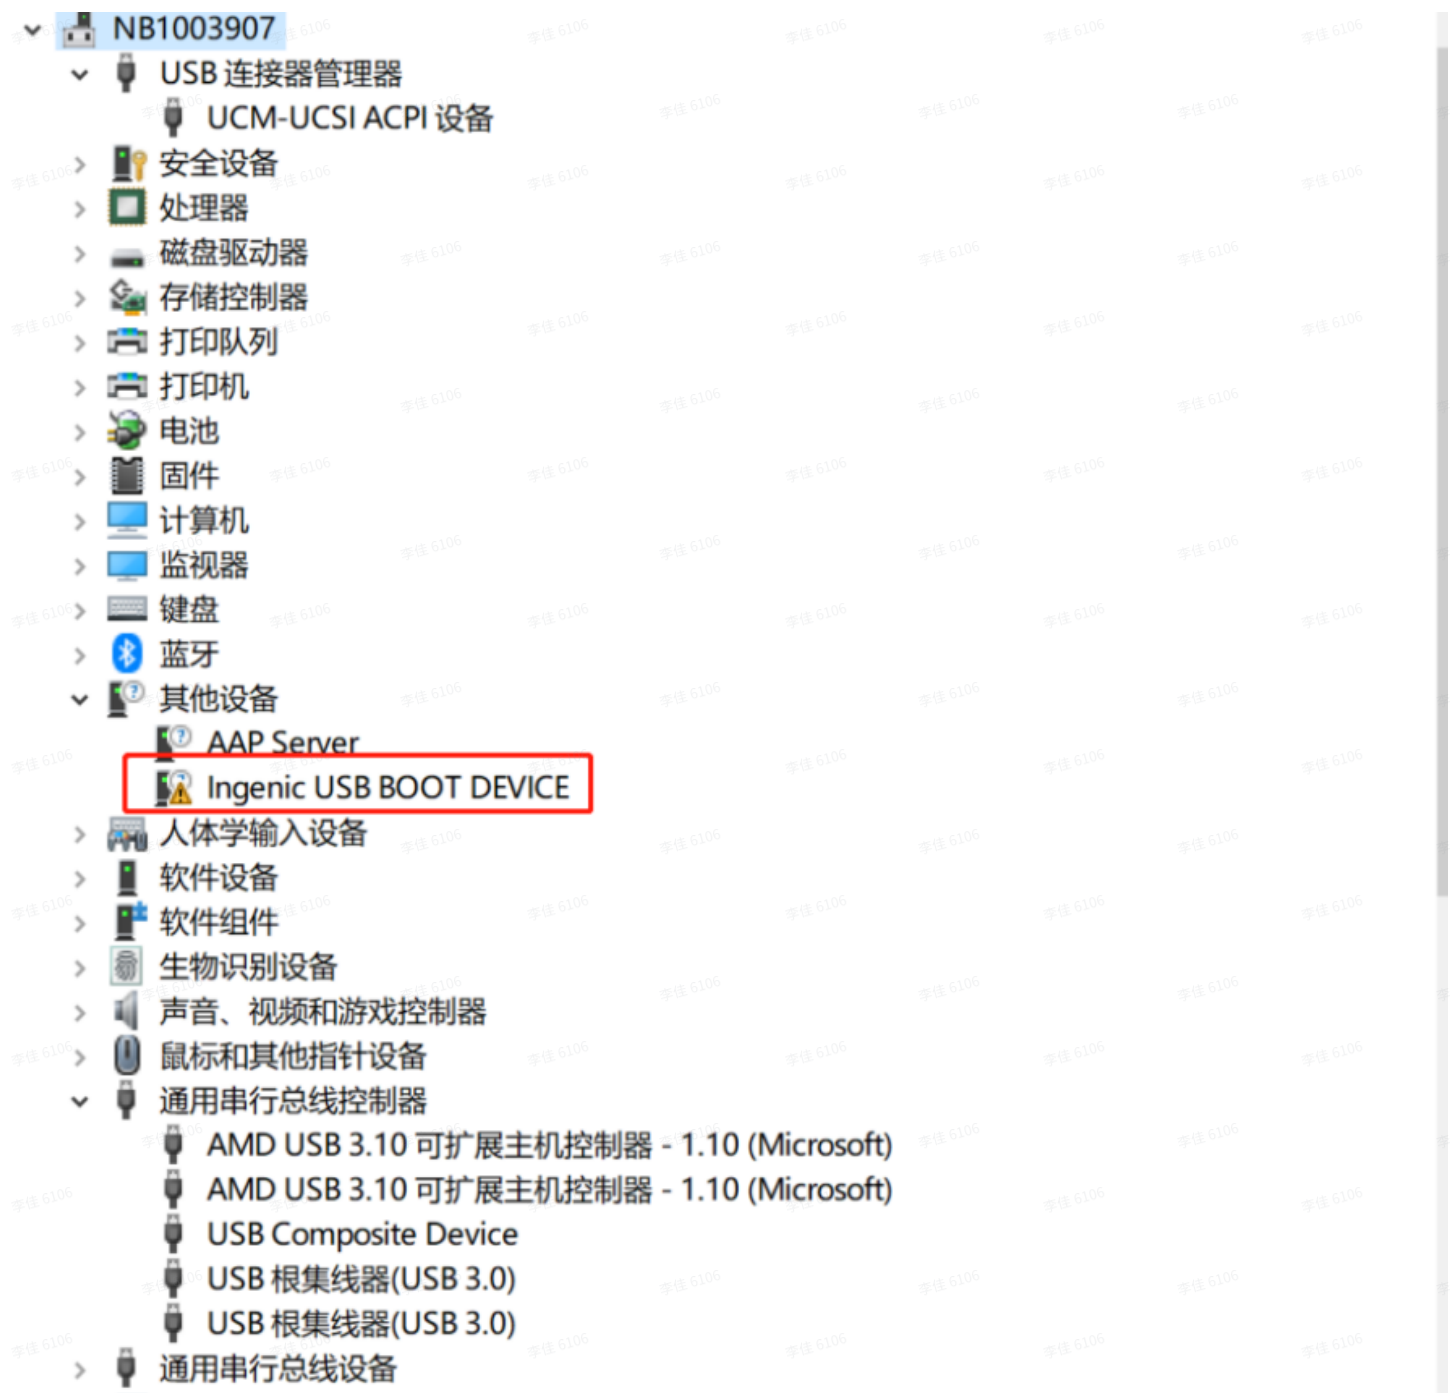


4. 选中“Ingenic USB BOOT DEVICE” -> 右键，选择更改驱动程序 -> 再选择“浏览我的电脑以查询驱动程序” -> 然后找到软件包里的“cloner-win32-driver”文件，点击下一步，系统自动安装驱动。


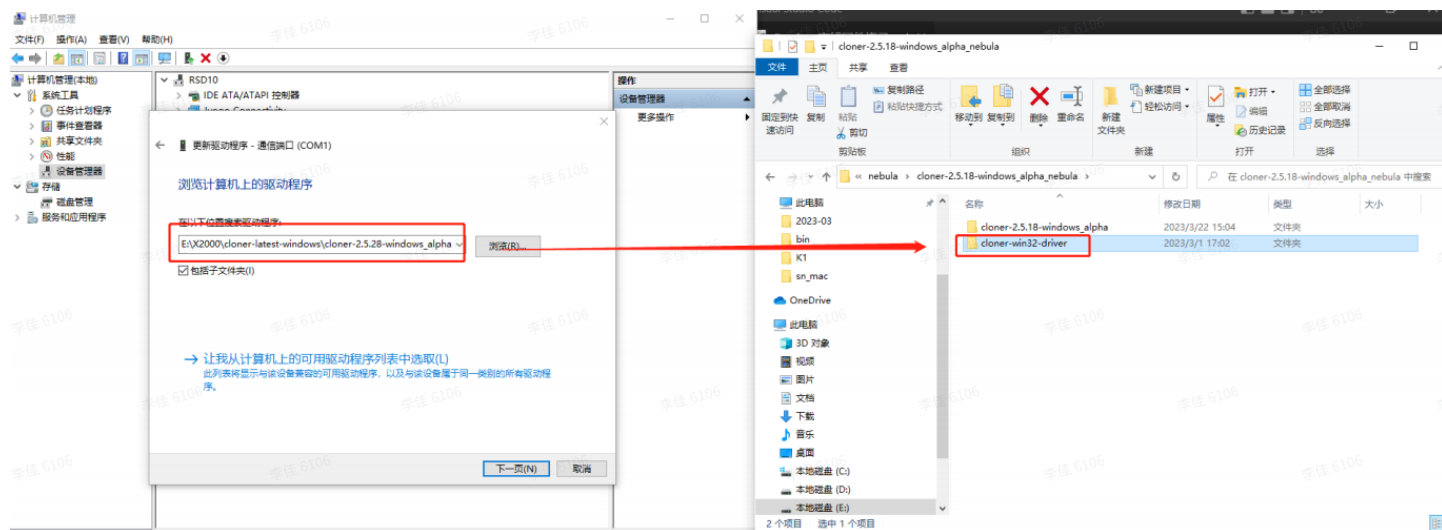


二.烧录工具使用

1. 驱动安装完成后，双击打开软件包里的烧录工具(如图所示)。

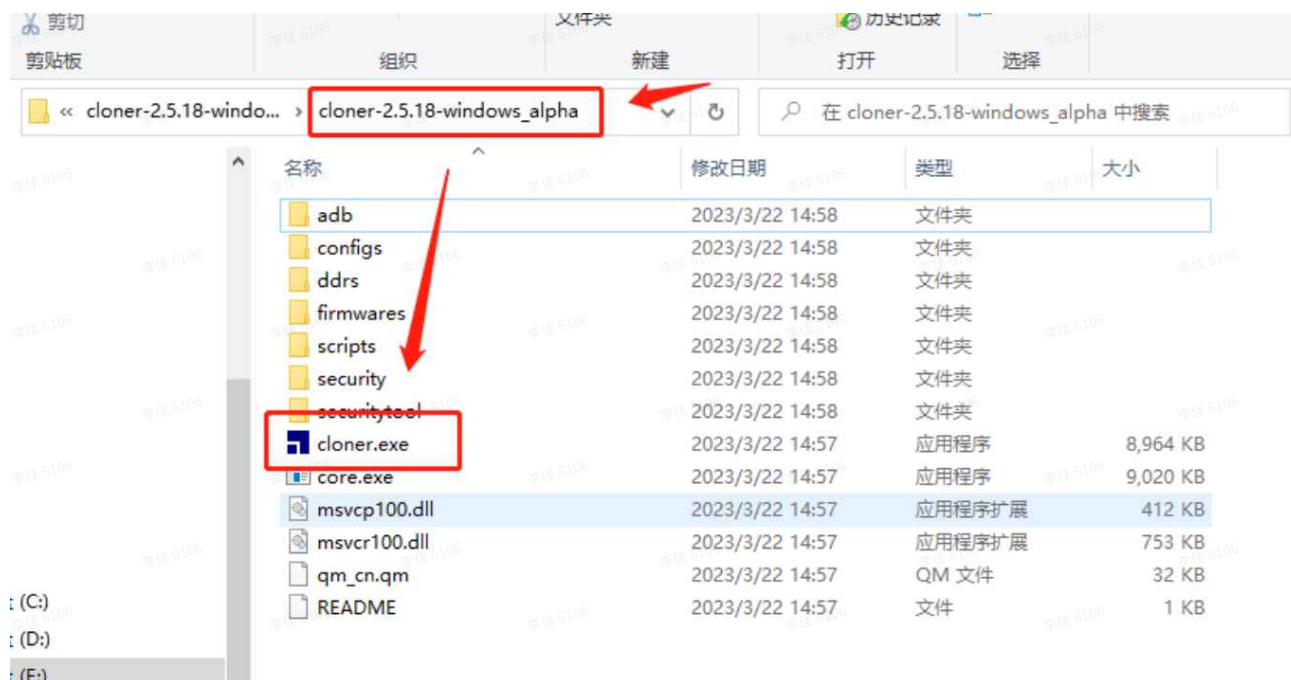


注:如遇到如图错误，请勾选以管理员身份

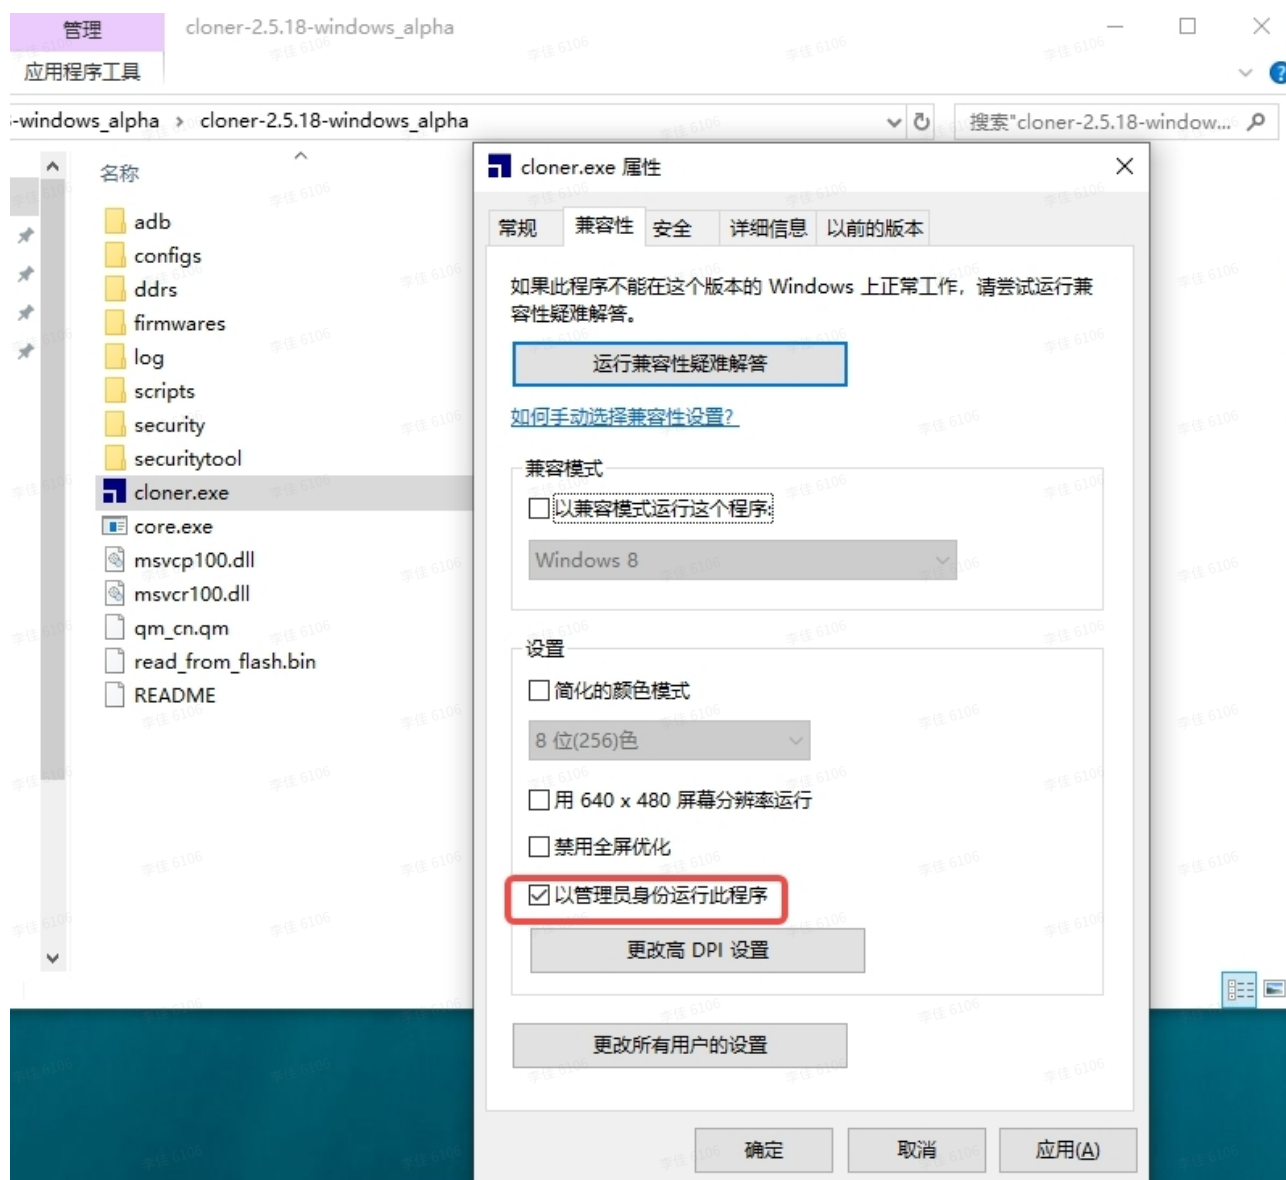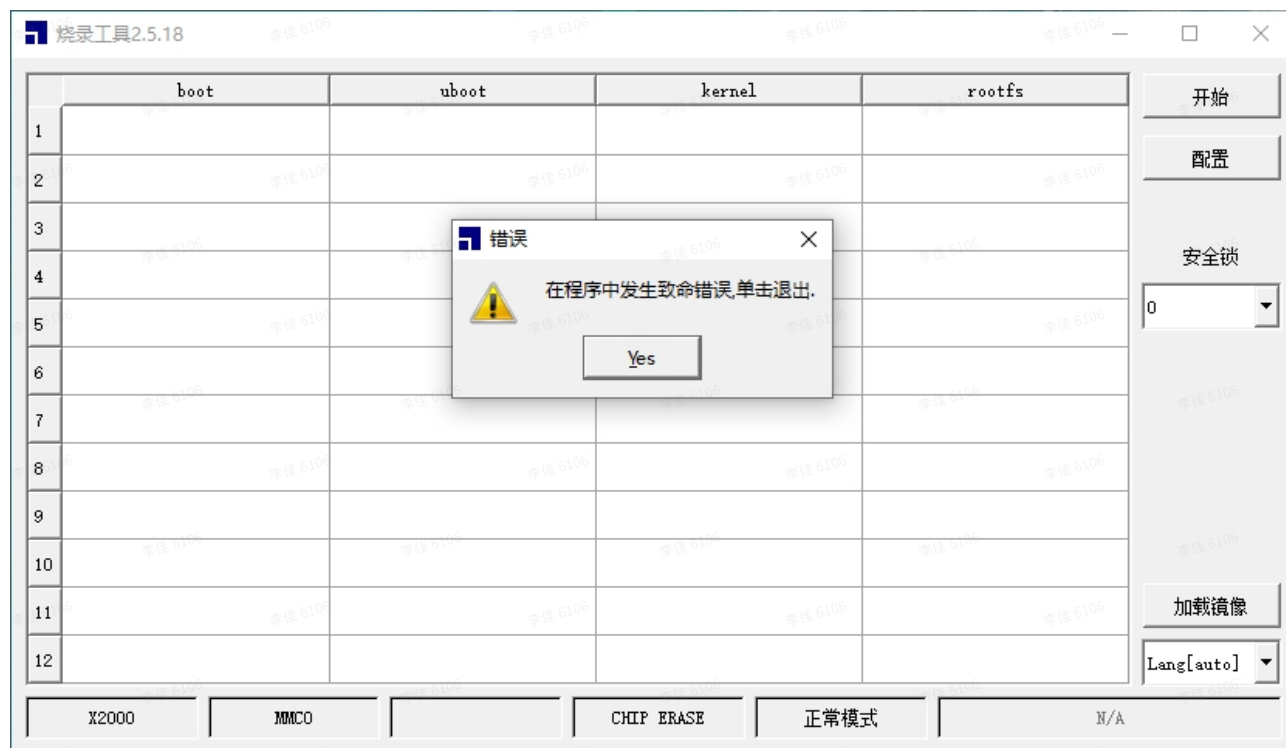

2. 点击“加载镜像”按钮，选择所需版本的镜像包里的文件(注意是ingenic的扩展名文件)然后点击“打开”。


线刷包下载链接：https://github.com/CrealityOfficial/CR-10SE_Klipper/releases

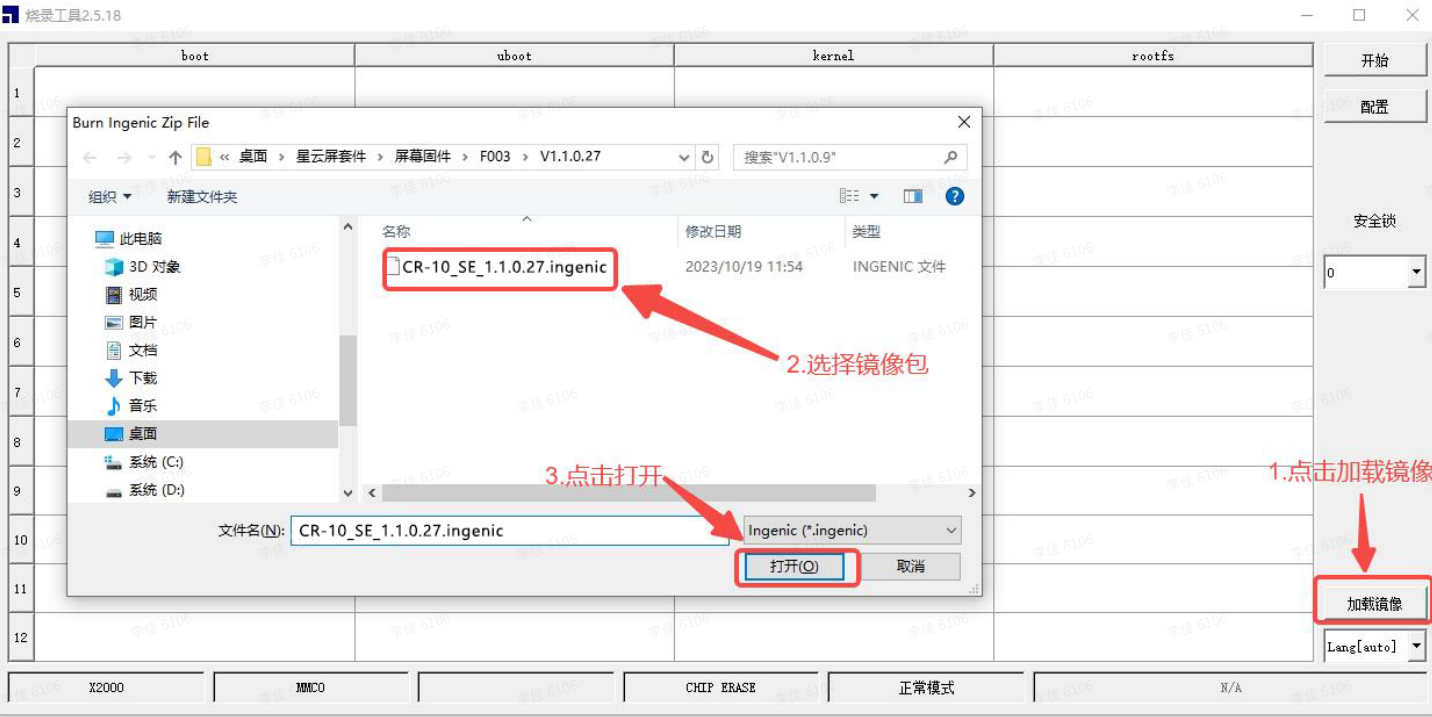

3. 选择点击“开始”按钮。然后在主板上同时按下“复位按键”和“启动按键”，同上面的步骤一样，先松开“复位按键”，再松开“启动按键”。



4. 此时程序开始自动烧录，可通过进度条查看最新的烧录进度。

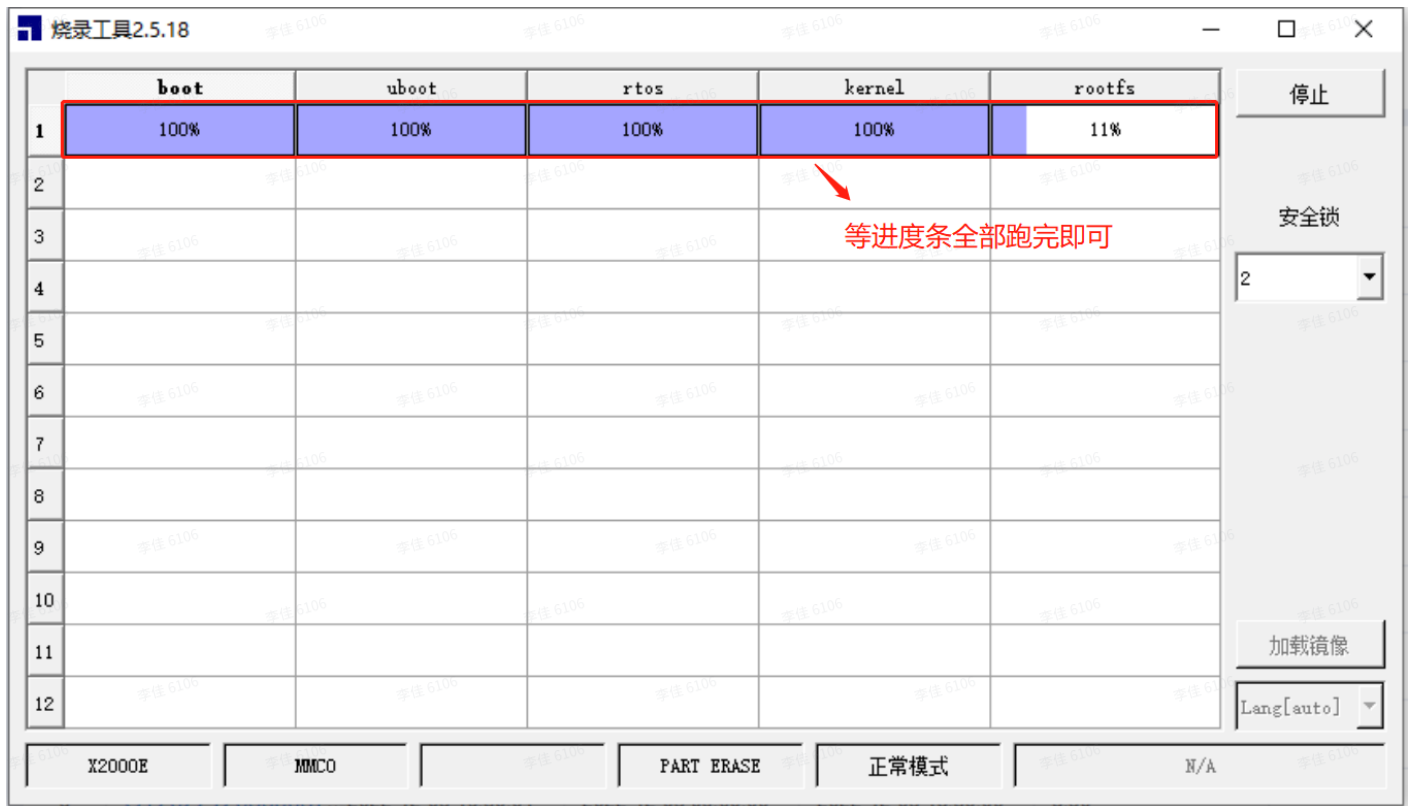

5. 进度完成100%，烧录成功。



三.重新安装好屏幕外壳，连接屏幕与打印机，再接通打印机电源