

1. 固件升级

升级到 1.3.2.1 以后版本

STEP1: 升级到 1.3.2.0
或后续版本



STEP2:

点击升级，等待升级完成，升级完成后机器会自动重启



STEP3:

点击设置-设备自检-勾选
振纹优化和自动调平，点
击开始检测，校准结束后
再进行打印



2. 开启 root

注意：如果需要 root 必须同意免责条款，否则机器不会开启 ssh 服务


注意：root 后可能会造成机器相关功能故障，请谨慎使用

注意：K1 Max root 后支持回退版本到 1.3.1.19 版本

STEP1: 点击设置-root
账户信息



STEP2: 认真查看免责条
款，思考清楚后点击确定

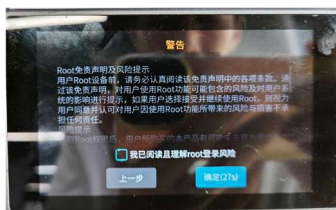


STEP3: 记住 root 账号和
密码




3. 安装 Fluidd

文件地址: https://github.com/CrealityOfficial/K1_Series_Annex/tree/main/fluidd


STEP1: 电脑中打开相关 SSH 工具填入机器 IP 地址, 选择 SSH 登陆

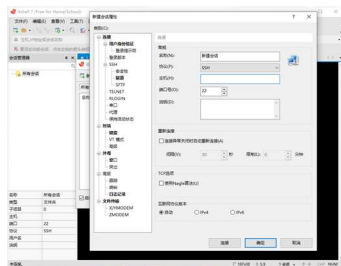

STEP2: 输入账号和密码 登陆 root 账号

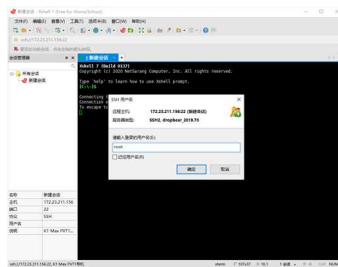


STEP3: 进入

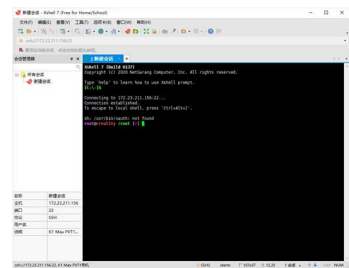

STEP4: 复制 fluidd 文件到 U 盘

飞书文件地址:

https://gcmomk3i2c.feishu.cn/drive/folder/LpO2f7KpalxT8Gd7X19cRT11nsg?from=from_copylink

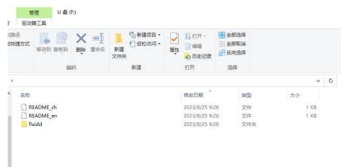


STEP5: 插入 U 盘到机器



STEP6:

拷贝 fluidd.sh 和 fluidd.tar 文件到 /usr/data 目录

命令: cp /tmp/udisk/sda1/fluidd/* /usr/data/

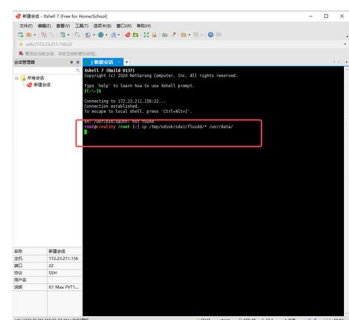

STEP8: 进入 fluid 开始使用

IP 接 4408 端口

例, 192.168.1.1:4408

