

K1系列线刷说明


目录:

- [引脚分布图](#)
- [驱动安装](#)
- [烧录工具使用](#)

修订记录


日期	记录
2023.08.23	创建文档
2023.09.11	添加引脚分布图

引脚分布图

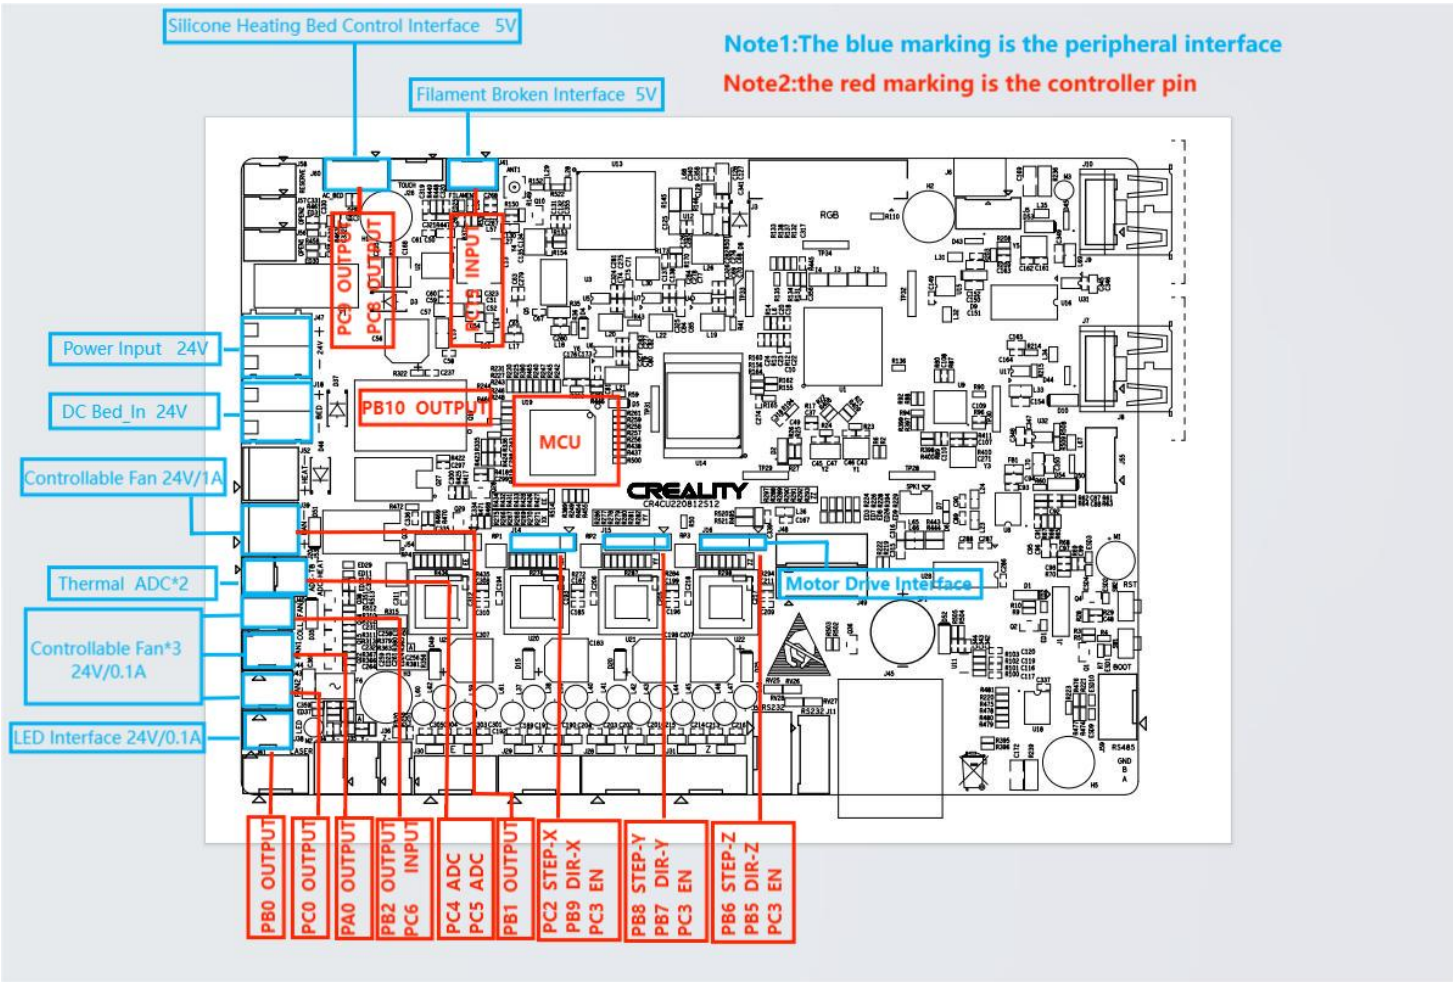

驱动安装


用MircoUSB线接电脑和板子，同时按下“boot按钮”和“复位按钮”，先松开“复位按钮”再松开“boot按钮”，
(状态：系统指示灯处于微微亮的状态)

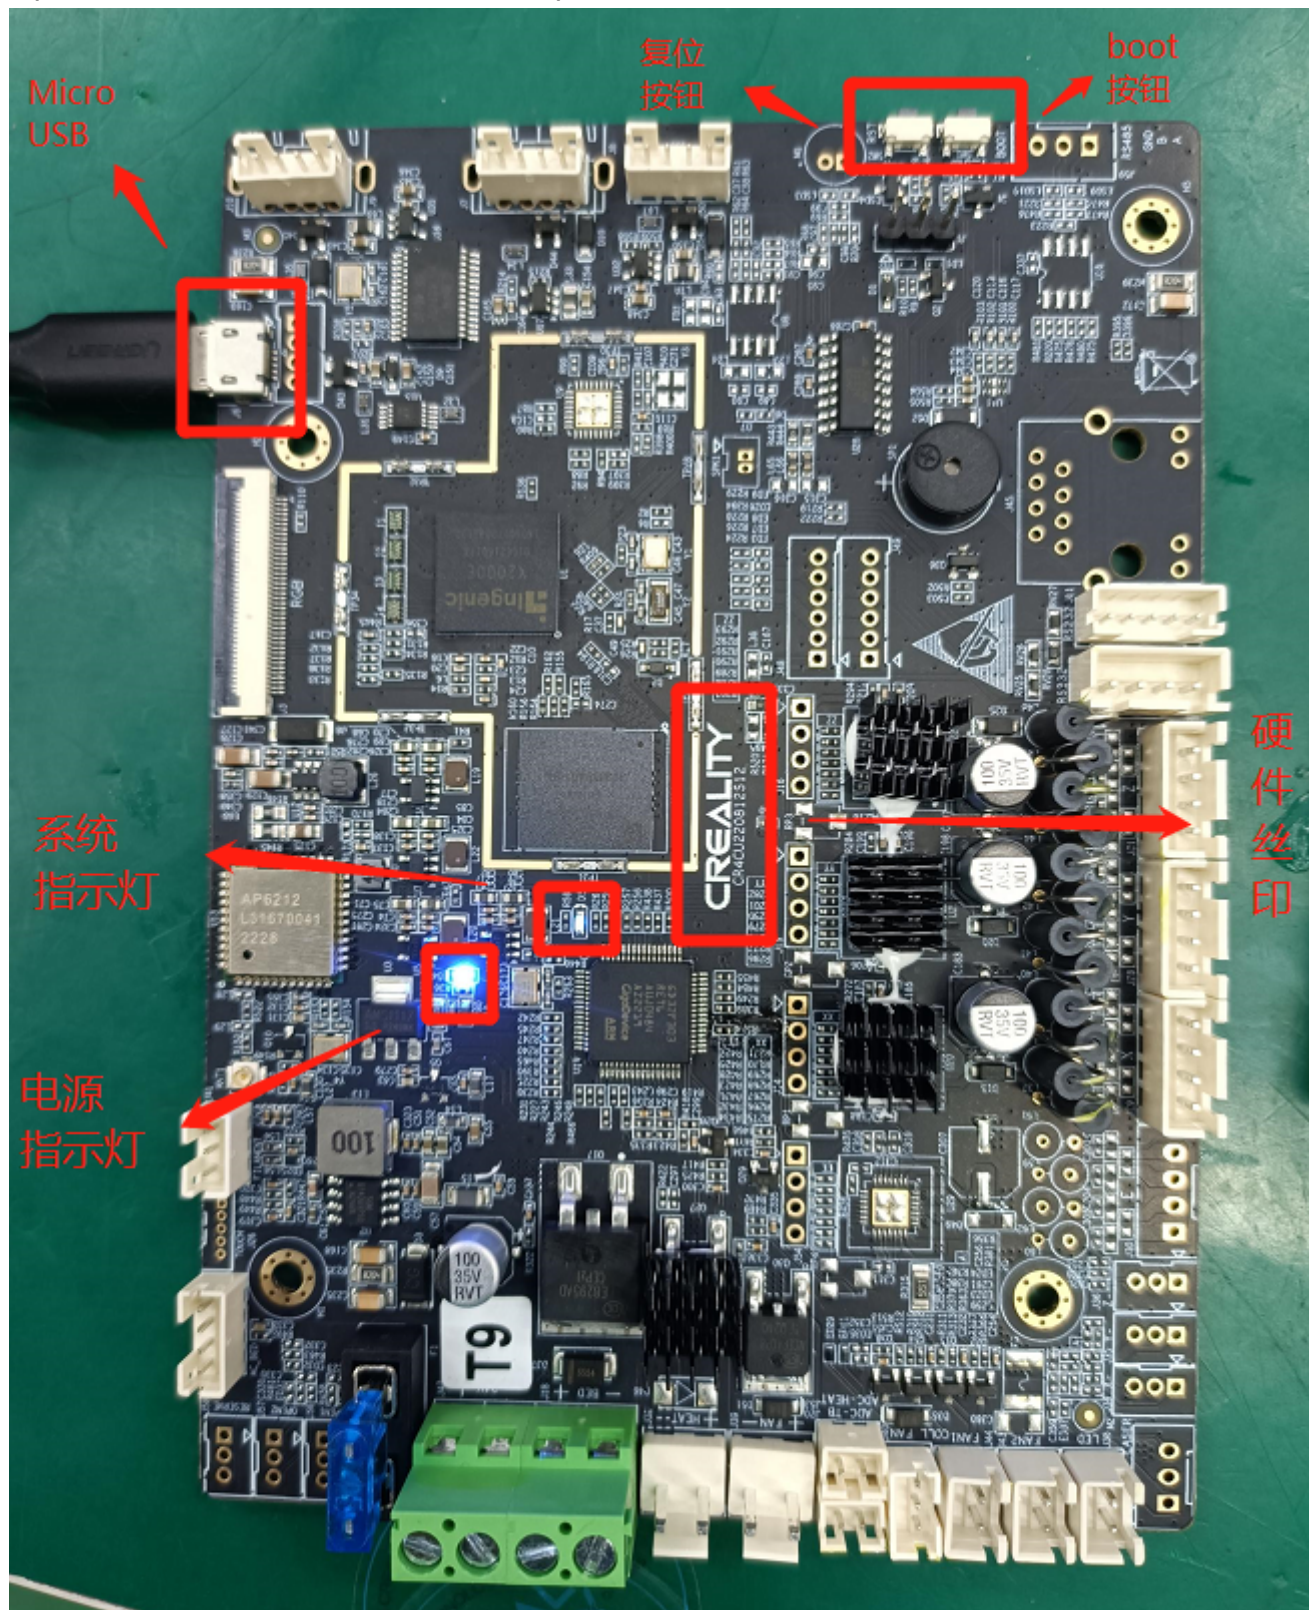

查看设备管理器（桌面 -> 此电脑（右键，管理） -> 设备管理器），会有“Ingenic USB BOOT DEVICE”（图标有感叹号，需要装驱动）




“Ingenic USB BOOT DEVICE” -> 右键，更改驱动程序 -> “浏览我的电脑以查询驱动程序” -> 指向驱动路径

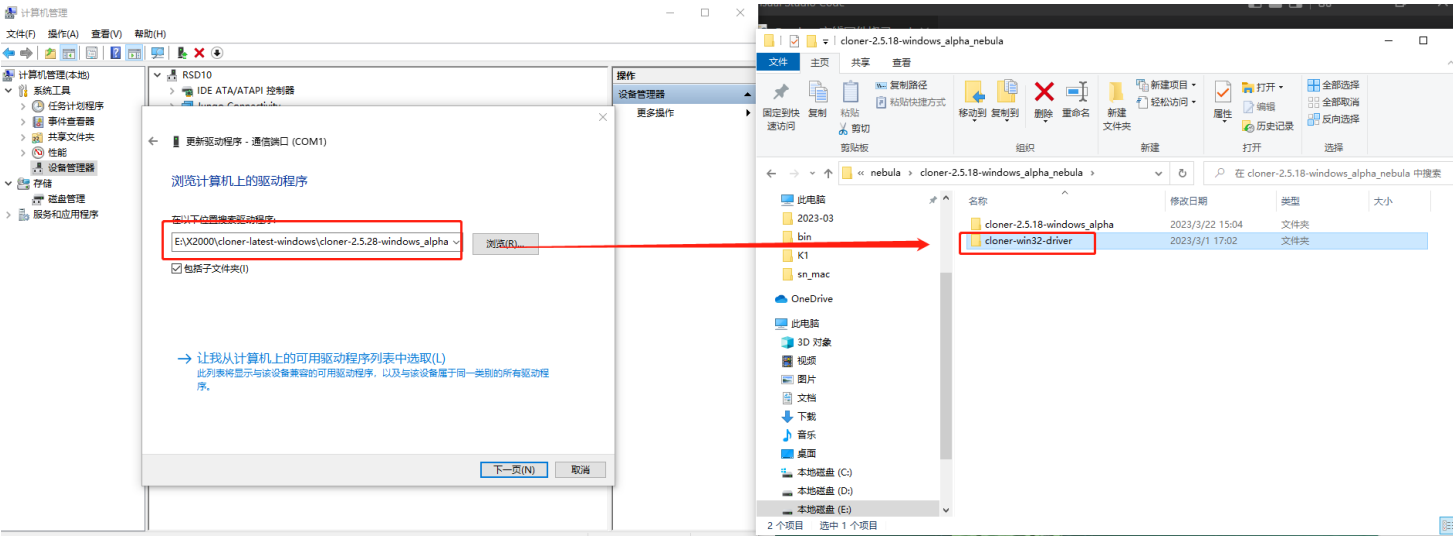


烧录工具使用


打开烧录工具

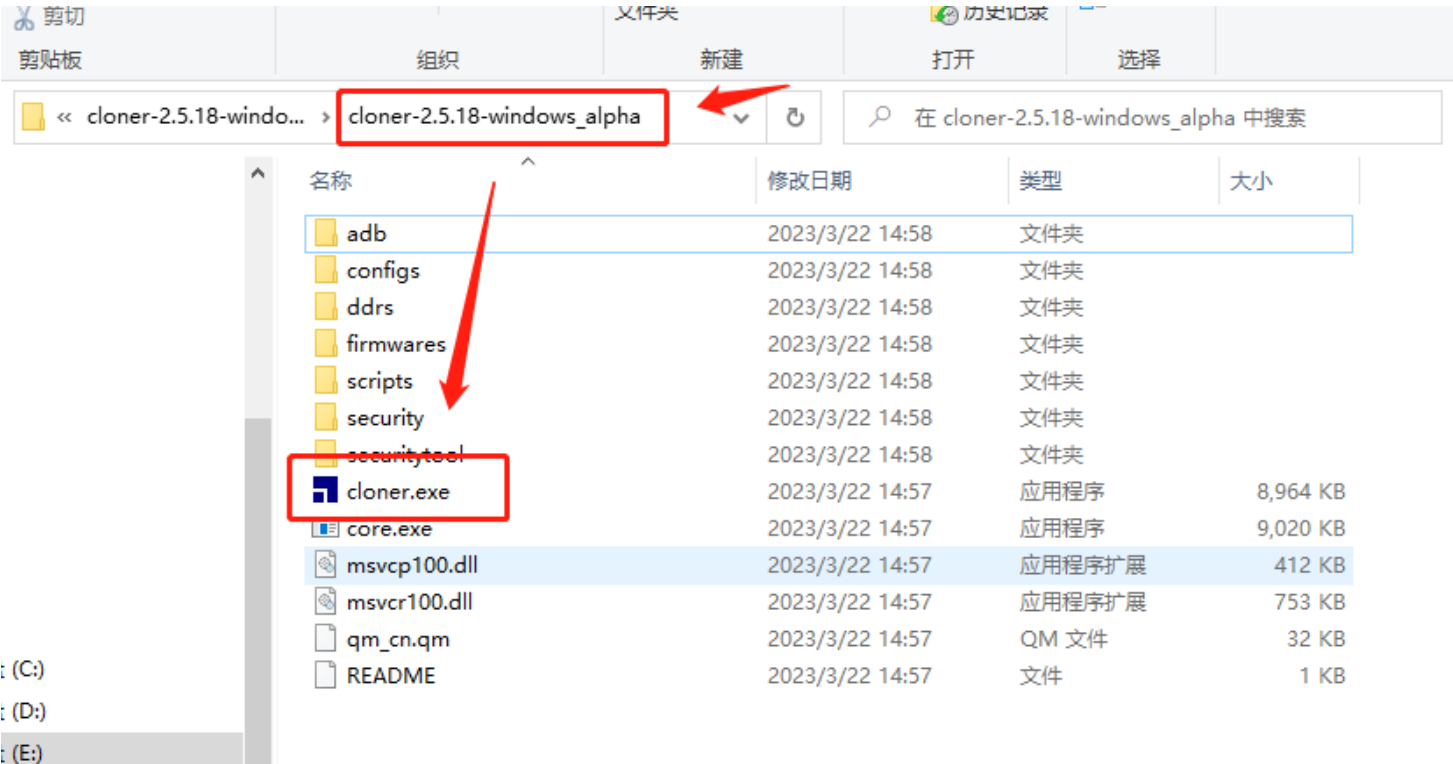

选择镜像包

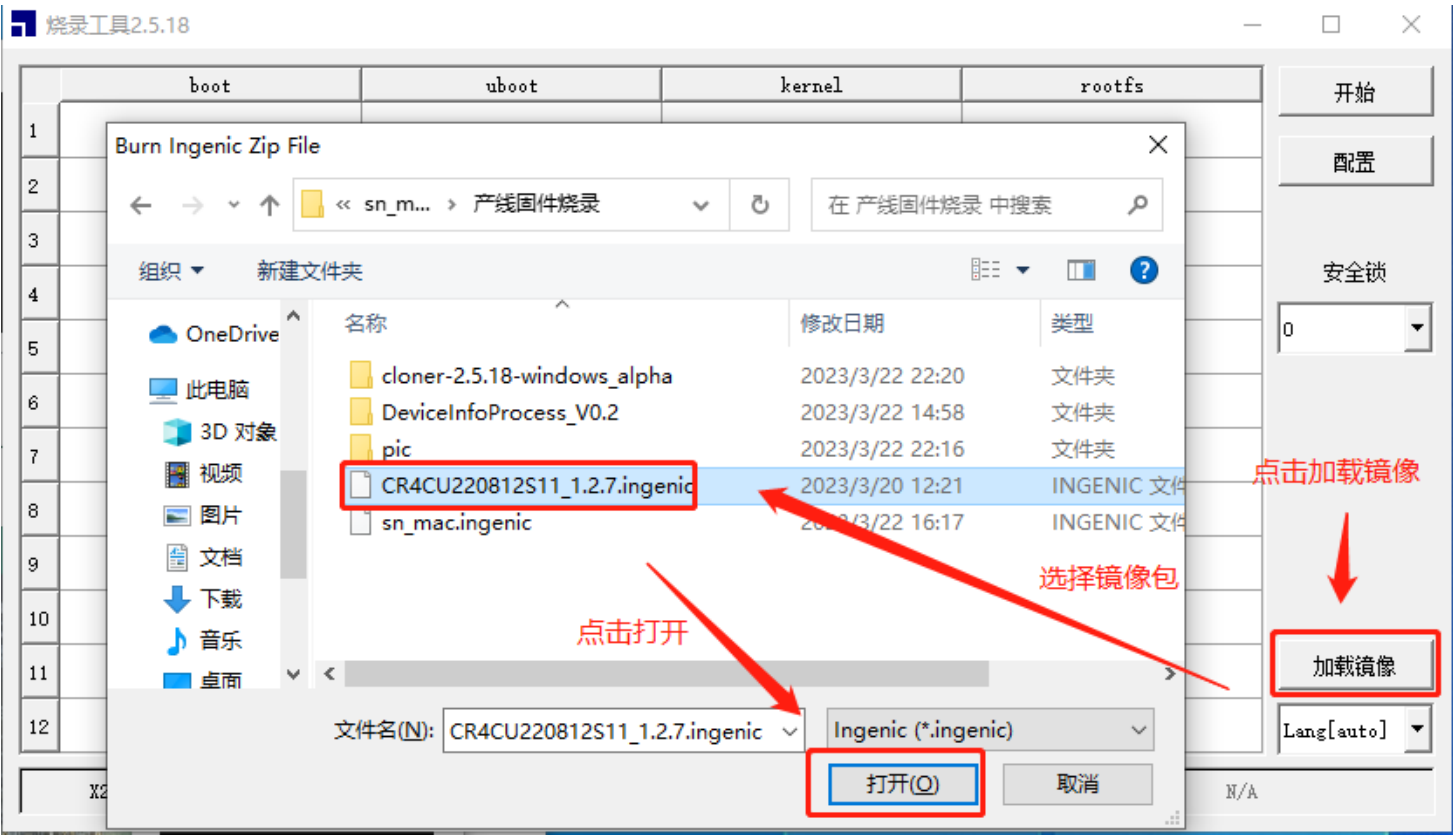

点击开始，主板上同时按下“复位按钮”和“boot按钮”，先松开“复位按钮”，再松开“boot按钮”

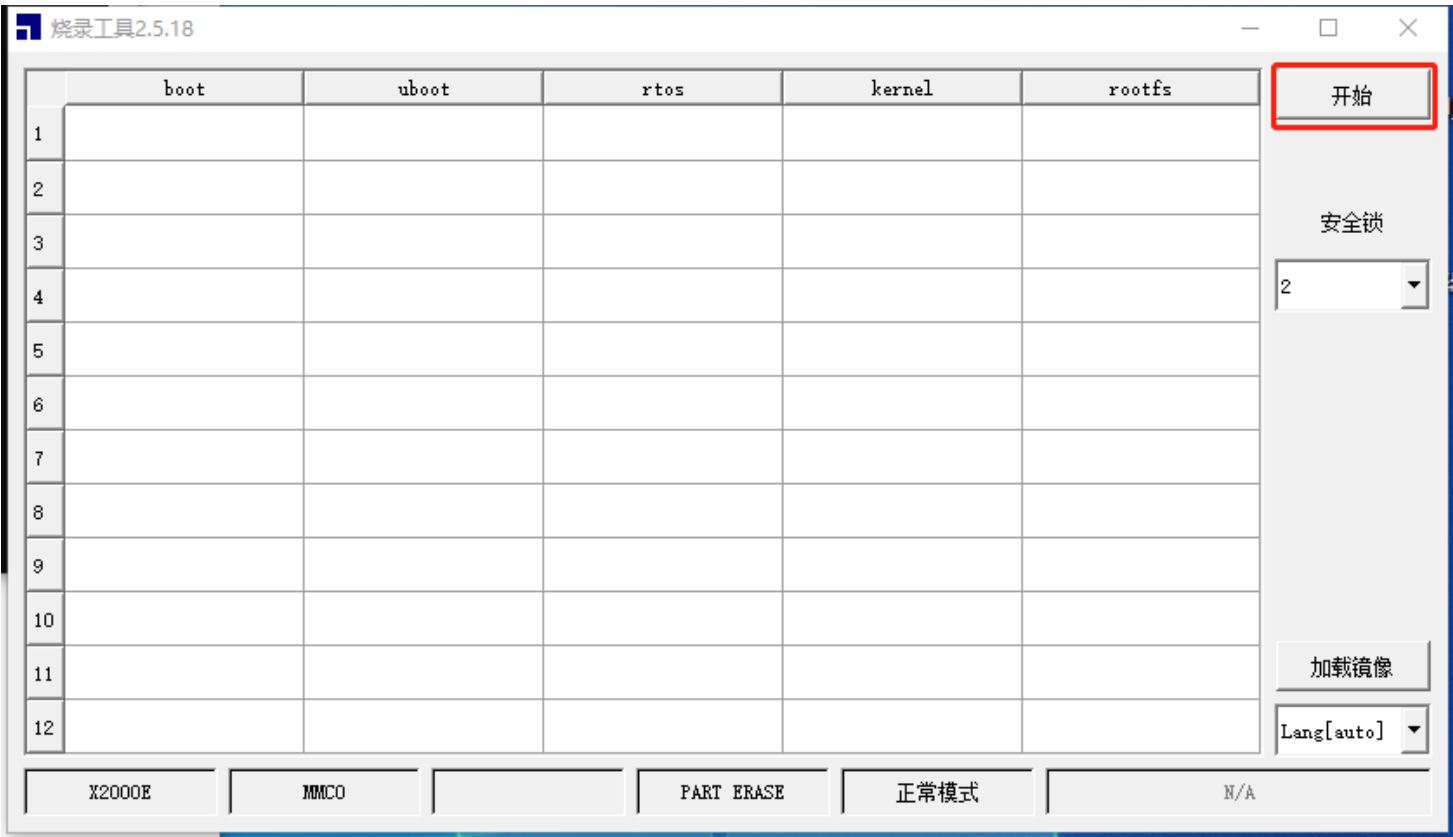

烧录过程

烧录工具2.5.18

	boot	uboot	rtos	kernel	rootfs
1	100%	100%	100%	100%	11%
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

X2000E

MMCO

PART ERASE

正常模式

N/A

停止

安全锁

2

加载镜像

Lang[auto]

烧录成功之后，主板系统指示灯状态 -- 一闪一闪

烧录工具2.5.18

	boot	uboot	rtos	kernel	rootfs
1	100%	100%	100%	100%	100%
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

X2000E

MMCO

PART ERASE

正常模式

N/A

停止

安全锁

2

加载镜像

Lang[auto]