


## REPLACEMENT

### 1. REPLACE UPPER CONTROL ARM BUSHING


- (a) Using SST and a press, remove the bushing.

SST 09226-10010, 09950-60010 (09951-00490),  
09950-70010 (09951-07100)

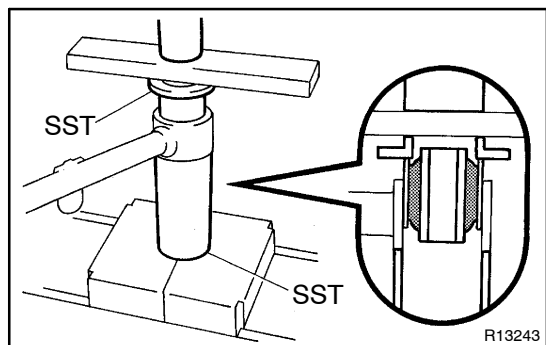

- (b) Using SST and a press, install a new bushing.


SST 09226-10010, 09506-35010

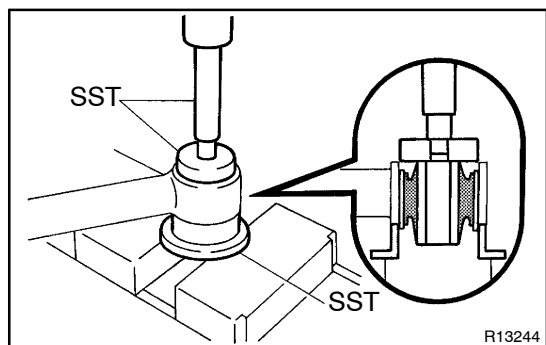

### 2. REPLACE LOWER CONTROL ARM BUSHING

- (a) Using SST and a press, remove the bushing.

SST 09506-35010, 09950-60010 (09951-00540),  
09950-70010 (09951-07100)

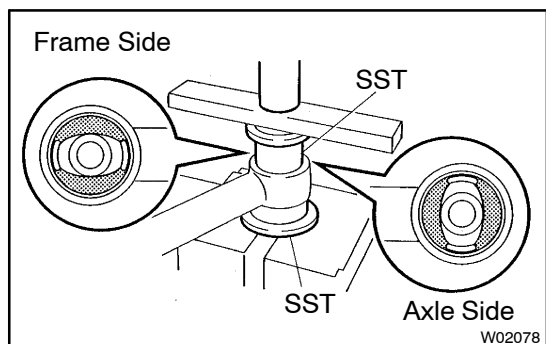

- (b) Using SST and a press, install a new bushing, as shown.

SST 09316-20011, 09506-35010