


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD 1]

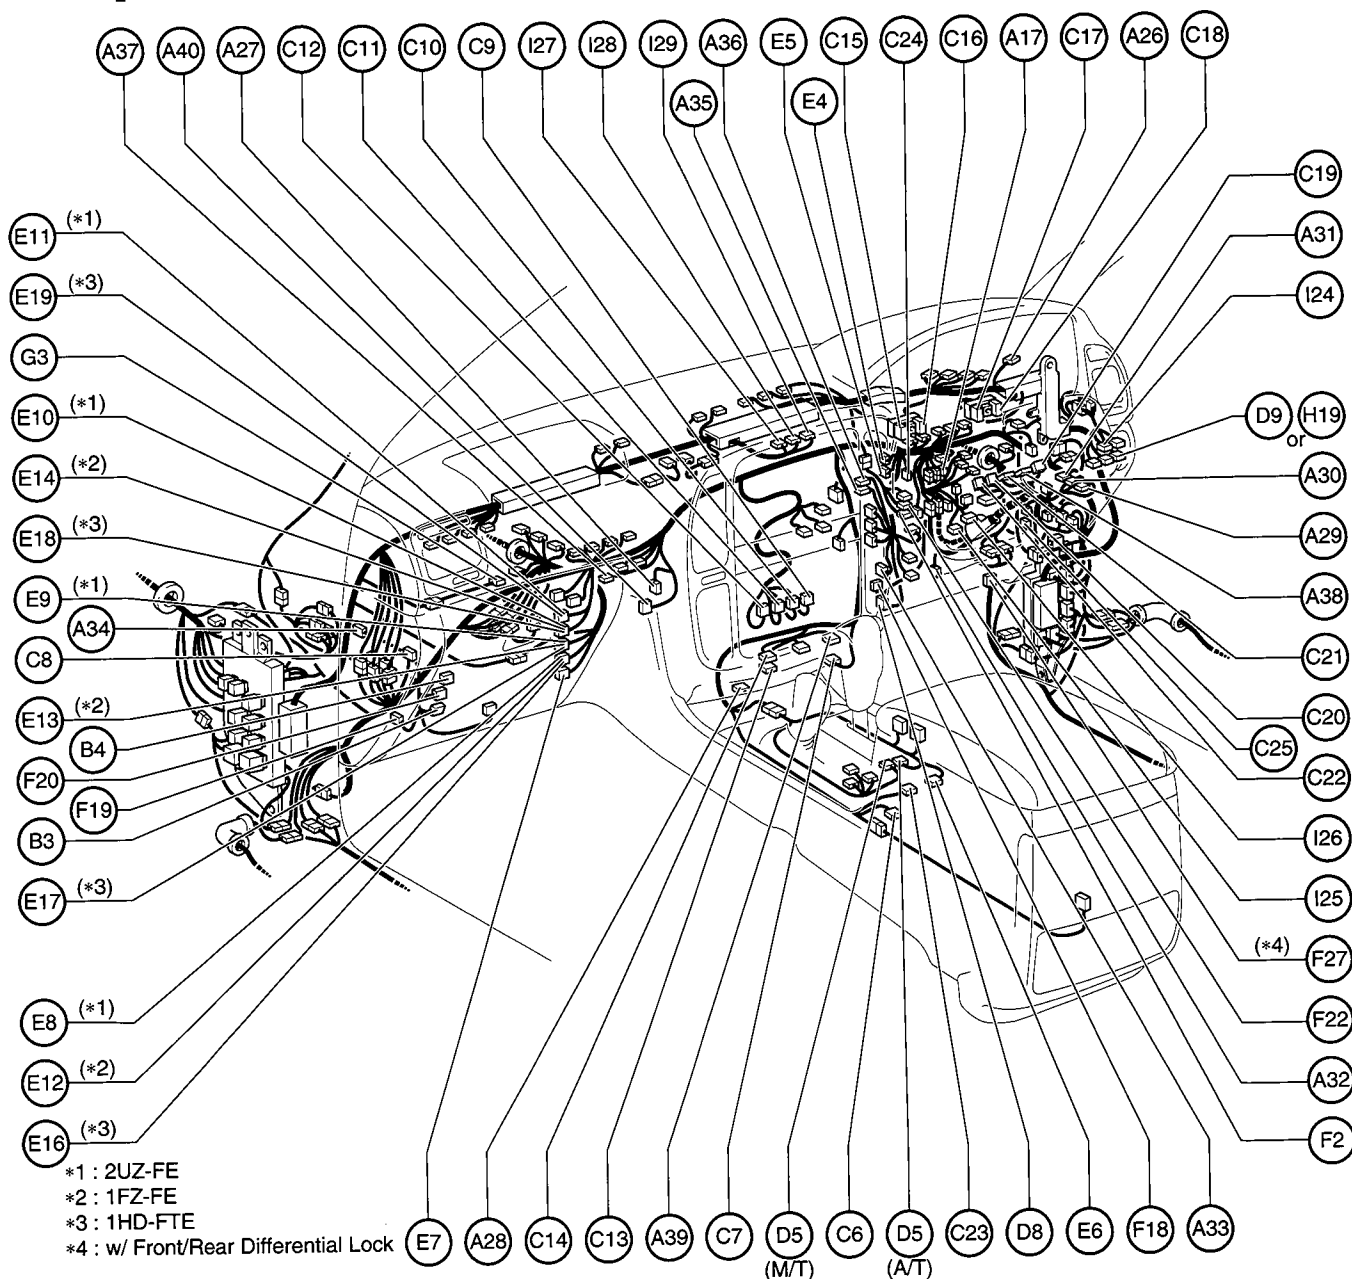

Code	English	Français	Español
A 17	Accel Position Sensor	Capteur de position d'accélérateur	Sensor de la posición del acelerador
A 26	A/C Solar Sensor	Capteur solaire de A/C	Sensor solar del A/C
A 27	A/C Thermistor	Thermistance de A/C	Termistor del A/C
A 28	ABS Deceleration Sensor	Capteur de décélération ABS	Sensor de desaceleración del ABS
A 29	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 30	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 31	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 32	Accelerator Pedal SW	Contacteur de pédale d'accélérateur	Interruptor del pedal del acelerador
A 33	AHC Main Relay	Relais principal d'AHC	Relé principal de AHC
A 34	Air Inlet Control Servo Motor	Servomoteur de commande d'admission d'air	Servomotor de control de la entrada de aire