


# E ELECTRICAL WIRING ROUTING

## Position of Parts in Body

[RHD : Swing Type 1]

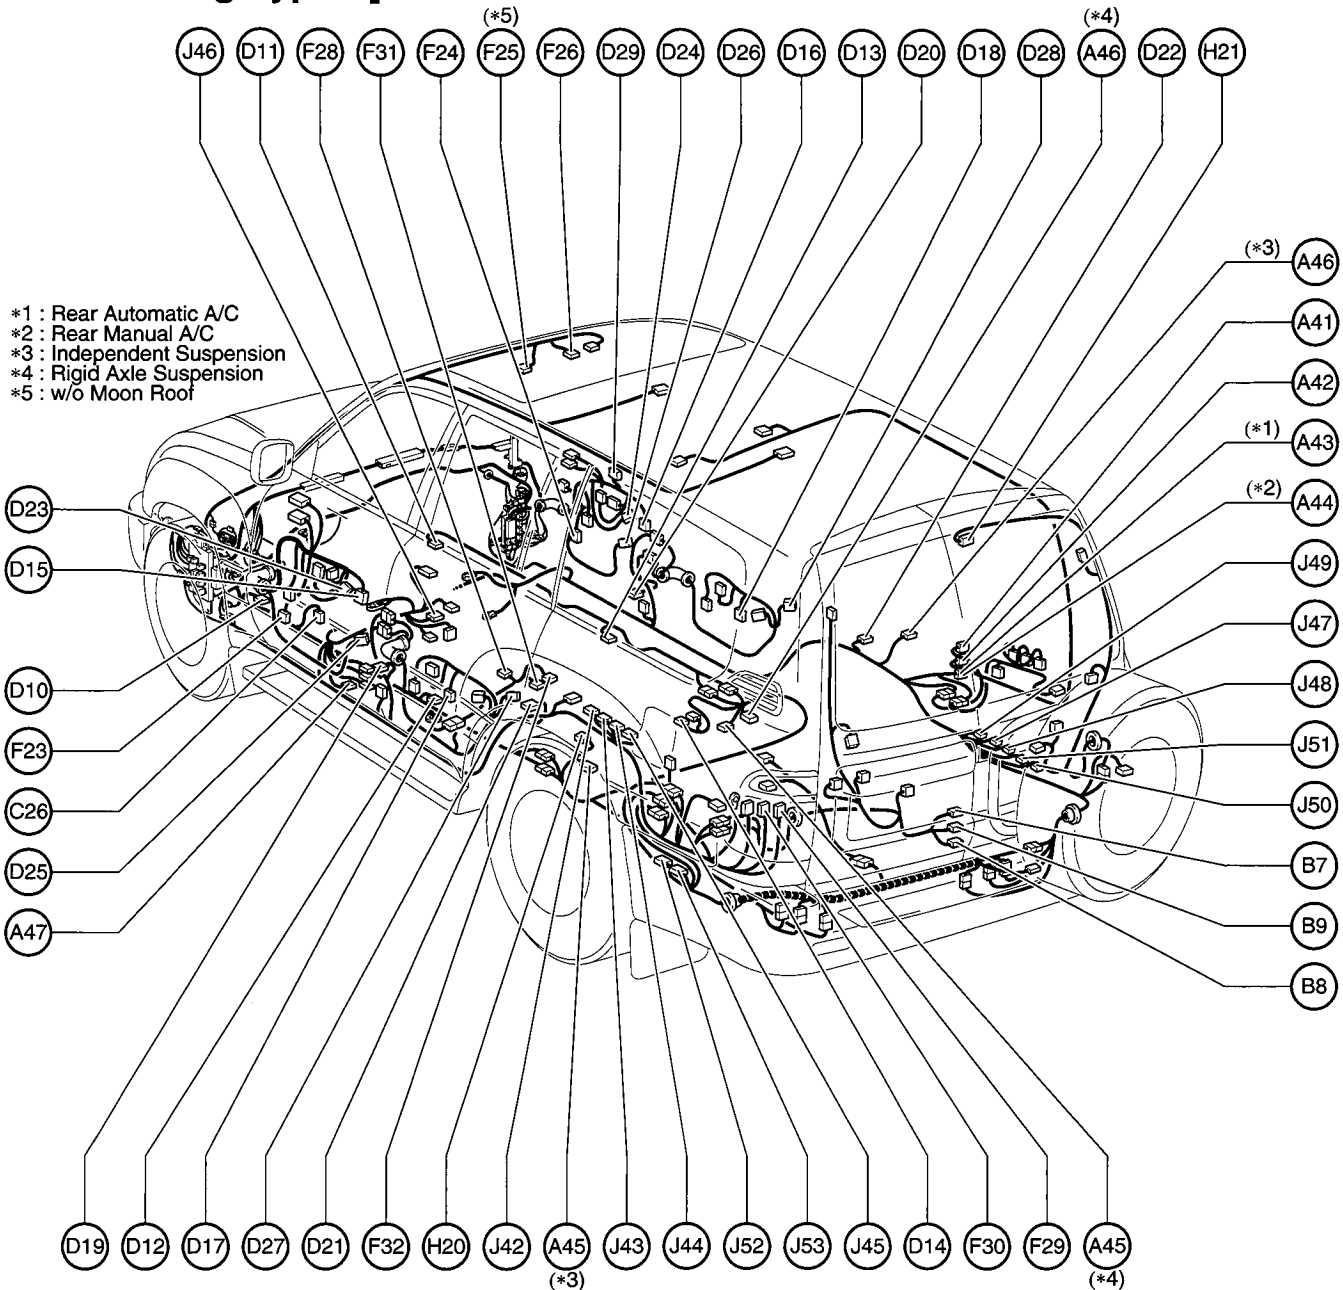

Code	English	Français	Español
A 41	A/C Amplifier	Amplificateur de A/C	Amplificador del A/C
A 42	A/C Amplifier	Amplificateur de A/C	Amplificador del A/C
A 43	A/C Amplifier	Amplificateur de A/C	Amplificador del A/C
A 44	A/C Amplifier	Amplificateur de A/C	Amplificador del A/C
A 45	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo
A 46	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
A 47	Accumulator Solenoid	Solénoïde d'accumulateur	Solenóide del acumulador
B 7	Back Door Courtesy SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de hayon	Interruptor de cortesía de la puerta posterior
B 8	Back Door Key Lock and Unlock SW	Contacteur de condamnation et de libération de hayon	Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta posterior
B 9	Back Door Lock Motor and Back Door Unlock Detection SW	Moteur de condamnation de hayon et contacteur de détection de libération de hayon	Motor de bloqueo de la puerta posterior e interruptor de detención de desbloqueo de la puerta posterior