

Manuel


1 Installation

L'application s'installe en exécutant setup.exe. Ici ce fichier est disponible dans
TPI\Code\installation_presentiel\publish

Il est important que les deux autres fichiers (Applications Files et
presentiel.application).


L'exécutable créer un raccourci « presentiel » qui lance l'application.

2 Utilisation

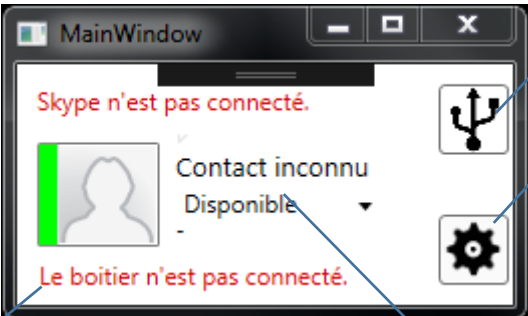

The diagram shows the main window of the application. It has a title bar 'MainWindow' and standard window controls. The main content area displays 'Skype n'est pas connecté.' at the top. Below this is a contact card for 'Contact inconnu' with a status of 'Disponible'. At the bottom, it says 'Le boîtier n'est pas connecté.' On the right side, there are two icons: a USB symbol and a gear icon.

- Change de mode de communication : USB/Bluetooth (points to the USB icon)
- Ouvrir les paramètres (points to the gear icon)
- Ouvre des conseils quand aux causes de la non connexion du boîtier (points to the 'Le boîtier n'est pas connecté.' message)
- Change le statut de disponibilité (points to the 'Disponible' status)

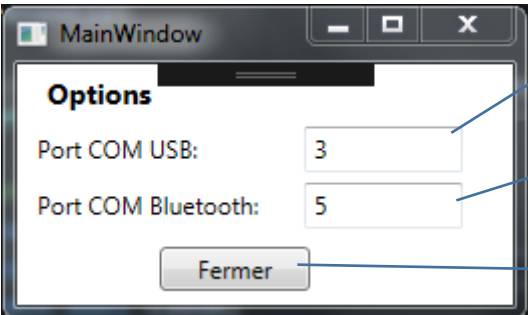

The diagram shows the 'Options' dialog box. It has a title bar 'MainWindow' and standard window controls. The main content area is titled 'Options' and contains two input fields: 'Port COM USB:' with the value '3' and 'Port COM Bluetooth:' with the value '5'. At the bottom, there is a 'Fermer' button.

- Changer le port COM associé à l'USB (points to the 'Port COM USB:' field)
- Changer le port COM associé au Bluetooth (points to the 'Port COM Bluetooth:' field)
- Fermer et sauver les paramètres (points to the 'Fermer' button)

Le boîtier doit être alimenté par le port USB, branché soit à un ordinateur soit à une batterie. Un appui sur son bouton change le statut.