

## 操作

### 1、对码方式：

发射机进入对码状态[通信设置]→[对码]，  
再给接收机通电，即可。


### 2、模式选择：

需要发射机在[通信设置]→[W.BUS/PPM]菜单进行设置。

## LED状态列表

LED	状态
红色常亮	无信号
红色闪烁	低电压 ( $\leq 3.7V$ )
绿色常亮	W.BUS (有信号)
蓝色常亮	PPM (有信号)

## 接口定义

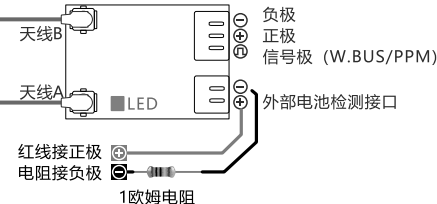

## 参数性能

型号: RF201S

适用系统: ET系列

频段: 2.4GHz

工作电压: 3.8V~6.5V

工作电流: 75mA

分辨率: 4096(PPM); 2048(W.BUS)

PPM: 支持

W.BUS: 兼容S.BUS

双向传输: 支持

失控保护: 支持

外部电压检测: DC 0~36V

尺寸: 20x14mm

重量: 1.32g



天地飞微信公众号

深圳市天地飞科技开发有限公司

欢迎登陆 [www.wflysz.com](http://www.wflysz.com) 查看相关信息