


ゲームの進め方

プリフロップ


カードは1枚ずつ、カメラに認識させてからプレイヤーに配ります。
配る順番はボタンの次のプレイヤーから1枚ずつ時計回りに配り、
全員の手札が2枚になるまで配ります。

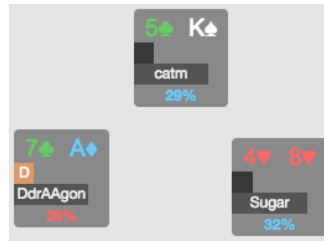

配り終わると勝率が計算されます。

フォールド


プレイヤーがフォールドをする時は
手札のうち1枚をカメラに認識させます。

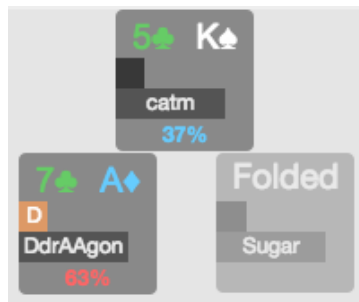

表記が Folded になり
残ったプレイヤーで勝率が再計算されます。

フロップ

カードを3枚カメラに認識させます。

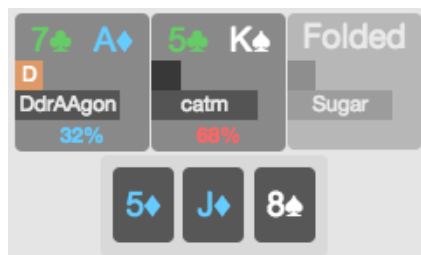

フロップが表示され
勝率が再計算されます。

ターン


カードを1枚カメラに認識させます。



ターンが表示され
勝率が再計算されます。

リバー

カードを1枚カメラに認識させます。

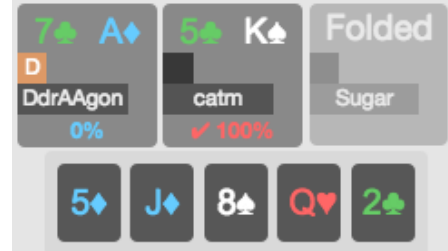

リバーが表示され
勝率が再計算されます。

次のゲームへ

ネクストゲームカードもしくはジョーカーの1枚目をカメラに認識させます。
ボタンが次のプレイヤーに移動し、手札と場がクリアされます。

