



Activação Leitura dos Códigos nos Telemóveis

Modelo: 9300i/9400i/9800i

0.1 Ativação Leitura App

Para configurar o scanner de modo a que este passe a ler códigos de barras através de um telefone o primeiro passo é identificar correctamente o modelo do scanner.


Para tal, levante o prato da balança e entre o leitor vertical e o horizontal deverá encontrar uma etiqueta a qual identifica o respectivo modelo. Passar os códigos de forma sequencial tendo em conta o modelo identificado.

- Para os modelos **9300i** ou **9400i** ler do 1º código até ao 3º (inclusive).
- Para o modelo **9800i** ler do 1º código até ao 6º (inclusive).

0.1.1 Datalogic 9300i / 9400i / 9800i

Para activação da leitura dos códigos de barras nos telemóveis para o Modelo **Datalogic 9300i / 9400i / 9800i** passe os códigos pela seguinte ordem;

1 - Enter Programming Mode : Switch

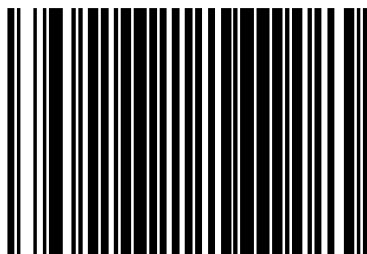


SWITCH LABEL

2 - Composite Programing Label

Composite Programing Label:



3 - Exit Programming Mode : Switch

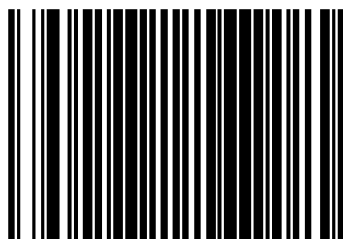


SWITCH LABEL

Processo finalizado para os Modelos **9300i / 9400i** (Testar). Continuar caso seja um Modelo 9800i

0.1.1 Datalogic 9800i

4 - Enter Programming Mode : Switch

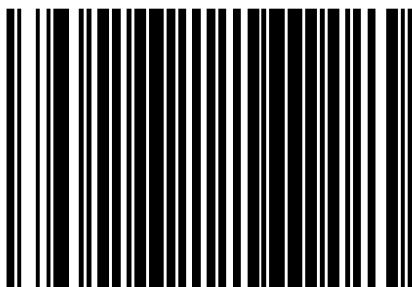


SWITCH LABEL

5 - ECOM_IMAGERS : VERTICAL + HORIZONTAL ONLY



6 - Exit Programming Mode : Switch

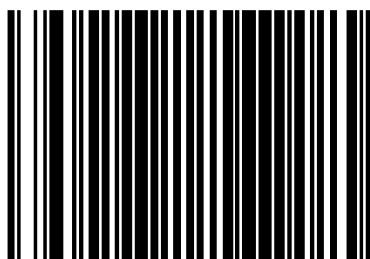


SWITCH LABEL

1. LAYOUT LOJA

Para as lojas Maestro está previsto um layout específico para a posição da Bag Scale e do Pinpad/Impressora.

1.1 Layout de Loja – Regra

Todas as Bag Scale deverão estar viradas para a saída da Ilha e as Impressoras e Pinpads para o lado oposto (por cima do tabuleiro);

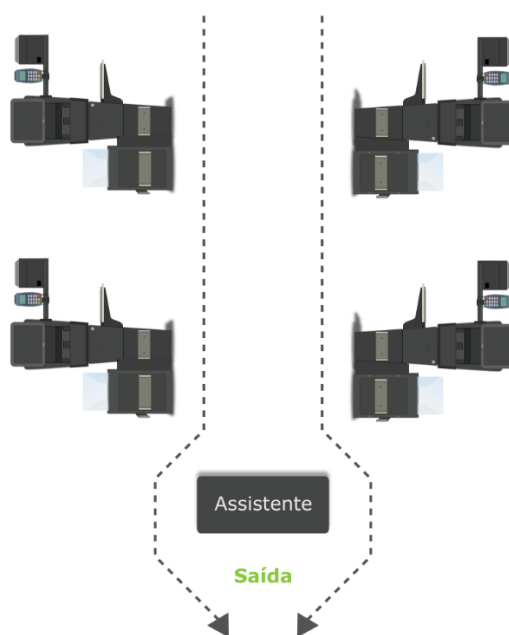

Nota: Esta configuração permite que o cliente possa colocar as compras empilhadas na Bag Scale sem qualquer tipo de impedimento, o que não aconteceria, se por cima, estivesse o pinpad e a impressora:

