



# JM Rollout

Substituição do Disco

Modelo: TP7000 AIO I3

Versão: 1.0.0

# Índice

<b>0. Controlo do documento.....</b>	<b>3</b>
0.1 Controlo de alterações .....	3
0.2 Documentos Relacionados.....	3
<b>1. Objectivos .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Pré-requisitos .....</b>	<b>5</b>
2.1 Conhecimentos Necessários .....	5
2.2 Pré-Requisitos .....	5
<b>3. Procedimentos .....</b>	<b>6</b>
3.1 Procedimentos – Rollout Maestro .....	15
<b>4. Testes de Sucesso .....</b>	<b>16</b>
<b>5. Instruções de Regressão.....</b>	<b>17</b>

## 0. CONTROLO DO DOCUMENTO

Content Contact	
Content Authorizer:	Nuno Gonçalves
Date Authorized:	17-11-2021
Next Review Date :	

### 0.1 Controlo de alterações

Status	Version	Date	Changed By	Change Description	Reviewers
Draft	0.0.1	16-11-21	Hugo Pinto	First draft	Hugo Pinto
Definitive	1.0.0	17-11-21	Hugo Pinto	Final version	Hugo Pinto

### 0.2 Documentos Relacionados

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
TÍTULO	REFERÊNCIA	VERSÃO

## **1. OBJECTIVOS**

Este documento tem como objectivo descrever os procedimentos para a substituição do Disco no TP7000 AIO i3.

## 2. PRÉ-REQUISITOS

### 2.1 Conhecimentos Necessários

- Identificação dos conhecimentos necessários ao instalador.

#### Perfil do Instalador

##### Conhecimentos necessários

N/A

### 2.2 Pré-Requisitos

- Identificação dos pré-requisitos que são necessários verificar antes de dar início à instalação.

#### Pré-Requisitos de instalação

Identificação	Descrição do requisito

### 3. PROCEDIMENTOS


Procedimentos para a substituição do Disco.

1)




**Passo 1)** Para substituir o disco deverá começar por retirar o POS do suporte do SCO.


Desaperte os 4 parafusos na parte de trás do POS / Touch;

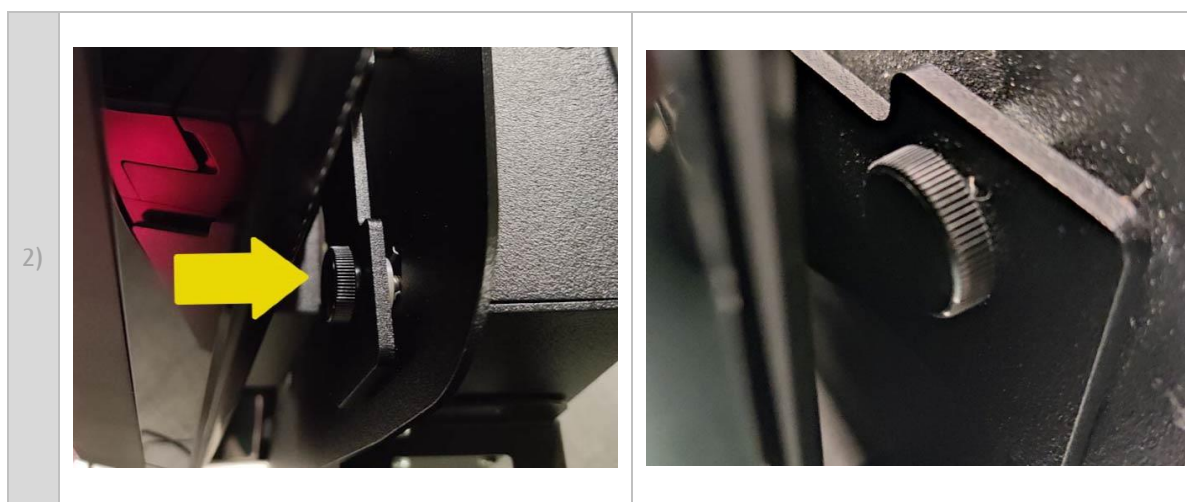

**Passo 2)** Para retirar o POS do Suporte puxe-o com cuidado para não danificar os cabos;

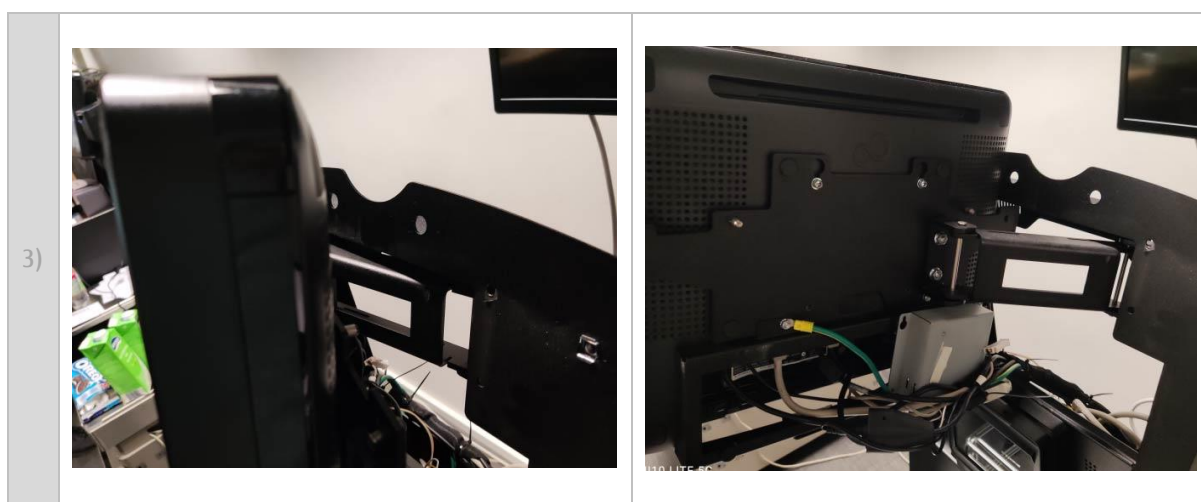

**Passo 3)** Para retirar o POS do Suporte puxe-o com cuidado para não danificar os cabos;

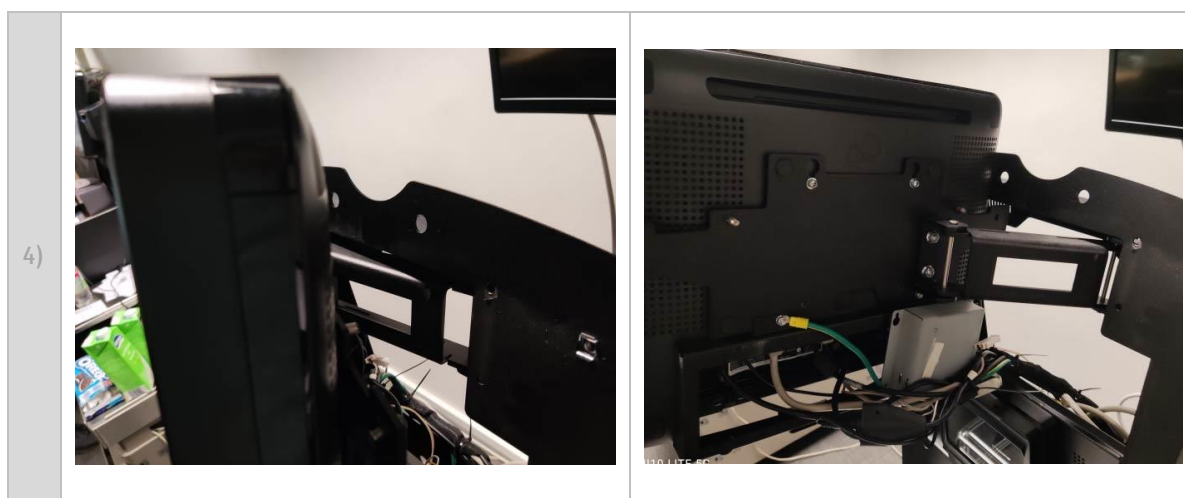


**Passo 4)** Desaperte os 4 parafusos que seguram o POS ao suporte, bem como, o cabo terra;






**Passo 5)** Remova a tampa metálica;

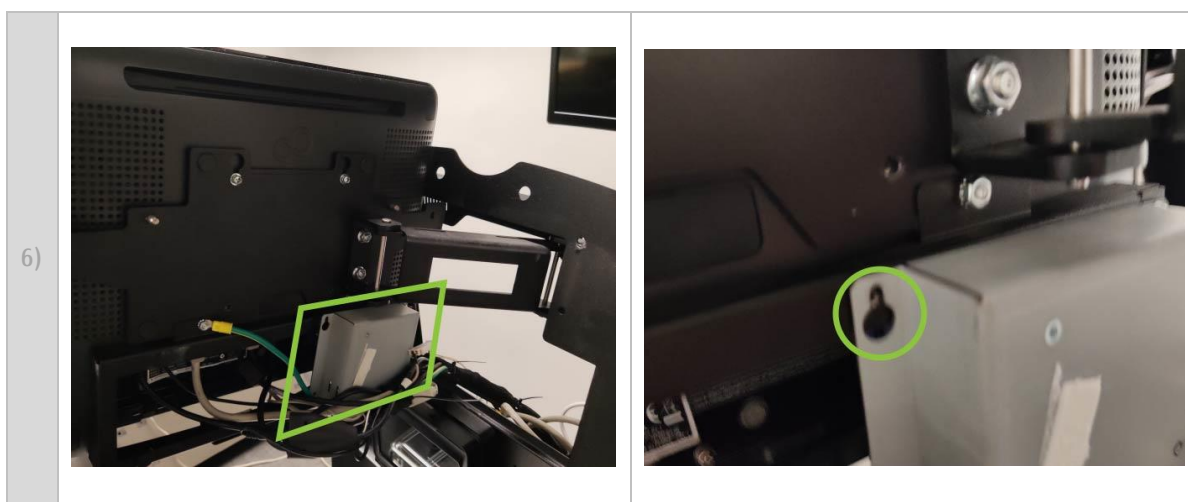

**Passo 6)** Remova a tampa metálica;

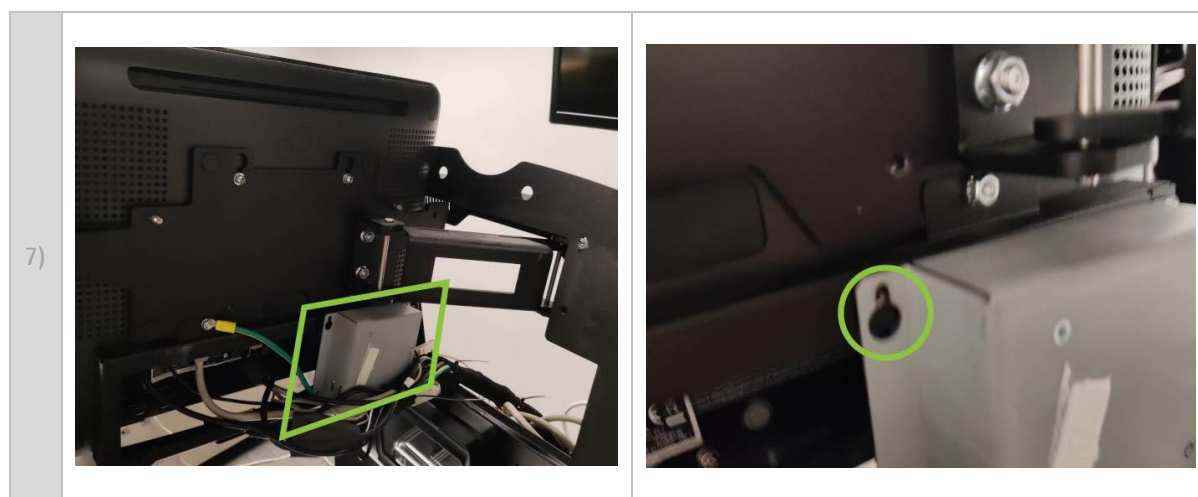

**Passo 7)** Desligue toda a cablagem;

8)



**Passo 8)** Retire o POS do Suporte;

9)



**Passo 9)** Para aceder ao disco comece por abrir a tampa do POS. Para o fazer deverá “abrir” as tampas de borracha para ter acesso aos 4 parafusos que prendem a tampa;





**Passo 10)** Remova a tampa;







**Passo 11)** Deverá agora remover (mas não totalmente!!) a tampa metálica. Para o fazer desaperte o parafuso;;

12)

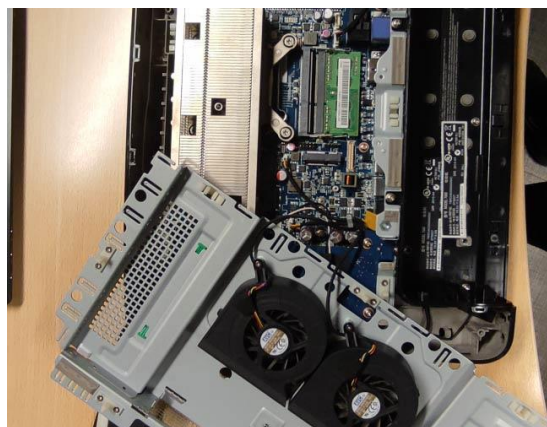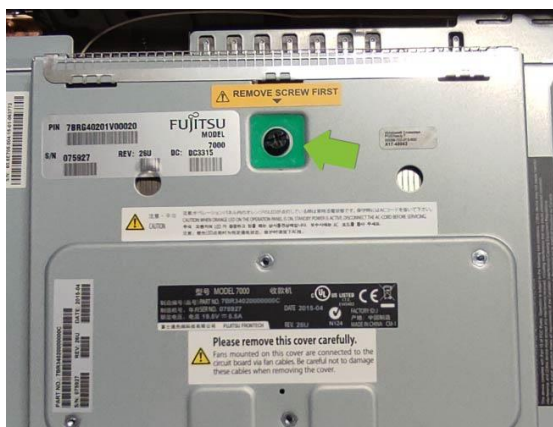


**ATENÇÃO !!** Não remova a tampa na totalidade. As ventoinhas estão presas à tampa e estão ligadas à board;

13)

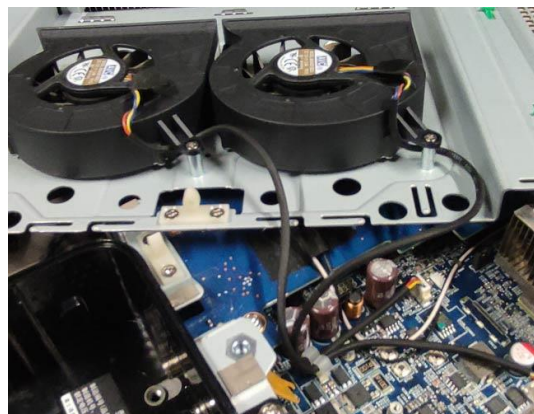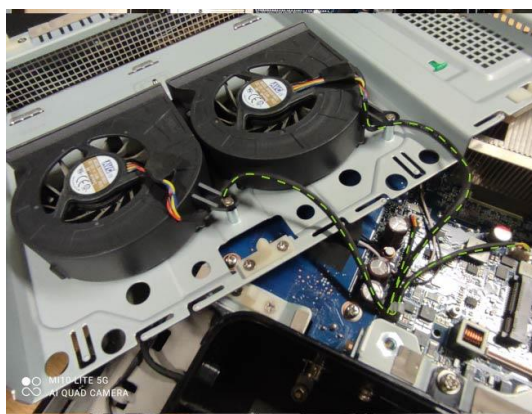


**Passo 12)** Para remover o disco desaperte o parafuso;

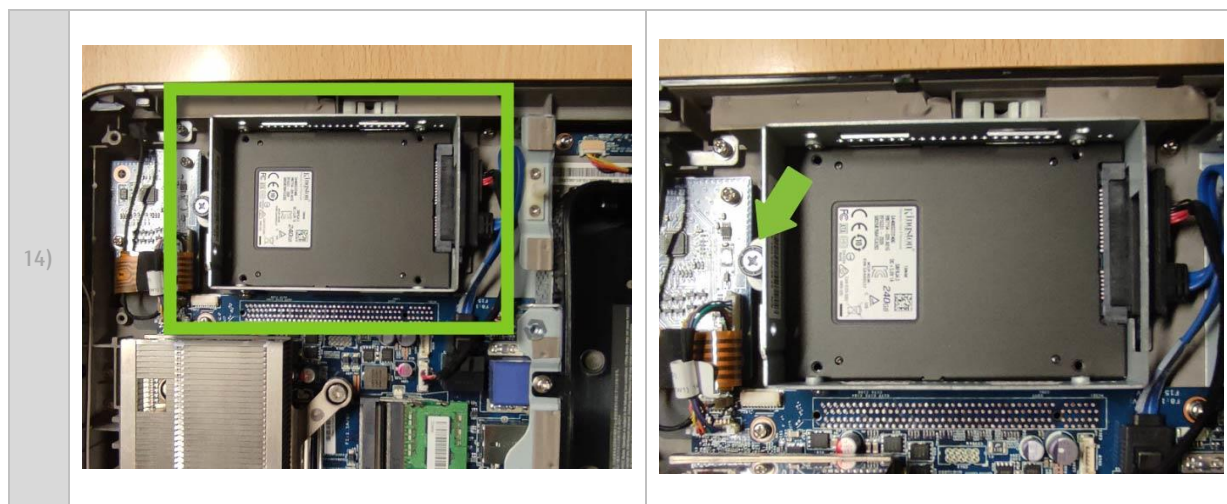

**Passo 13)** Remova o disco e desaperte os cabos;



**Passo 13)** Para remover o disco do suporte, desaperte os 4 parafusos (2x2);

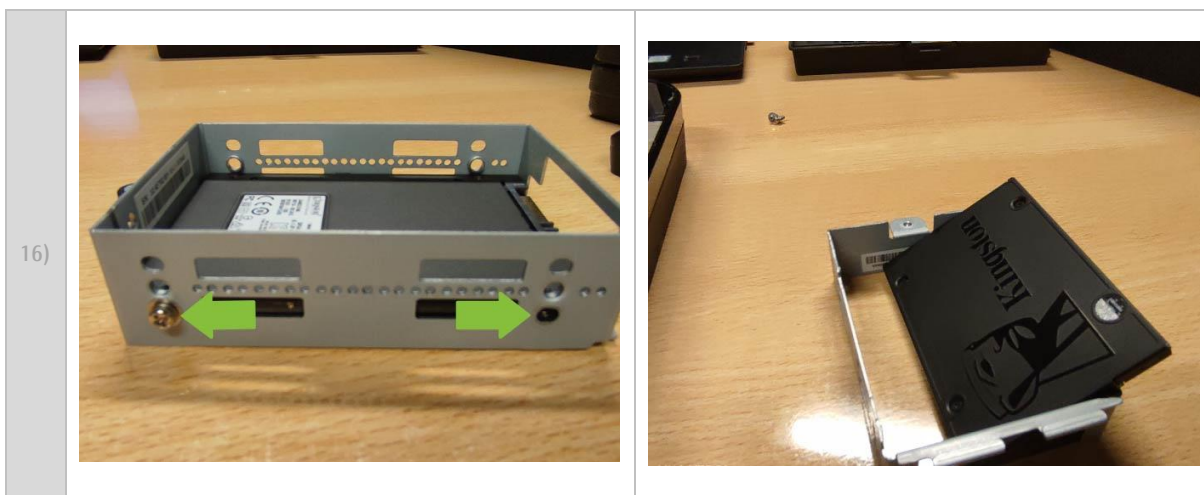

**Passo 14)** Substitua o disco e reponha-o no POS.





### 3.1 Procedimentos – Rollout Maestro

Para o Rollout Maestro, este procedimento aplica-se apenas aos Self-checkouts com TP7000 AIO I3.

18)



#### 4. TESTES DE SUCESSO

- *Incluir todas as acções a efectuar para garantir a correcta instalação da solução*

TESTES DE SUCESSO	
Identificação	Operação



## 5. INSTRUÇÕES DE REGRESSÃO

- *Caso se aplique Incluir todas as acções a efectuar para garantir a correcta regressão do sistema em caso de erro de instalação*

### TESTES DE REGRESSÃO

Identificação	Operação