

# SAMSUNG

# UPORABNIŠKI PRIROČNIK

---

## Monitor za igranje iger C27G5\*T\* C32G5\*T\* C34G5\*T\*

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© Samsung

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung ni dovoljeno.

Blagovne znamke, ki niso last podjetja Samsung, so v lasti posameznih lastnikov.

Administrativni stroški se lahko zaračunajo, če:

- (a) vas na vašo zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika);
- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika).

O administrativnih stroških boste obveščeni pred obiskom tehnika.

# Kazalo

## Pred uporabo monitorja

Varnostni ukrepi	4
Elektrika in varnost	4
Namestitev	5
Delovanje	6
Čiščenje	8
Pravilna postavitev monitorja	8

## Priprave

Namestitev	9
Namestitev stojala	9
Odstranjevanje stojala	10
Varnostni ukrepi pri premikanju izdelka	10
Preverjanje prostora okrog izdelka	11
Prilagajanje nagiba monitorja	11
Ključavnica proti kraji	12
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)	12
Nadzorna plošča	13

## Priklop in uporaba vhodne naprave

Pred priključitvijo izdelka preberite spodnje informacije.	14
Vrata	14
Priključitev in uporaba računalnika	15
Priključitev s kablom HDMI	15
Povezava s kablom HDMI-DVI	15
Povezava s kablom DP	15
Povezava s slušalkami ali slušalko z mikrofonom	15
Povezava napajanja	16
Urejanje priključenih kablov	16
Nastavitev optimalne ločljivosti	17
Seznam grafičnih kartic, ki podpirajo HDR10	17

## Menu

Game	18
Picture	22
PBP (Podprti model: C34G5*T*)	25
OnScreen Display	26
System	26
Support	29

## Namestitev programske opreme

Easy Setting Box	30
Omejitve in težave pri namestitvi	30
Sistemske zahteve	30
Namestitev gonilnikov	30

## Navodila za odpravljanje težav

Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč strankam	31
Diagnoza izdelka (težava z zaslonom)	31
Preverjanje ločljivosti in frekvence	31
Preverite naslednje.	31
Vprašanja & odgovori	33

---

# Kazalo

## Specifikacije

Splošno	34
Tabela standardnih signalov	36

## Dodatek

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)	39
Ni napaka na izdelku	39
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka	39
Drugo	39
FreeSync (za grafično kartico AMD)	40
WEEE	41
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)	41

# Poglavje 01

## Pred uporabo monitorja

### Varnostni ukrepi

#### Opozorilo

Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.







#### Pozor

Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.

#### POZOR

##### NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.

POZOR: NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBlaščenemu osebju.

	Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.		Napetost izmeničnega toka: Nazivna napetost, označena s tem simbolom, je napetost izmeničnega toka.
	Ta simbol označuje, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njegovi uporabi in vzdrževanju.		Napetost enosmernega toka: Nazivna napetost, označena s tem simbolom, je napetost enosmernega toka.
	Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da izdelek ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo. Če na izdelku z električnim kablom ni tega simbola, MORA imeti izdelek zanesljivo povezavo z zaščitno ozemljitvijo.		Pozor. Preberite navodila za uporabo: S tem simbolom so označeni nasveti uporabniku, da si v uporabniškem priročniku prebere dodatne varnostne informacije.

### Elektrika in varnost

#### Opozorilo

- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
- Ne priklaplajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
- Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
- Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
- Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).
- Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke predmete.
- Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
- S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.

#### Pozor

- Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
- Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
- Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
  - Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.
- Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

---

## Namestitev

### Opozorilo

- Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
- Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali omara.
- Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
- Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
  - Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
- Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).
  - Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
  - Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.
- Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.
- Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.
  - Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
- Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
  - Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
- Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.

### Pozor

- Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
- Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
- Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
  - Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
  - Monitor namestite le na primerno velike omarice ali police.
- Izdelek previdno odložite.
  - To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
- Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.
  - Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
- Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
  - Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.

---

## Delovanje

### Opozorilo

- V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
  - Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
- Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.
- Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
- Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
  - Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
- Če izdelek pade na tla ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
  - Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.
- Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igračke, slaščice itd.).
  - Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
- Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
- Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
- Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
- Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.
- Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
- V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
- Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
  - Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
- V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
  - Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
- Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
  - Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

## Pozor

- Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.
  - Za zaslon nastavite način varčevanja z energijo oziroma ohranjevalnik zaslona s premikajočo se sliko, ko dalj časa ne uporabljate izdelka.
- Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
  - Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja električnega toka.
- Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
  - Vaš vid se lahko poslabša.
- Napajalnikov za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte enega na drugega.
- Pred uporabo napajalnika za izmenični/enosmerni tok odstranite plastično vrečko.
- Preprečite, da bi voda prišla v napajalnik za izmenični/enosmerni tok, oziroma ga ne zmočite.
  - Pride lahko do električnega udara ali požara.
  - Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
  - Pazite, da pri brisanju tal napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne zmočite.
- Napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte v bližino grelnih naprav.
  - Sicer lahko pride do požara.
- Napajalnik za izmenični/enosmerni tok uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
- Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene navzgor, lahko v notranjost napajalnika pridejo voda ali drugi tujki in povzročijo okvaro.

Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
- Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.
  - Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
- Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.
- V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
- Med uporabo izdelka si vsako uro odpočijte oči za več kot 5 minut ali glejte v oddaljene predmete.
- Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
- Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
- Pri prilagajanju nagiba monitorja bodite previdni.
  - Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
  - Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do poškodbe.
- Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
  - To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
- Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
  - Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

## Čiščenje

Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni vlažilnik.

— Če želite očistiti notranjost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).


Na zaslon izdelka ne pritiskajte z rokami ali drugimi predmeti. Tako lahko poškodujete zaslon.

— Pri čiščenju plošče in zunanosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanost naprednih zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.

Pri čiščenju sledite tem navodilom.

- 1 Izklopite izdelek in računalnik.
- 2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.
  - Primate napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.
- 3 Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
  - Mehko krpo pomočite v vodo, jo dobro ožemite, nato pa z njo očistite zunanost izdelka.
  - Na izdelek ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
  - Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
- 4 Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
- 5 Vključite izdelek in računalnik.

## Pravilna postavitve monitorja

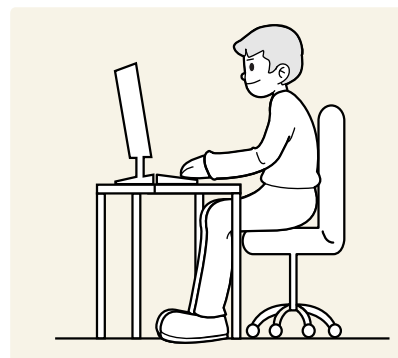

Pravilna drža pri uporabi monitorja:

- Poravnajte hrbet.
- Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.
- Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
- Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravni kot zgornja stran dlani.
- Držite komolce pod pravim kotom.
- Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa nižje od srca.
- Izvajajte vaje za oči ali pogosto mežikajte, tako bo utrujenost oči popustila.





# Poglavje 02


## Priprave

### Namestitev


#### Namestitev stojala

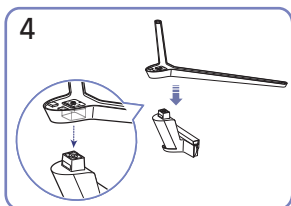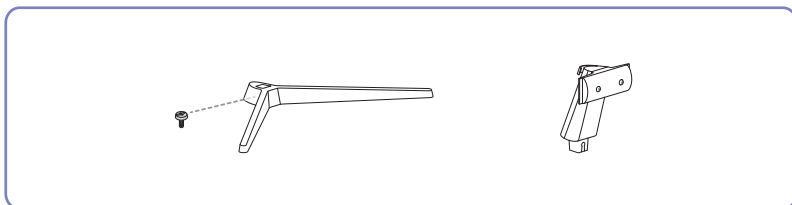


Podstavek stojala postavite na vrat stojala v smeri, prikazani na sliki. Preverite, ali je priključek za stojalo trdno nameščen.

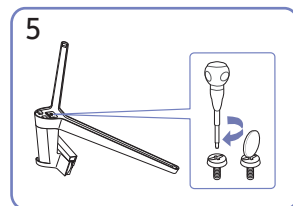



Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.

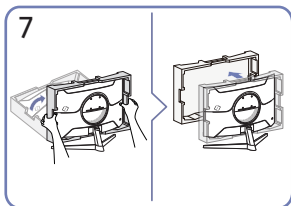

Monitor postavite pokonci in odstranite embalažo.

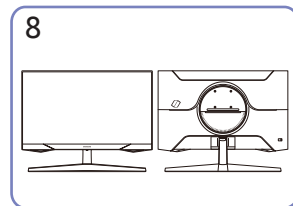


Sestavljanje stojala je končano.

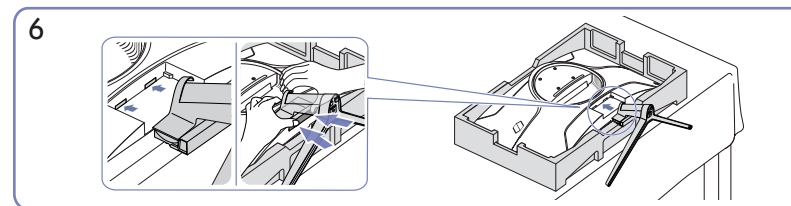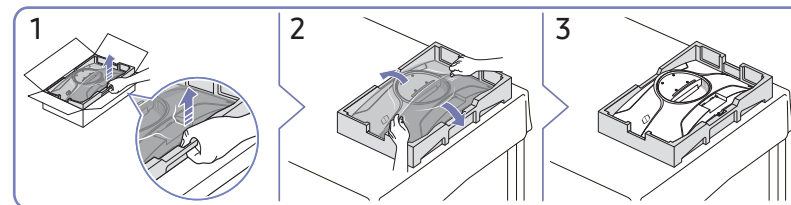


Pridržite hrbtni del izdelka, kot je prikazano na sliki. Sestavljeno stojalo potisnite v smeri puščice v osrednji del, kot je prikazano na sliki.

## Odstranjevanje stojala


— Preden stojalo odstranite z izdelka, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.

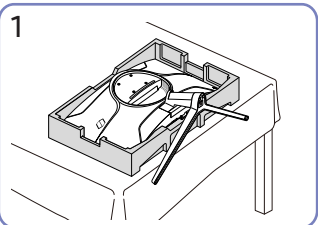

1  
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek, kot je prikazano na sliki. Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo podlogo za sedenje.

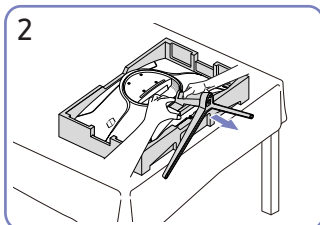


2  
Medtem ko z eno roko držite izdelek, z drugo roko povlecite priključek za stojalo, da odstranite stojalo, kot je prikazano na sliki.

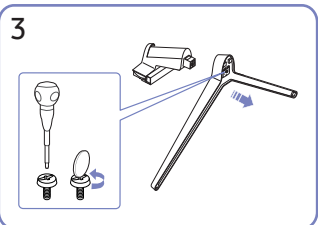


3  
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.


## Varnostni ukrepi pri premikanju izdelka

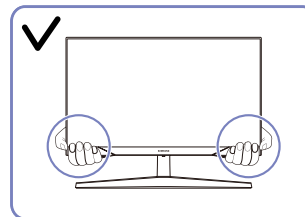


- Med premikanjem držite spodnja vogala ali robova izdelka.

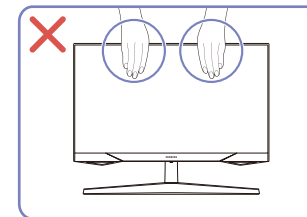

- Ne pritiskajte neposredno na zaslon.
- Med premikanjem izdelka ne držite zaslona.

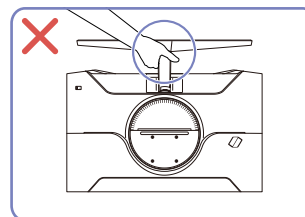

- Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo za stojalo.

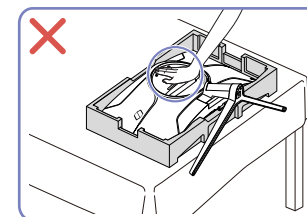


- Ne pritiskajte na izdelek. Tako ga lahko poškodujete.

## Preverjanje prostora okrog izdelka

Pri nameščanju izdelka pazite, da pustite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči požar in poškoduje izdelek. Ko nameščate izdelek, pustite okoli njega dovolj prostora, kot je označeno na shemi.


— Zunanost se lahko razlikuje glede na izdelek.

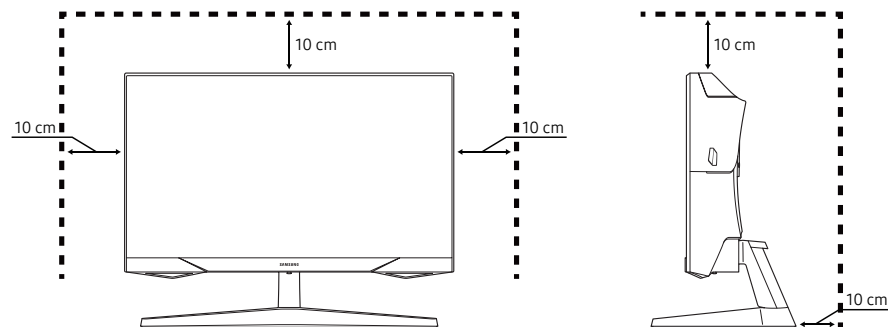

## Prilagajanje nagiba monitorja

— Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

-2,0° (±2,0°) ~ 18,0° (±2,0°)

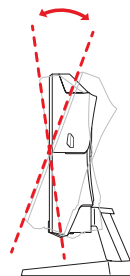


- Nagib izdelka je mogoče prilagoditi.
- Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.

## Ključavnica proti kraji

- Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
- Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Podrobnosti najdete v priročnikih, ki so priloženi napravi za zaklepanje proti kraji.


### Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:

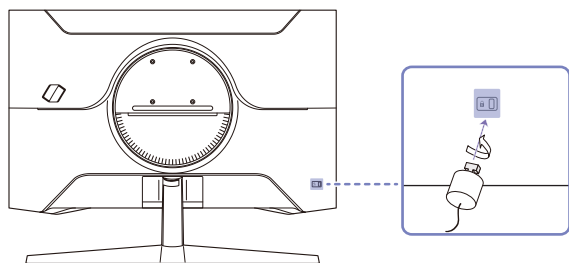

- 1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
- 2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
- 3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
- 4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
  - Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
  - Podrobnosti najdete v priročnikih, ki so priloženi napravi za zaklepanje proti kraji.
  - Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.

## Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)

- Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla. Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca. Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe oseb. Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za sestavljanje kompleta.
- Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.
- Namestitev kompleta za pritrditev na steno, ki ni predpisan, je morda težavna.
- Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od specifikacij kompleta.
- Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za tovrstne nezgode.
- Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno, ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
- Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
- V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.

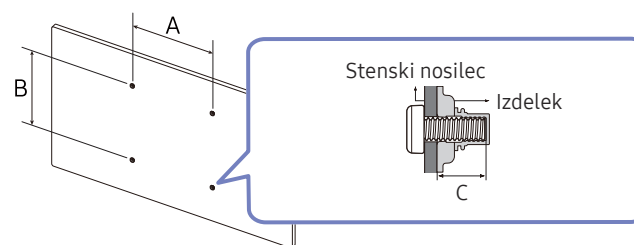


Ime modela	Luknje za vijake po standardu VESA (A * B) v milimetrih	C	Običajni vijak	Količina
C27G5*T* / C32G5*T* / C34G5*T*	75,0 x 75,0	6,8 ~ 10,0 mm	M4	4 EA

- Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodb oseb zaradi električnega udara.

# Nadzorna plošča

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

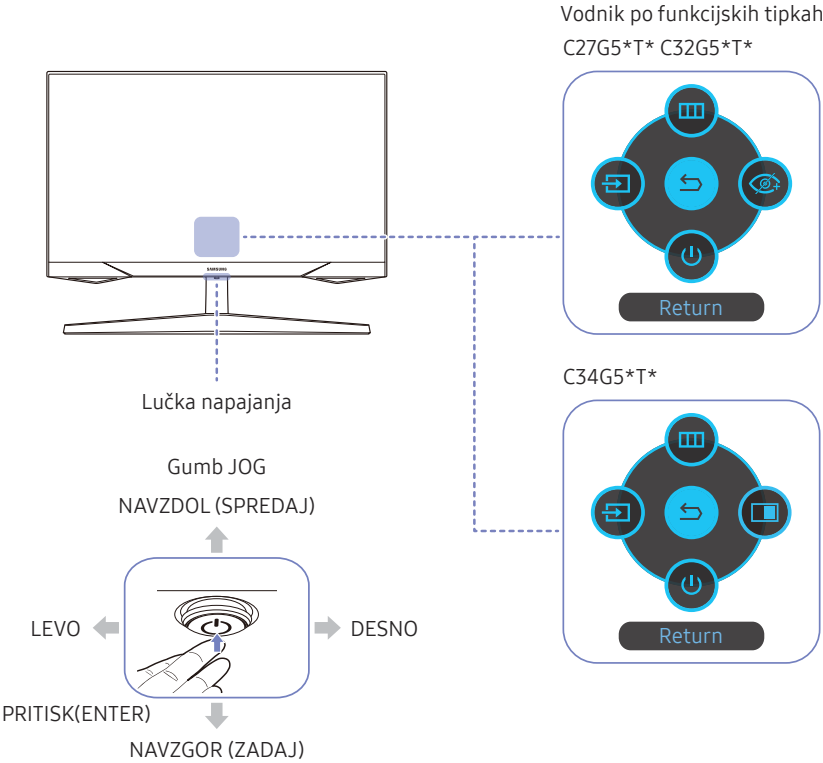

Deli	Opis
Gumb JOG	Večsmerni gumb za navigacijo.
Lučka napajanja	<p>Ta LED-lučka je indikator stanja napajanja.</p> <p>Delovanje LED-lučke napajanja lahko omogočite ali onemogočite na zaslonu z menijem. (Menu → System → Power LED On)</p>
Vodnik po funkcijskih tipkah	<p>Za uporabo vodnika po funkcijskih tipkah pritisnite gumb JOG, ko je zaslon vklopljen.</p> <p>Če izdelek ne prikazuje zaslonskega menija, lahko gumb JOG uporabljate tako, kot je opisano spodaj.</p> <p>Navzgor : Spreminjanje nastavitev za <b>Brightness, Contrast</b> in <b>Sharpness</b>.</p> <p>Navzdol : Spreminjanje nastavitve za <b>Volume</b>.</p> <p>Levo ali desno: Spreminjanje nastavitve za <b>Source</b>.</p> <p>PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.</p>
Source	Spremeni vhodni vir. Če se vhodni vir spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo.
Menu	Za prikaz glavnega menija na zaslonu.
Eye Saver Mode	<p>Omogoči <b>Eye Saver Mode</b>.</p> <p>Samo pri modelu C27G5*T* / C32G5*T*.</p>
PBP	<p>Omogoči način <b>PBP</b>.</p> <p>Samo pri modelu C34G5*T*.</p>
Power Off	Izklopi izdelek.
Return	Zapre stran z menijem.

# Poglavje 03

## Priklop in uporaba vhodne naprave

### Pred priključitvijo izdelka preberite spodnje informacije.


- 1 Pred priključitvijo izdelka preverite oblike vrat za priložena signalna kabla ter oblike in mesta vrat na izdelku in zunanji napravi.
- 2 Pred priključitvijo izdelka morate izkjučiti napajalna kabla iz izdelka in zunanje naprave, da preprečite okvaro izdelka zaradi kratkega stika ali premočnega toka.
- 3 Ko pravilno priključite signalne kable, znova priključite napajalna kabla v izdelek in zunanjo napravo.
- 4 Po končani priključitvi preberite priročnike, da se seznanite s funkcijami izdelka, previdnostnimi ukrepi in drugimi informacijami, potrebnimi za pravilno uporabo izdelka.


— Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

— Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

### Vrata

— Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti. Glejte dejanski izdelek.

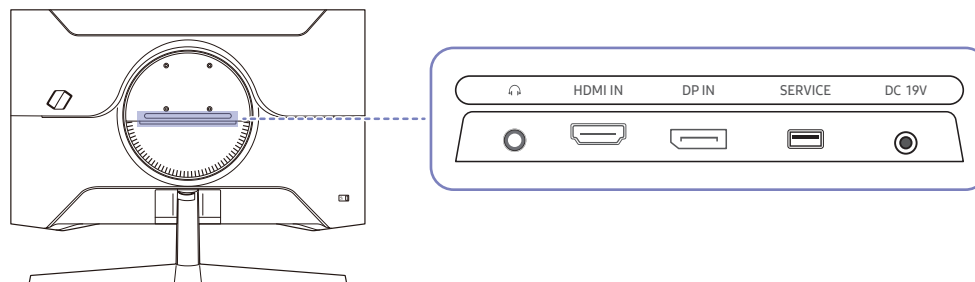

Vrata	Opis
	Omogoča povezavo z izhodno zvočno napravo, na primer s slušalkami ali slušalko z mikrofonom.
HDMI IN	Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
DP IN	Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
SERVICE	Za nadgradnjo programske opreme uporabite pomnilniški ključ USB.
DC 19V	Za povezavo z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok.

## Priključitev in uporaba računalnika

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

### Priključitev s kablom HDMI

HDMI IN



### Povezava s kablom HDMI-DVI

HDMI IN



— Zvočna funkcija ni podprta, če je vhodna naprava priključena s kablom HDMI-DVI.

— S kablom HDMI-DVI optimalna ločljivost morda ne bo na voljo.

### Povezava s kablom DP

DP IN



— Priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 1,5 m. Uporaba kabla, daljšega od 1,5 m, lahko vpliva na kakovost slike.

— Uporabite kabel, certificiran za VESA, DP1.2 ali novejši z ustreznim priključkom.


### Povezava s slušalkami ali slušalko z mikrofonom



— Pri vklopu zvoka s kablom HDMI-HDMI ali DP uporabite slušalke ali slušalko z mikrofonom.

— Vtičnica za slušalke ali slušalko z mikrofonom podpira samo priključek vrste TRS s 3 stiki.


## Povezava napajanja

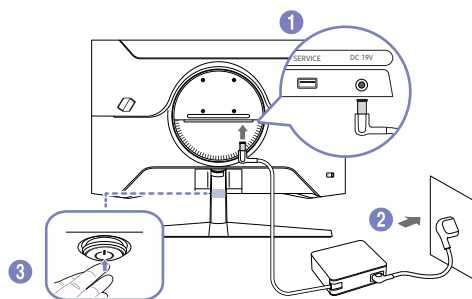


- 1 Napajalni kabel priključite v napajalnik za izmenični/enosmerni tok. Nato napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v vrata DC19V na hrbtni strani izdelka.
  - Nazivna poraba energije za adapterje je odvisna od modela. Uporabite adapter, ki ustreza specifikaciji porabe energije modela.
- 2 Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
- 3 Pritisnite gumb JOG na spodnjem delu izdelka, da ga vklopite.

— Vhodna napetost se samodejno preklopi.

## Urejanje priključenih kablov

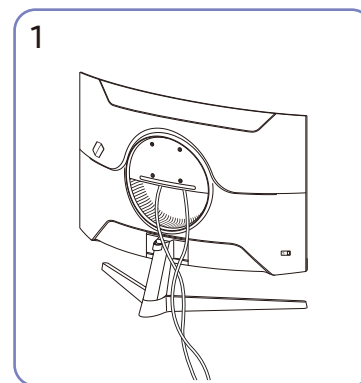

Priključite ustrezne kable.

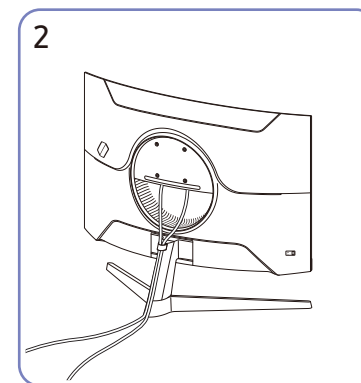

Vstavite oba kabla v nosilec kabla na stojalu (NOSILEC ZA KABEL NA STOJALU), da napeljete kable, kot je prikazano na sliki. Sestavljanje je končano.



---

## Nastavitev optimalne ločljivosti

Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.

V sporočilu z informacijami izberite jezik, z računalnikom pa nastavite optimalno ločljivost.

- Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor izklopite in ga znova vklopite.
- Če želite za svoj računalnik nastaviti optimalno ločljivost, glejte (Vprašanja in odgovori) → "[Kako spremenim ločljivost?](#)"
- Hitrost osveževanja lahko prilagodite glede na ločljivost zaslona, tako da v meniju na zaslonu izberete možnost **Game** → **Refresh Rate**.
- Če želite omogočiti največjo hitrost osveževanja, nastavite možnost **FreeSync** na **On** ali možnost **Refresh Rate** na **144 Hz** (C27G5\*T\* / C32G5\*T\*), **165 Hz** (C34G5\*T\*).

## Seznam grafičnih kartic, ki podpirajo HDR10

HDR10 je na voljo samo v sistemih Windows 10, opremljenih z grafičnimi karticami, ki podpirajo upravljanje digitalnih pravic Play Ready 3.0 (za zaščiteno vsebino HDR). Uporabite spodnje grafične kartice za HDR10.

- NVIDIA GeForce 1000 series ali novejšo različico
  - AMD Radeon™ RX 400 series ali novejšo različico
  - Intel UHD Graphics 600 series ali novejšo različico
- Priporočamo grafične kartice, ki podpirajo strojno pospešeno 10-bitno dekodiranje videov za kodeke za video HDR.

# Poglavje 04



## Menu

Vodnik po funkcijskih tipkah → 

— Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

## Game

2.	3.	Opis
	<b>Refresh Rate</b>	<p>Spremenite hitrost osveževanja zaslona. Višja hitrost osveževanja lahko zmanjša obremenitev za oči.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>60 Hz / 120 Hz / 144 Hz</b> — Samo pri modelu C27G5*T* / C32G5*T*.</li><li>• <b>DisplayPort: 60 Hz / 100 Hz / 165 Hz</b> <b>HDMI: 60 Hz / 100 Hz</b> — Samo pri modelu C34G5*T*.</li></ul> <p>— Ta meni ni na voljo, če je za <b>FreeSync</b> izbrano.</p> <p>— Če spremenite možnost <b>Refresh Rate</b>, lahko zaslon začne utripati, odvisno od grafične kartice računalnika.</p> <p>— Funkcija je na voljo v računalniku z grafično kartico, ki lahko spreminja hitrost osveževanja. V napravah z nespremenljivo hitrostjo osveževanja (denimo naprave AV) ni na voljo. Če je funkcija uporabljena, lahko pride do napake zaslona.</p> <p>— Če uporabljate funkcijo <b>Refresh Rate</b> in je besedilo na zaslonu računalnika zamegljeno ali nepravilno prikazano, težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost zaslona računalnika na priporočeno ločljivost.</p>

2.	3.	Opis
<b>Black Equalizer</b>		<p>Prilagodite svetlost temnejših delov.</p> <p>Ko je vrednost bliže številki 1, temnejši deli zaslona postanejo svetlejši, kar omogoča lažje iskanje nasprotnikov med igranjem igre. Za lažje iskanje nasprotnikov med igro nastavite nižjo vrednost.</p> <p>Ko je vrednost bliže številki 20, temnejši deli zaslona postanejo še bolj temni in poveča se kontrast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ko je omogočena možnost <b>Eye Saver Mode</b>, meni ni na voljo.</li> <li>— Ta meni ni na voljo, če je za <b>Picture Mode</b> izbran način <b>Cinema</b>.</li> <li>— Ko je omogočena možnost <b>Dynamic Contrast</b>, meni ni na voljo.</li> <li>— Funkcija <b>Black Equalizer</b> je vklopljena samo pri določeni ločljivosti <b>AV</b>, denimo 720P s frekvenco osveževanja 60Hz in 1080P s frekvenco osveževanja 60Hz.</li> </ul>
<b>Response Time</b>		<p>Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ko ne gledate filmov oziroma ne igrate računalniških iger, je možnost <b>Response Time</b> najbolje nastaviti na <b>Standard</b> ali <b>Faster</b>.</li> <li>— Ta meni ni na voljo, če je za <b>FreeSync</b> izbrano.</li> <li>— Ko je možnost <b>Picture Mode</b> nastavljena na <b>Dynamic</b> ali pa je možnost <b>Eye Saver Mode</b> nastavljena na <b>On</b>, se meni <b>Fastest (MBR)</b> deaktivira.</li> <li>— Meni <b>Fastest (MBR)</b> je na voljo samo, ko je <b>Refresh Rate</b> nastavljeno na 144 Hz (C27G5*T* / C32G5*T*), 165Hz (C34G5*T*).</li> </ul>
<b>FreeSync</b>		<p>Tehnologija <b>FreeSync</b> je rešitev, ki brez običajnih zamikov in zakasnitev odpravi t. i. »trganje slike« (screen tearing). Funkcijo <b>FreeSync</b> lahko upravljate, če uporabljate grafično kartico AMD, ki podpira rešitev <b>FreeSync</b>.</p> <p>Več informacij najdete na strani <a href="#">FreeSync (za grafično kartico AMD)</a>.</p>
<b>Low Input Lag</b>		<p>Skrajšajte čas obdelave videa, da bo zakasnitev pri vnosu kar najkrajša, kar omogoča hitre reakcije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ko je omogočena možnost <b>FreeSync</b>, meni ni na voljo.</li> <li>— Ta meni ni na voljo, če je možnost <b>Refresh Rate</b> nastavljena na 120Hz / 144Hz (Samo pri modelu C27G5*T* / C32G5*T*.).</li> <li>— Ta meni ni na voljo, če je možnost <b>Refresh Rate</b> nastavljena na 60 Hz / 100 Hz / 165 Hz (samo pri modelu C34G5*T*) (v načinu <b>DisplayPort</b>).</li> <li>— Če je hitrost osveževanja računalnika drugačna od nastavitve <b>Refresh Rate</b> za izdelek, funkcija morda ne bo podprta.</li> </ul>
<b>Virtual Aim Point</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off</b>: Funkcija <b>Virtual Aim Point</b> ni na voljo, če je izbrana možnost <b>Off</b>.</li> <li>•  /  /  /  /  / : Izberite želeni slog merka.</li> <li>• <b>Reset Position</b>: Obnovitev položaja merka na privzeto vrednost.</li> </ul>

2.	3.	Opis
Screen Size		<p>Izberite najboljšo velikost zaslona ter razmerje med širino in višino.</p> <p>— Ko je omogočena možnost <b>FreeSync</b>, meni ni na voljo.</p> <p>V načinu <b>PC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto</b>: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.</li> <li>• <b>Wide</b>: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.</li> <li>• <b>17" (4:3)</b>: Pri 17-palčnih zaslonih uporabite razmerje 4:3. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.</li> <li>• <b>19" (4:3)</b>: Pri 19-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 4:3. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.</li> <li>• <b>19" Wide (16:10)</b>: Pri 19-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16:10. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.</li> <li>• <b>21.5" Wide (16:9)</b>: Pri 21,5-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16:9. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.</li> <li>• <b>22" Wide (16:10)</b>: Pri 22-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16:10. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.</li> <li>• <b>23" Wide (16:9)</b>: Pri 23-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16:9. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.</li> <li>• <b>27" Wide (16:9)</b>: Pri 27-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16:9. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.</li> </ul> <p>— Samo pri modelu C34G5*T*.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>29" Wide (21:9)</b>: Pri 29-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 21:9. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.</li> </ul> <p>— Samo pri modelu C34G5*T*.</p>

---

2.

3.

Opis

---

V načinu **AV**

- **4:3**: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

- **16:9**: Prikaz slike v razmerju 16:9.

- **21:9**: Prikaz slike v razmerju 21:9.

— Samo pri modelu C34G5\*T\*.

- **Screen Fit**: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.

- **17" (4:3)**: Pri 17-palčnih zaslonih uporabite razmerje 4:3. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.

- **19" (4:3)**: Pri 19-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 4:3. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.

- **19" Wide (16:10)**: Pri 19-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16:10. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.

- **21.5" Wide (16:9)**: Pri 21,5-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16:9. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.

- **22" Wide (16:10)**: Pri 22-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16:10. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.

- **23" Wide (16:9)**: Pri 23-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16:9. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.

- **27" Wide (16:9)**: Pri 27-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 16:9. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.

— Samo pri modelu C34G5\*T\*.

- **29" Wide (21:9)**: Pri 29-palčnih širokih zaslonih uporabite razmerje 21:9. Slike z drugačnim razmerjem ne bodo prikazane.

— Samo pri modelu C34G5\*T\*.

— Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

— Spreminjanje možnosti **Screen Size** je na voljo, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

— Vhodni vir je 480p, 576p, 720p ali 1080p in izdelek ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov.).

— To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.

— Ta možnost je na voljo, če je funkcija **FreeSync** nastavljena na **Off**.

---

---

# Picture

2.	3.	Opis
Picture Mode		<p>Ta meni omogoča nastavitve optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Ko je omogočena možnost <b>Eye Saver Mode</b>, meni ni na voljo.</li><li>— Funkcija <b>Picture Mode</b> je onemogočena, če je vhod signal HDR.</li></ul> <p>V načinu <b>PC</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Custom</b>: Prilagoditev nastavitve zaslona.</li><li>• <b>FPS</b>: Povečanje svetlosti temnejših delov na zaslonu prvoosebne igr (FPS (First-Person Shooter)). Ta način izboljša vidnost nasprotnikov med prvoosebno igro (FPS (First-Person Shooter)).</li><li>• <b>RTS</b>: Povečanje temperature barve in kontrastnega razmerja za izboljšavo vidnosti zaslona ter mini zemljevida pri strateških igrah v realnem času (RTS (Real-Time Strategy)).</li><li>• <b>RPG</b>: Ta način je optimiziran za 3D-grafiko in neposredno sporočanje na zaslonih iger igranja vlog (RPG (Role Playing Game)).</li><li>• <b>AOS</b>: Povečanje kontrastnega razmerja za boljšo kakovost slike, optimizirano za zaslon pri večigralskih spletnih igrah (AOS (Aeon Of Strife)).</li><li>• <b>Cinema</b>: Nastavite svetlost in ostrino monitorjev, ki sta primerni za gledanje videov in DVD-jev.</li><li>• <b>Dynamic Contrast</b>: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.</li></ul> <p>V načinu <b>AV</b></p> <p>Če je zunanji vhod povezan prek vrat HDMI/DP in je način <b>PC/AV Mode</b> nastavljen na možnost <b>AV</b>, ima način <b>Picture Mode</b> štiri slikovne nastavitve (<b>Dynamic</b>, <b>Standard</b>, <b>Movie</b> in <b>Custom</b>), ki so tovarniško prednastavljene. Vključite lahko <b>Dynamic</b>, <b>Standard</b>, <b>Movie</b> ali <b>Custom</b>. Izberete lahko <b>Custom</b>, ki samodejno priključuje vaše lastne slikovne nastavitve.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dynamic</b>: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu <b>Standard</b>.</li><li>• <b>Standard</b>: Ta način izberite, ko je okolica svetla.</li><li>• <b>Movie</b>: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.</li><li>• <b>Custom</b>: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.</li></ul> <p>— Funkcija <b>Picture Mode</b> je vklopljena samo pri določeni ločljivosti <b>AV</b>, denimo 720p s frekvenco osveževanja 60 Hz in 1080p s frekvenco osveževanja 60 Hz.</p>


2.	3.	Opis
Brightness		<p>Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)</p> <p>Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.</p> <p>— Ko je omogočena možnost <b>Eye Saver Mode</b>, meni ni na voljo.</p>
Contrast		<p>Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)</p> <p>Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.</p> <p>— Ta meni ni na voljo, če je za <b>Picture Mode</b> izbran način <b>Cinema</b> ali <b>Dynamic Contrast</b>.</p>
Sharpness		<p>Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)</p> <p>Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.</p> <p>— Ta meni ni na voljo, če je za <b>Picture Mode</b> izbran način <b>Cinema</b> ali <b>Dynamic Contrast</b>.</p>
Color		<p>Prilagodite barve na zaslonu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Color Tone:</b> Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu. <ul style="list-style-type: none"> <li>— Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP in je možnost <b>PC/AV Mode</b> nastavljena na <b>AV</b> (720P s frekvenco osveževanja 60Hz in 1080P s frekvenco osveževanja 60Hz), lahko za možnost <b>Color Tone</b> izberete nastavitve barvne temperature (<b>Cool</b>, <b>Normal</b>, <b>Warm</b> ali <b>Custom</b>).</li> </ul> </li> <li>• <b>Red:</b> Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.</li> <li>• <b>Green:</b> Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.</li> <li>• <b>Blue:</b> Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.</li> <li>• <b>Gamma:</b> Prilagodite srednjo raven svetilnosti.</li> </ul> <p>— Ko je omogočena možnost <b>Eye Saver Mode</b>, meni ni na voljo.</p> <p>— Ta meni ni na voljo, če je za <b>Picture Mode</b> izbran način <b>Cinema</b>.</p> <p>— Ko je omogočena možnost <b>Dynamic Contrast</b>, meni ni na voljo.</p>

2.	3.	Opis
<b>Black Level</b>		<p>Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave.</p> <p>V takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo <b>Black Level</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normal</b>: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.</li> <li>• <b>Low</b>: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.</li> </ul> <p>— Ta funkcija je na voljo samo v načinu <b>HDMI</b>.</p> <p>— Možnost <b>Black Level</b> morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.</p> <p>— Funkcija <b>Black Level</b> je vklopljena samo pri določeni ločljivosti <b>AV</b>, denimo 720P s frekvenco osveževanja 60Hz in 1080P s frekvenco osveževanja 60Hz.</p> <p>— Prilagodite <b>Black Level</b>, ker je lahko kakovost slike drugačna, kar je odvisno od zunanje naprave.</p>
<b>Eye Saver Mode</b>		<p>Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.</p> <p>Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po nižjih ravneh modre svetlobe. Ko je način <b>Eye Saver Mode</b> vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre svetlobe z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna za sprostitev oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza standardom »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.</p>
<b>Screen Adjustment</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>H-Position</b>: Premaknite zaslon v levo ali desno.</li> <li>• <b>V-Position</b>: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.</li> </ul> <p>— Ta možnost je na voljo samo, če je <b>PC/AV Mode</b> nastavljen na <b>AV</b>.</p> <p>— Ta meni je na voljo le, če je za <b>Screen Size</b> izbrano <b>Screen Fit</b> v načinu <b>AV</b>.</p> <p>Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu <b>AV</b> in ga izdelek lahko normalno prikaže, izberite možnost <b>Screen Fit</b>, da vodoravni in navpični položaj prilagodite na raven 0–6.</p>



## PBP (Podprti model: C34G5\*T\*)

- Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
- Če uporabljate funkcijo **PBP** in je besedilo na zaslonu računalnika zamegljeno ali nepravilno prikazano, težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost zaslona računalnika na priporočeno ločljivost.
- Med igranjem igre ne spreminjajte funkcije **PBP**. V nasprotnem primeru se nekatere igre morda ne bodo odzivale, zato bo prišlo do napak z zaslonom.


2.	3.	Opis
<b>PBP mode</b>		<p>Vklopite ali izklopite način PBP.</p> <p>Če izvorna naprava me pošlje videosignala pri ustrezni ločljivosti za prikaz v načinu PBP, se lahko pri vklopu funkcije PBP prikaže prazen zaslon.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Pošiljanje 4K iz naprave AV ni podprto, če je možnost <b>PBP mode</b> nastavljena na <b>On</b>.</li></ul>
<b>Source</b>		<p>Izberite vir za vsak zaslon.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Ta možnost je na voljo, če je za <b>PBP mode</b> izbrano <b>On</b>.</li></ul>
<b>Sound Source</b>		<p>Nastavite, za kateri zaslon želite poslušati zvok.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  </li><li>— Ta možnost je na voljo, če je za <b>PBP mode</b> izbrano <b>On</b>.</li></ul>
<b>Screen Ratio</b>		<p>Nastavite razmerje zaslona za način PBP.</p> <p>V načinu <b>PC</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto</b>: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.</li><li>• <b>Wide</b>: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.</li></ul> <p>V načinu <b>AV</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>4:3</b>: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.</li><li>• <b>16:9</b>: Prikaz slike v razmerju 16:9.</li><li>• <b>Screen Fit</b>: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>— Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.</li><li>— Spreminjanje možnosti <b>Screen Ratio</b> je na voljo, če so izpolnjeni naslednji pogoji.<ul style="list-style-type: none"><li>— Vhodni vir je 480p, 576p, 720p ali 1080p in izdelek ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov.).</li><li>— To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost <b>PC/AV Mode</b> nastavljena na <b>AV</b>.</li><li>— ta možnost je na voljo samo, če je tehnologija <b>FreeSync</b> onemogočena.</li></ul></li><li>— Ta možnost je na voljo, če je za <b>PBP mode</b> izbrano <b>On</b>.</li></ul>





2.	3.	Opis
<b>Contrast</b>		<p>Prilagodite raven kontrasta. Vrednosti, ki so bližje 100, pomenijo večji kontrast med svetlimi/temnimi deli.</p> <p>— Ta možnost je na voljo, če je za <b>PBP mode</b> izbrano <b>On</b>.</p>

## OnScreen Display

2.	3.	Opis
<b>Language</b>		<p>Za nastavitev jezika menija.</p> <p>— Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.</p> <p>— Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.</p>
<b>Display Time</b>		<p>Meni na zaslonu (OSD) samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.</p> <p><b>Display Time</b> je funkcija za določanje časa, po katerem bo meni na zaslonu izginil.</p>


## System

2.	3.	Opis
 <b>Volume</b>		<p>Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost <b>Volume</b>.</p> <p>— Če želite vklopiti funkcijo <b>Mute</b>, odprite zaslon za upravljanje možnosti <b>Volume</b> in z gumbom JOG središče premaknite navzdol.</p> <p>— Če želite izklopiti funkcijo <b>Mute</b>, odprite zaslon za upravljanje možnosti <b>Volume</b>, nato pa povečajte ali zmanjšajte možnost <b>Volume</b>.</p>
<b>Dynamic Brightness</b>		<p>Samodejno prilagodi svetlost za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.</p> <p>— Ko je omogočena možnost <b>Eye Saver Mode</b>, meni ni na voljo.</p> <p>— Če je svetlost nastavljena prenizko, postopek morda ne bo pravilno deloval.</p>

2.	3.	Opis
Off Timer Plus	Off Timer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off Timer:</b> Vklomite način <b>Off Timer</b>.</li> <li>• <b>Turn Off After:</b> Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa. <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ta možnost je na voljo samo, če je <b>Off Timer</b> nastavljen na <b>On</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>— Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija <b>Off Timer</b> nastavljena tako, da se samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite uporabljati časovnika, odprite  → <b>System</b> → <b>Off Timer Plus</b> in za funkcijo <b>Off Timer</b> izberite <b>Off</b>.</p>
	Eco Timer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eco Timer:</b> Vklomite način <b>Eco Timer</b>.</li> <li>• <b>Eco Off After:</b> Funkcijo <b>Eco Off After</b> lahko nastavite na vrednost med 10 in 180 minutami. Izdelek se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa. <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ta možnost je na voljo samo, če je <b>Eco Timer</b> nastavljen na <b>On</b>.</li> </ul> </li> </ul>
PC/AV Mode		<p>Možnost <b>PC/AV Mode</b> nastavite na <b>AV</b>. Slika bo povečana.</p> <p>Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.</p> <p>— Podprti so samo izdelki z razmerjem slike 16:9 ali 16:10.</p> <p>— Če je izdelek v načinu <b>HDMI</b>, <b>DisplayPort</b> in je na zaslonu prikazano sporočilo <b>Check the cable connection and the settings of the source device.</b>, pritisnite gumb JOG, da odprete zaslon vodnika po funkcijskih tipkah, nato pa izberite  → <b>System</b> → <b>PC/AV Mode</b> → <b>HDMI</b>, <b>DisplayPort</b> → <b>PC</b> ali <b>AV</b>.</p>
DisplayPort Ver.		<p>Izberite različico vrat Displayport.</p> <p>— Nepravilne nastavitve lahko povzročijo prazen zaslon. Če pride do tega, preverite tehnične podatke naprave.</p> <p>— Če izdelek (v načinu <b>DisplayPort</b>) prikaže sporočilo <b>Check the cable connection and the settings of the source device.</b>, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon vodnika po funkcijskih tipkah, nato pa izberite možnost  → <b>System</b> → <b>DisplayPort Ver.</b> → <b>1.1</b> ali <b>1.2↑</b> (C27G5*T* / C32G5*T*), <b>1.1</b> / <b>1.2</b> / <b>1.4</b> (C34G5*T*).</p> <p>— Če možnost <b>DisplayPort Ver.</b> nastavite na <b>1.1</b>, zaradi omejitve pasovne širine protokola DisplayPort 1.1 dejanska največja izhodna hitrost osveževanja grafičnih kartic ne more doseči stopnje 120 Hz/144 Hz.</p> <p>— Če je računalnik preklopil v način BIOS in se zaslon BIOS ne prikaže, odprite spodnjo pot in izberite način.  → <b>System</b> → <b>DisplayPort Ver.</b> → <b>1.1</b> ali <b>1.2↑</b> (C27G5*T* / C32G5*T*), <b>1.1</b> / <b>1.2</b> / <b>1.4</b> (C34G5*T*).</p>

2.	3.	Opis
Input Port Ver.		<p>Izberite različico HDMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podprti naprava in ločljivost se lahko razlikujeta, odvisno od različice.</li> <li>Če različico spremenite, lahko zaslon utripa.</li> <li>Če način <b>HDMI Mode</b> nastavite na različico <b>1.4</b>, zaradi omejitve pasovne širine protokola HDMI 1.4 nekatere visoke ločljivosti morda ne bodo podprte.</li> <li>Če nastavev ni ustrezna, se lahko pojavi prazen zaslon. V tem primeru preverite tehnične podatke o napravi.</li> <li>Možnost <b>HDMI Mode</b> nastavite na <b>1.4</b>, če je monitor priključen na napravo HDMI in ne prikazuje pravilno zaslona, prikazuje prazen zaslon ali sploh ne predvaja zvoka.</li> </ul>
Auto Source Switch		<p>Če to aktivirate, je nov povezani vir samodejno prikazan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.</li> </ul>
Key Repeat Time		<p>Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.</p> <p>Izberete lahko možnosti <b>Acceleration</b>, <b>1 sec</b> ali <b>2 sec</b>. Če izberete <b>No Repeat</b>, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete gumb.</p>
Power LED On		<p>Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu izdelka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Working</b>: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.</li> <li><b>Stand-by</b>: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.</li> </ul>

# Support

2.	3.	Opis
Self Diagnosis		<p>Ta preskus izvedite, če imate težave s sliko monitorja.</p> <p>— Med samodiagnostičnim preskusom nikoli ne izklopite naprave in ne spreminjajte vhodnega vira. Če je mogoče, preskusa ne prekinjajte.</p>
Software Update		<p>Posodobite programsko opremo s posodobitveno datoteko, ki je v napravi USB.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Posodobitveno datoteko (v obliki zapisa .bin), ki ste jo prenesli s spletnega mesta Samsung (<a href="http://www.samsung.com/sec">http://www.samsung.com/sec</a>), shranite v napravo za shranjevanje USB.</li><li>2 Priključite napravo USB na vrata <b>SERVICE</b> na monitorju. Izberite  → <b>Support</b> → <b>Software Update</b>.</li><li>3 Upoštevajte navodila na zaslonu za nadaljevanje posodobitve.</li><li>4 Po dokončanju posodobitve se bo izdelek samodejno izklopil in znova vklopil, nato pa ga vi spet izklopite.</li><li>5 Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice in ga po izklopu naprave znova priključite.</li></ol> <p>— Za posodobitev programske opreme z uporabo pomnilnika USB najprej formatirajte pomnilnik USB v način FAT32.</p> <p>— Pri posodobitvi se prepričajte, da je v korenskem imeniku shranjena samo ena datoteka BIN (.bin).</p> <p>— Če se prikaže sporočilo <b>No update files found on your USB device. Please check your USB device and try again.</b>, je vzrok verjetno nekaj od spodaj naštetega.</p> <p>— V vrata <b>SERVICE</b> ni priključen pomnilnik USB.</p> <p>— Datoteke v priključenem pomnilniku USB niso v združljivih oblikah zapisa.</p> <p>— V priključenem pomnilniku USB ni bilo mogoče najti veljavnih posodobitvenih datotek. (V pomnilniku ni shranjena nobena posodobitvena datoteka ali pa imena datotek niso pravilna.)</p> <p>— Ne izklaplajte izdelka, dokler posodobitev ni dokončana. Poskusite preprečiti, da bi bilo posodabljanje prekinjeno. Če je posodobitev prekinjena, je izdelek običajno ponastavljen na prejšnjo različico.</p> <p>— Ne gre za težavo z monitorjem, saj lahko zaslon med posodabljanjem prek USB, ko je priključen pretvornik DVI-HDMI, utripa zeleno. Posodobitev programske opreme se izvede kot običajno. Zato počakajte, da se posodobitev zaključi.</p>
Information		Oglejte si informacije o trenutni programski opremi. Glejte dejanski zaslon monitorja.
Reset All		Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.

# Poglavje 05

## Namestitev programske opreme

### Easy Setting Box



Možnost Easy Setting Box omogoča uporabo izdelka, razdeljenega na več delov.

Če želite namestiti najnovejšo različico aplikacije Easy Setting Box, jo prenesite s spletnega mesta podjetja Samsung (<http://www.samsung.com>).

- Po namestitvi morate znova zagnati računalnik, sicer programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
- Ikona programa Easy Setting Box se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
- Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.

### Omejitve in težave pri namestitvi

Na namestitev programa Easy Setting Box lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

### Sistemske zahteve

Operacijski sistem	Strojna oprema
<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 8 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 8.1 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 10 32Bit/64Bit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vsaj 32 MB pomnilnika</li><li>• Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska</li></ul>

### Namestitev gonilnikov

Če želite namestiti najnovejšo različico gonilnika za izdelek, ga prenesite s spletnega mesta podjetja Samsung (<http://www.samsung.com>).

- Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.

# Poglavje 06

## Navodila za odpravljanje težav

### Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč strankam

— Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

### Diagnoza izdelka (težava z zaslonom)

Če pride do težav z zaslonom monitorja, zaženite [Self Diagnosis](#), da preverite, ali monitor deluje pravilno.

### Preverjanje ločljivosti in frekvence

Če izberete nepodprto ločljivost (oglejte si [Tabela standardnih signalov](#)), se lahko na kratko pojavi sporočilo **Not Optimum Mode** ali pa prikaz na zaslonu morda ni pravilen.

— Prikazana ločljivost se lahko razlikuje, odvisno od nastavitve računalniškega sistema in kablov.

Preverite naslednje.

#### Težave pri namestitvi (način računalnika)

Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.

Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.

Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.

Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.

Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.

Če v meniju nastavitve grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.

(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitve zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma računalnika.)

#### Težave v zvezi z zaslonom

Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.


Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.

Če pride do težav z zaslonom monitorja, zaženite [Self Diagnosis](#), da preverite, ali monitor deluje pravilno.

---

Sporočilo »**Check the cable connection and the settings of the source device.**« se prikaže.

Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.

Če je monitor v načinu **HDMI** ali **DisplayPort**, pritisnite gumb JOG, da odprete zaslon vodnika po funkcijskih tipkah, nato pa izberite  → **System** → **PC/AV Mode** → **HDMI, DisplayPort** → **PC** ali **AV**.

Prikaže se **Not Optimum Mode**.

To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja.

Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov ([str.36](#)).

Slike na zaslonu so popačene.

Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.

Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.

Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.

Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.

Zaslon je nestabilen in migeta. Na zaslonu so sence ali vžgane slike.

Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov standardnega signala ([str.36](#)) v tem priročniku in z menijem **Information** izdelka.

Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.

Prilagodite možnosti **Brightness** in **Contrast**.

Barva zaslona ni skladna.

Spremenite nastavitve za možnost **Color**.

Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.

Spremenite nastavitve za možnost **Color**.

Bela barva ni videti bela.

Spremenite nastavitve za možnost **Color**.

Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.

Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.

Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.

---

---

Besedilo je zamegljeno.

Če uporabljate operacijski sistem Windows (denimo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows 10): Pojdite na **Nadzorno ploščo** → **Pisave** → **Prilagajanje besedila ClearType** in spremenite **Vklopi tehnologijo ClearType**.

Slika predvajanega videa je nejasna.

Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko pride, ker video predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.

Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.

---

## Težave z zvokom

Ni zvoka.

Znova preverite stanje priključenega kabla za zvok in/ali prilagodite glasnost.

Preverite glasnost.

Preverite, ali je zvok izključen.

Glasnost je prenizka.

Prilagodite glasnost.

Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.

Zvoka ni mogoče slišati, če je kabel HDMI-DVI uporabljen za povezavo z vhodno napravo.

Z napravo se povežite s kablom HDMI ali DP.

---

## Težave z vhodno napravo

Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.

Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.

---



---

## Vprašanja & odgovori

— Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.

— Pot do nastavitev je odvisna od nameščenega operacijskega sistema.

---

### Kako spremenim frekvenco?

Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.

- Windows 7: Pojdite v meni Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prikaz → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja zaslona.
- Windows 8(Windows 8.1): Pojdite v Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslona → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
- Windows 10: Pojdite v Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona → Lastnosti grafične kartice → Monitor in v razdelku Hitrost osveževanja zaslona spremenite vrednost v polju Nastavitve monitorja.

---

### Kako spremenim ločljivost?

- Windows 7: Pojdite v meni Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prikaz → Ločljivost zaslona → Prilagodi ločljivost.
- Windows 8(Windows 8.1): Pojdite v Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslona → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
- Windows 10: Pojdite v Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.

---

### Kako nastavim način varčevanja z energijo?

- Windows 7: Pojdite v meni Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagajanje → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali NASTAVITVE BIOS-a v računalniku.
  - Windows 8(Windows 8.1): Pojdite v meni Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali NASTAVITVE BIOS-a v računalniku.
  - Windows 10: Pojdite v meni Nastavitve → Prilagajanje → Zaklenjeni zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije in spanje ali NASTAVITVE BIOS-a v računalniku.
-

# Poglavje 07

## Specifikacije

### Splošno

Ime modela	C27G5*T*	C32G5*T*	C34G5*T*
Velikost	Razred 27 (26,9 palca/68,4 cm)	Razred 32 (31,5 palca/80,0 cm)	Razred 34 (34 palca/86,4 cm)
Območje prikaza	596,7 mm (V) x 335,6 mm (N)	697,3 mm (V) x 392,2 mm (N)	797,22 mm (V) x 333,72 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami	0,2331 mm (V) x 0,2331 mm (N)	0,2724 mm (V) x 0,2724 mm (N)	0,07725 mm (V) x 0,23175 mm (N)
Najhitrejša točkovna ura	586 MHz	586 MHz	879,714 MHz
Napajanje	AC100-240V~ 50/60Hz Temelji na dvosmerni napetosti napajalnega vmesnika. Za enosmerno napetost izdelka si oglejte oznako izdelka.		
Priključki za signale	HDMI, DisplayPort		
Obratovalni pogoji	<b>Delovanje</b>		
	Temperatura: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)		
	Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije		
	<b>Shranjevanje</b>		
	Temperatura: -20 °C–45 °C (-4 °F–113 °F)		
	Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije		

---

- Plug and Play

Izdelek lahko namestite in uporabljate s katerim koli sistemom, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med izdelkom in računalniškim sistemom optimizira nastavitve izdelka. Izdelek se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.

- Pike na zaslonu (slikovne pike)

Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.

- Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

- Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

- Za dostop do informacij o energijski oznaki o tem izdelku na European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), pojdite na [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****)  
\*\*\*\*\* je EPREL registracijska številka izdelka. Registracijska številka je na nalepki z nazivnimi vrednostmi izdelka.

## Tabela standardnih signalov

Ime modela		C27G5*T* / C32G5*T*	C34G5*T*
Sinhronizacija (tehnični podatki PLOŠČE)	Navpična frekvenca	48 ~ 144 Hz	60 ~ 165 Hz
Ločljivost	Optimalna ločljivost	2560 x 1440 s frekvenco osveževanja 144 Hz	3440 x 1440 s frekvenco osveževanja 100 Hz (HDMI)
	Največja ločljivost		3440 x 1440 s frekvenco osveževanja 165 Hz (DisplayPort)

Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

### C27G5\*T\* / C32G5\*T\*

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)	Vrata	
					HDMI IN	DP IN
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+	0	0
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-	0	0
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-	0	0
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)	Vrata	
					HDMI IN	DP IN
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-	0	0
VESA, 2560 x 1440	150,919	99,946	410,500	+/-	0	0
VESA, 2560 x 1440	182,992	119,998	497,750	+/-	0	0
VESA, 2560 x 1440	222,192	144,000	586,586	+/-	0	0
Edinstvena časovna nastavitev po meri, 2560 x 1440	222,192	144,000	596,807	+/-	0	-

#### C34G5\*T\*

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)	Vrata	
					HDMI IN	DP IN
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+	0	0
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-	0	0
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-	0	0
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)	Vrata	
					HDMI IN	DP IN
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-	0	0
VESA, 2560 x 1440	150,919	99,946	410,500	+/-	0	0
VESA, 2560 x 1440	182,992	119,998	497,750	+/-	-	0
VESA, 3440 x 1440	87,500	59,973	315,000	+/-	0	0
VESA, 3440 x 1440	150,972	99,982	543,500	+/-	0	0
VESA, 3440 x 1440	244,365	165,000	879,714	+/-	-	0

— Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

— Navpična frekvenca

S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).

— Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.

### Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)

— Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.

#### Ni napaka na izdelku

Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitvev in podobno

- Če serviserja prosite za navodila za uporabo izdelka ali če enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.
- Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
- Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
- Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva namestitev ali nastavitve programske opreme za izdelek.
- Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
- Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.

#### Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.

Če je napako na izdelku povzročilo:

- Zunanji udarec ali padec.
- Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
- Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung Electronics Co., Ltd.
- Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
- Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
- Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.

#### Drugo

- Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
- Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)

— Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.

## FreeSync (za grafično kartico AMD)

Tehnologija **FreeSync** je rešitev, ki brez običajnih zamikov in zakasnitev odpravi t. i. »trganje slike« (screen tearing).

Ta funkcija odpravi t. i. »trganje slike« (screen tearing) in zamike med igranjem iger. Izboljšajte igralno izkušnjo.

Prikazane menijske možnosti funkcije **FreeSync** na monitorju se lahko razlikujejo, odvisno od modela monitorja in združljivosti z grafično kartico AMD.

- **Off**: Onemogočite **FreeSync**.
- **On**: Vključite funkcijo **FreeSync** grafične kartice AMD. Med igranjem nekaterih iger lahko občasno pride do utripanja.

Med uporabo funkcije **FreeSync** uporabite optimalno ločljivost.

Navodila za nastavitve hitrosti osveževanja najdete v razdelku **Vprašanja & odgovori → Kako spremenim frekvenco?**

— Funkcija **FreeSync** je omogočena samo v načinu **HDMI** ali **DisplayPort**.

— **HDMI**: Samo pri modelu C27G5\*T\* / C32G5\*T\*.

Med uporabo funkcije **FreeSync** uporabljajte samo kabel HDMI/DP, ki ga je priložil proizvajalec.

— Če uporabljate funkcijo **FreeSync** in je besedilo na zaslonu računalnika zamegljeno ali nepravilno prikazano, težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost zaslona računalnika na priporočeno ločljivost.

— Če je funkcija **DisplayPort Ver.** nastavljena na **1.1**, je način **FreeSync** onemogočen.

Če med igranjem igre uporabljate funkcijo **FreeSync**, se lahko pojavi naslednje:

- Zaslon lahko utripa, odvisno od vrste grafične kartice, nastavitve igre ali predvajanega videa. Poskusite naslednje: Zmanjšajte vrednosti nastavitve igre, spremenite trenutni način **FreeSync** v **Off** ali obiščite spletno mesto podjetja AMD, da preverite različico gonilnika grafične kartice in ga posodobite z najnovejšo.
- Med uporabo funkcije **FreeSync** lahko zaslon utripa zaradi različnih izhodnih frekvenc grafične kartice.
- Hitrost odzivanja lahko med igranjem niha, odvisno od ločljivosti. Višja ločljivost običajno upočasni hitrost odzivanja.
- Kakovost zvoka monitorja se lahko poslabša.

— Če med uporabo funkcije naletite na kakršne koli težave, pokličite center za podporo Samsung.

— Če ločljivost monitorja spremenite, ko je funkcija nastavljena na možnost **On**, lahko zaslon zaradi grafične kartice občasno postane prazen. Funkcijo **FreeSync** nastavite na **Off** in spremenite ločljivost.

— Funkcija ni na voljo v napravah, ki nimajo grafične kartice AMD (denimo naprave AV). Če je funkcija uporabljena, lahko pride do napake zaslona.

## Na seznamu Grafične kartice so navedeni modeli, ki podpirajo funkcijo FreeSync

Funkcijo **FreeSync** je mogoče uporabljati samo z določenimi modeli grafičnih kartic AMD. Podprte grafične kartice najdete na tem seznamu:

Namestiti morate najnovejše uradne grafične gonilnike podjetja AMD, ki podpirajo funkcijo **FreeSync**.

— Če si želite ogledati še druge modele grafičnih kartic AMD, ki podpirajo funkcijo **FreeSync**, obiščite uradno spletno mesto podjetja AMD.

— Če uporabljate grafično kartico drugega proizvajalca, izberite možnost **FreeSync Off**.

— Če funkcijo **FreeSync** uporabljate prek kabla HDMI, morda ne bo delovala zaradi omejitve pasovne širine določenih grafičnih kartic AMD.

- |  |  |
|--|--|
| • Radeon™ RX Vega series                                     | • Radeon™ Pro Duo (2016 edition)                     |
| • Radeon™ RX 500 series                                      | • Radeon™ R9 Nano series                             |
| • Radeon™ RX 400 series                                      | • Radeon™ R9 Fury series                             |
| • Radeon™ R9/R7 300 series (brez R9 370/X, R7 370/X, R7 265) | • Radeon™ R9/R7 200 series (brez R9 270/X, R9 280/X) |



### Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)



(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.