

# SAMSUNG

# NAUDOTOJO VADOVAS

---

## Žaidimų monitorius

C27G5\*T\* C32G5\*T\* C34G5\*T\*

Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

© Samsung

Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung“.

Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung“ leidimo draudžiama.

Visi kiti ne „Samsung“ prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Administravimo mokestis gali būti imamas šiais atvejais:

- (a) iškviėtė inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte naudotojo vadovo);
- (b) atnešėte prietaisą į taisymo centrą, tačiau ten neaptikta jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte naudotojo vadovo).

Prieš atvykstant technikui, jums bus pranešta apie administravimo mokesčio dydį.

# Turinys

## Prieš naudojant gaminį

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Saugos priemonės                      | 4 |
| Elektra ir saugumas                   | 4 |
| Diegimas                              | 5 |
| Veikimas                              | 6 |
| Valymas                               | 8 |
| Tinkama laikysena naudojantis gaminiu | 8 |

## Pasiruošimas

|  |    |
|--|----|
| Diegimas   | 9  |
| Stovo pritvirtinimas                               | 9  |
| Stovo nuėmimas                                     | 10 |
| Atsargumo priemonės dėl gaminio reguliavimo        | 10 |
| Vietos aplink gaminį patikrinimas                  | 11 |
| Gaminio pokrypio reguliavimas                      | 11 |
| Nuo vagystės apsaugantis užraktas                  | 12 |
| Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA) | 12 |
| Valdymo skydelis                                   | 13 |

## Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

|   |    |
|---|----|
| Prieš prijungdami gaminį perskaitykite toliau pateikiamą informaciją. | 14 |
| Prievadai   | 14 |
| Kompiuterio prijungimas ir naudojimas                                 | 15 |
| Prijungimas HDMI laidu  | 15 |
| Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą                                  | 15 |
| Prijungimas naudojant DP laidą  | 15 |
| Prijungimas prie ausinių  | 15 |
| Maitinimo prijungimas   | 16 |
| Prijungtų kabelių sutvarkymas   | 16 |
| Optimalios skiriamosios gebos nustatymas                              | 17 |
| Vaizdo plokščių, palaikančių HDR10, sąrašas                           | 17 |

## Menu

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Game                               | 18 |
| Picture                            | 22 |
| PBP (Palaikomas modelis: C34G5*T*) | 25 |
| OnScreen Display                   | 26 |
| System                             | 26 |
| Support                            | 29 |

## Programinės įrangos diegimas

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Easy Setting Box                 | 30 |
| Diegimo apribojimai ir problemos | 30 |
| Sistemos reikalavimai            | 30 |
| Tvarkyklės diegimas              | 30 |

## Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

|   |    |
|---|----|
| Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru | 31 |
| Gaminio diagnostika (ekrano problema)                                   | 31 |
| Skyros ir dažnio tikrinimas   | 31 |
| Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.                                 | 31 |
| Klausimai & Atsakymai   | 33 |

---

# Turinys

## Specifikacijos

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Bendros                             | 34 |
| Standartinio signalo režimo lentelė | 36 |

## Priedas

|   |    |
|---|----|
| Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą<br>(klientų išlaidos)                 | 39 |
| Tai nėra gaminio defektas   | 39 |
| Gaminio gedimas dėl kliento kaltės  | 39 |
| Kita  | 39 |
| FreeSync (AMD vaizdo kortoms)   | 40 |
| WEEE  | 41 |
| Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir<br>elektroninės įrangos atliekos) | 41 |

# 01 skyrius

## Prieš naudojant gaminį

### Saugos priemonės

#### Ispėjimas

Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.

#### Dėmesio

Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta žalos.

#### DĖMESIO

##### ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. NEATIDARYTI.

DĖMESIO: KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA GALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PALIKITE VISUS PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.



Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis su bet kokiais vidinėmis gaminio dalimis yra pavojinga.



Kintamosios srovės įtampa. Šiuo simboliu pažymėta vardinė įtampa yra kintamosios srovės įtampa.



Šis simbolis nurodo, kad televizorius pristatomas kartu su svarbia medžiaga apie jo veikimą ir techninę priežiūrą.



Nuolatinės srovės įtampa. Šiuo simboliu pažymėta vardinė įtampa yra nuolatinės srovės įtampa.



Tai yra II klasės prietaisas. Šis simbolis reiškia, kad apsauginis elektrinis sujungimas su žeme (įžeminimas) nebūtinai. Jeigu šio simbolio ant gaminio su maitinimo laidu nėra, gaminys PRIVALO turėti patikimą įžeminimo jungtį.



Dėmesio. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis. Šis simbolis rodo, kad būtina vadovautis naudojimo instrukcijomis, susijusiomis su sauga.

### Elektra ir saugumas

#### Ispėjimas

- Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.
- Nenaudokite keletą gaminių, įjungtų į vieną maitinimo lizdą.
- Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.
- Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.
- Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo izoliuotiems įrenginiams).
- Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite maitinimo laido po sunkiu daiktu.
- Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.
- Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias dulkes valykite sausa servetėle.

#### Dėmesio

- Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.
- Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminiu. Nenaudokite maitinimo laido kištuko su kitais gaminiais.
- Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo laidas.
  - Kai iškyla problema, maitinimo laidas turi būti ištrauktas norint nutraukti gaminio maitinimą.
- Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.

---

## Diegimas

### Ispėjimas

- Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių. Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių.
- Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.
- Montuokite gaminį mažiausiai 10 cm nuo sienos, kad liktų vietos ventilacijai.
- Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  - Vaikai gali uždusti.
- Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios lentynos, nuožulnaus paviršiaus ir pan.)
  - Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
  - Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti gaisras.
- Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna (laša vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.
- Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto objekto, pvz., viryklės.
  - Gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
- Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.
  - Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
- Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojos pupelių aliejus, gali pažeisti arba deformuoti gaminį. Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.

### Dėmesio

- Keldami nenumeskite gaminio.
- Neguldyskite gaminio ekranu į apačią.
- Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis gaminio priekinės dalies kraštas.
  - Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
  - Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
- Atsargiai pastatykite gaminį.
  - Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
- Nejprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios temperatūros veikiamoje ar drėgoje vietoje arba vietose, kur gaminys turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali sugesti.
  - Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
- Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.
  - Gaminys yra išlenktas. Jei gaminį padėsite ant plokščio paviršiaus ir paspausite, galite pažeisti gaminį. Nespauskite gaminio, jei jis guli ant žemės ekranu į viršų arba į apačią.

---

## Veikimas

### Ispėjimas

- Gaminį teka aukšta įtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite ar neatlikite gaminio pakeitimų.
  - Dėl taisymo susisiekit su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
- Jei gaminį norite perkelti, pirma atjunkite nuo jo visus laidus, įskaitant maitinimo laidą.
- Jei gaminys skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą ir susisiekit su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
- Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.
  - Vaikai gali stipriai susižeisti.
- Jei gaminys nukrito arba pažeidėte išorinį korpusą, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Tada susisiekit su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
  - Jei toliau naudosite gaminį, gali kilti gaisras ar elektros iškrova.
- Ant gaminio viršaus nepalikite sunkių ar vaikų mėgstamų daiktų (žaislų, saldumynų ir pan.).
  - Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislus ar saldumynus ir stipriai sužeisti.
- Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.
- Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.
- Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
- Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to, nedelsdami išvėdinkite patalpą.
- Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
- Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.
- Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.
  - Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
- Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.) ar lengvai užsidegančių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminį (pro ventiliacijos angą ar įvesties / išvesties prievadus ir pan.).
  - Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų pašalinių medžiagų. Tada susisiekit su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
- Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų ant gaminio.
  - Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų pašalinių medžiagų. Tada susisiekit su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

## Dėmesio

- Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti defektinių pikselių.
  - Įjunkite energijos taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą, jei gaminio nenaudosite ilgą laiką.
- Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką (atostogausite ir pan.).
  - Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros nuotėkis ar iškrova.
- Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.
  - Jūsų regėjimas gali pablogėti.
- Neįjunkite kintamosios / nuolatinės srovės adapterių vieno šalia kito.
- Prieš naudodami kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, ištraukite jį iš plastikinio maišelio.
- Saugokite, kad į kintamosios / nuolatinės srovės adapterį nepatektų vandens ir kad įrenginys nesuslaptų.
  - Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
  - Nenaudokite gaminio lauke, ten jį gali paveikti lietus ar sniegas.
  - Plaudami grindis stenkitės nesuslapinti kintamosios / nuolatinės srovės adapterio.
- Nelaikykite kintamosios / nuolatinės srovės adapterio šalia jokio šildymo įrenginio.
  - Kitaip gali kilti gaisras.
- Laikykite kintamosios / nuolatinės srovės adapterį gerai vėdinamoje patalpoje.
- Jei kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapterį padėsite laido įvestimi į viršų, į adapterį galės patekti vanduo ar pašalinės medžiagos. Tai gali sutrikdyti adapterio veikimą.  
Pasirūpinkite, kad kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapteris būtų padėtas ant plokščio paviršiaus, pvz., stalo ar grindų.

- Nelaikykite gaminio apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.
  - Gaminys gali nukristi ir sugesti arba sužeisti.
- Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
- Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.
- Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5 minutes arba pažiūrėkite į toli esančius objektus.
- Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
- Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Reguliuodami gaminio kampą būkite atsargūs.
  - Įstrigus rankai ar pirštui galite susižeisti.
  - Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.
- Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
  - Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
- Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.
  - Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.

## Valymas

Ant labai blizgių modelių paviršiaus gali atsirasti dėmių, jei netoliese naudojamas ultragarsinis drėkintuvas.

— Jei reikia išvalyti gaminio vidų, kreipkitės į artimiausią „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą (ši paslauga yra mokama).

Nespauskite gaminio ekrano rankomis ar kitais daiktais. Galite sugadinti ekraną.

— Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.

Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.

- 1 Išjunkite gaminį ir kompiuterį.
- 2 Atjunkite maitinimo laidą nuo gaminio.
  - Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.
- 3 Gaminį valykite švaria, minkšta ir sausa šluoste.
  - Sudrėkinkite minkštą šluostę vandeniu, gerai nuspauskite ir nuvalykite ją gaminio išorę.
  - Gaminiiui valyti nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, tirpiklio ar aktyviųjų paviršiaus medžiagų.
  - Ant monitoriaus tiesiogiai nepurškite vandens arba valymo priemonės.
- 4 Baigę valyti prijunkite maitinimo laidą prie gaminio.
- 5 Įjunkite gaminį ir kompiuterį.

## Tinkama laikysena naudojantis gaminiu



Naudokitės gaminiu tinkamai sėdėdami:

- Ištiesinkite nugarą.
- Stenkitės, kad tarp akių ir ekrano liktų 45–50 cm atstumas, ir žiūrėkite šiek tiek žemyn į ekraną.
- Nukreipkite akis tiesiai į ekraną.
- Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.
- Laikykite dilbius statmenai žastams taip, kad dilbiai būtų tame pačiame lygyje kaip delnais žemyn nukreiptos plaštakos.
- Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.
- Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių kampu ar daugiau, sėdėkite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite žemiau širdies lygio.
- Kad palengvintumėte akių nuovargį, atlikite akių mankštą arba dažnai mirksėkite.





# 02 skyrius


## Pasiruošimas

### Diegimas


#### Stovo pritvirtinimas

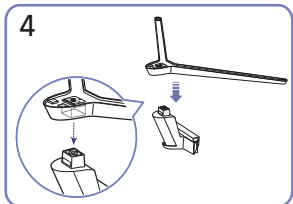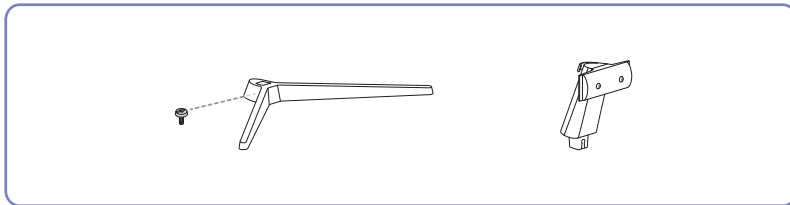


Įstatykite stovo pagrindą į stovo kakliuką paveikslėlyje nurodyta kryptimi. Patikrinkite, ar stovo jungiklis tvirtai prijungtas.

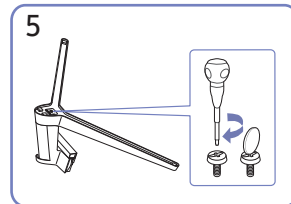



Visiškai prisukite prijungimo varžtą stovo apačioje, kad stovas būtų tvirtai prisuktas.

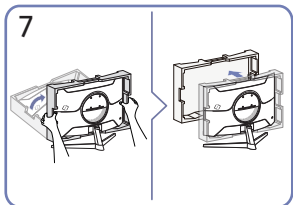

Pastatykite monitorių ir nuimkite pakuotę.

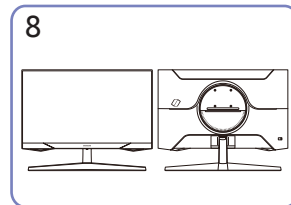


Stovas surinktas.

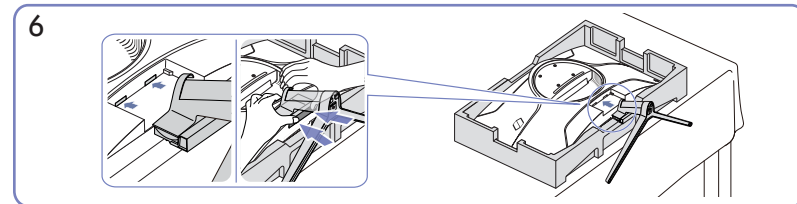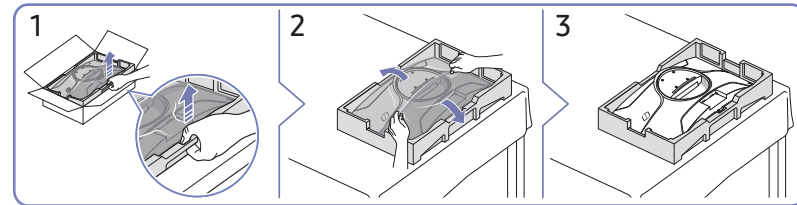


Suimkite gaminio galinę dalį, kaip parodyta paveikslėlyje. Įkiškite stovą į gaminio korpusą rodyklės kryptimi taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

## Stovo nuėmimas


— Prieš nuimdami stovą nuo gaminio padėkite gaminį ekranu žemyn ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.

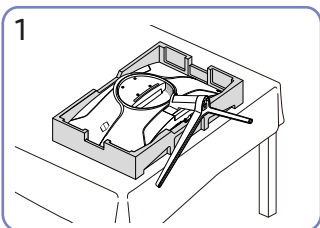

Ant grindų padėkite pakuotėje pridedamą apsauginį polistireną (pagalvėlę) ir tik tada padėkite gaminį ant polistireno ekranu žemyn, kaip tai parodyta paveikslėlyje. Jei polistireno nėra, naudokite storą kilimėlį.

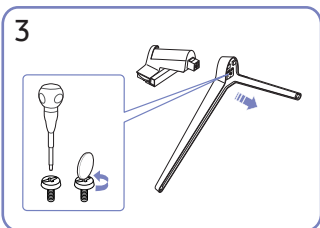


Išimkite stovo jungiklį pastumdami jį rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.

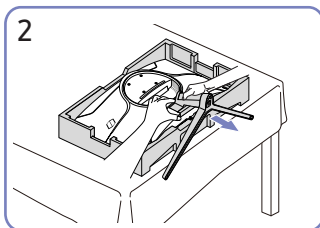


Viena ranka laikydami gaminį kita ranka patraukite stovo kakliuką ir nuimkite jį nuo stovo, kaip parodyta paveikslėlyje.


## Atsargumo priemonės dėl gaminio reguliavimo

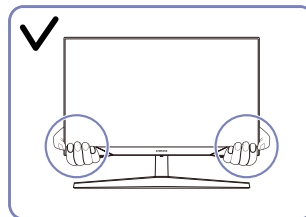


- Nešdami gaminį laikykite už apatinių jo kampų ar kraštų.

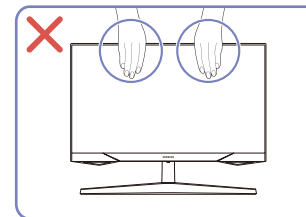

- Draudžiama spausti ekraną.
- Lenkdami gaminį nelaikykite už ekrano.

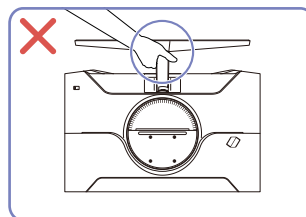

- Nelaikykite gaminio aukštyn kojomis tik už stovo.

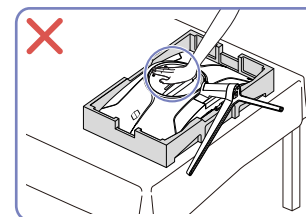


- Gaminio nespauskite. Gaminį galite sugadinti.

## Vietos aplink gaminį patikrinimas

Įsitinkite, kad pastatę gaminį palikote pakankamai vietos ventiliacijai. Pakilus vidaus temperatūrai, gali kilti gaisras ir pažeisti gaminį. Pastatydami gaminį aplink gaminį išlaikykite pakankamą atstumą, kaip parodyta paveikslėlyje.


— Išorė gali skirtis pagal produktą.

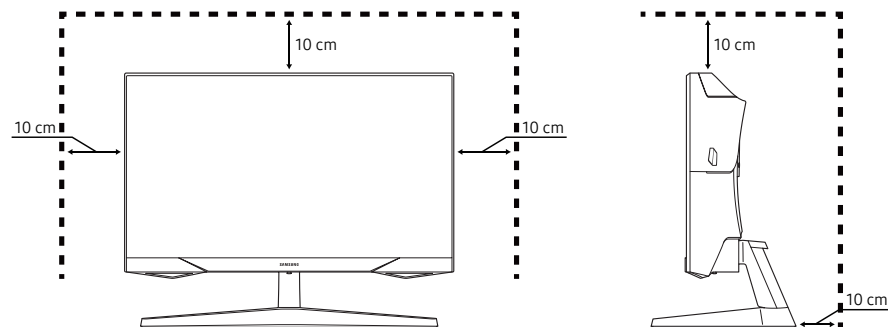

## Gaminio pokrypio reguliavimas

— Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

-2,0° (±2,0°) ~ 18,0° (±2,0°)

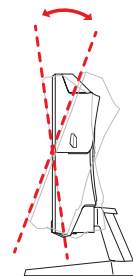


- Gaminio pakreipimą galima reguliuoti.
- Laikykite gaminį už apatinės dalies ir atsargiai jį pakreipkite.

# Nuo vagystės apsaugantis užraktas

- Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose.
- Užrakto forma ir užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama vadovuose, pridedamuose prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.


## Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.

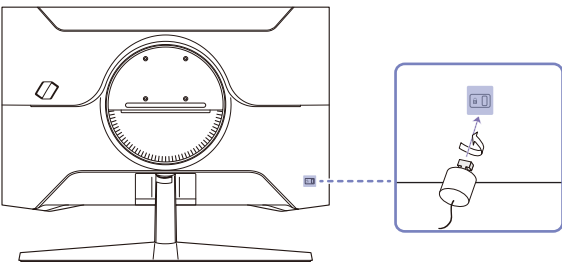

- 1 Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo stalo.
- 2 Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
- 3 Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
- 4 Užfiksuokite užraktą.
  - Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.
  - Išsamesnė informacija pateikiama vadovuose, pridedamuose prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.
  - Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba internetu.

# Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)

- Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jei sieninį laikiklį reikia tvirtinti prie tokio paviršiaus kaip gipso kartono plokštė, kreipkitės į artimiausią prekybos tašką ir paprašykite papildomos informacijos. Jei gaminį pritvirtinsite prie pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir rimtai sužaloti. „Samsung“ sieninio laikiklio komplektuose pateikiamas išsamus montavimo vadovas ir visos reikiamos dalys.
- Nenaudokite ilgesnių nei standartinių matmenų arba neatitinkančių standartinių VESA varžtų specifikacijų varžtų. Per ilgi varžtai gali pažeisti gaminio vidų.
- Jei montuojate kitokį, o ne nurodytą sieninį laikiklį, jo montavimas gali būti sudėtingas.
- Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių „VESA“ keliamų specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis, priklausomai nuo sieninių laikiklių specifikacijų.
- Nepriveržkite varžtų per stipriai. Taip galite pažeisti gaminį arba gaminys gali nukristi ir sužeisti. „Samsung“ nėra atsakingas už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- „Samsung“ nėra atsakinga už gaminio pažeidimus ar asmeninius sužalojimus, kai naudojamas ne VESA arba nenurodytas sieninis laikiklis arba naudotojas nesilaiko produkto montavimo nurodymų.
- Nemontuokite gaminio ant daugiau nei 15 laipsnių pasvirusio paviršiaus.
- Toliau pateikiamoje lentelėje yra nurodyti standartiniai sieninių laikiklių matmenys.

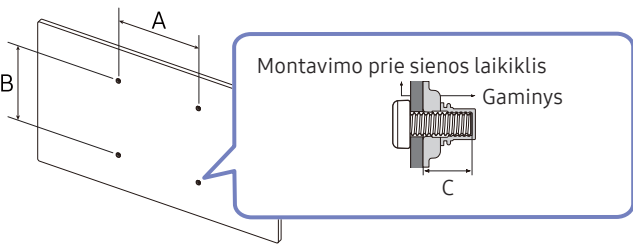


| Modelio pavadinimas                  | VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B) milimetrais | C             | Standartinis varžtas | Kiekis |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|--------|
| C27G5*T* /<br>C32G5*T* /<br>C34G5*T* | 75,0 x 75,0   | 6,8 ~ 10,0 mm | M4                   | 4 EA   |

– Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.

# Valdymo skydelis

— Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

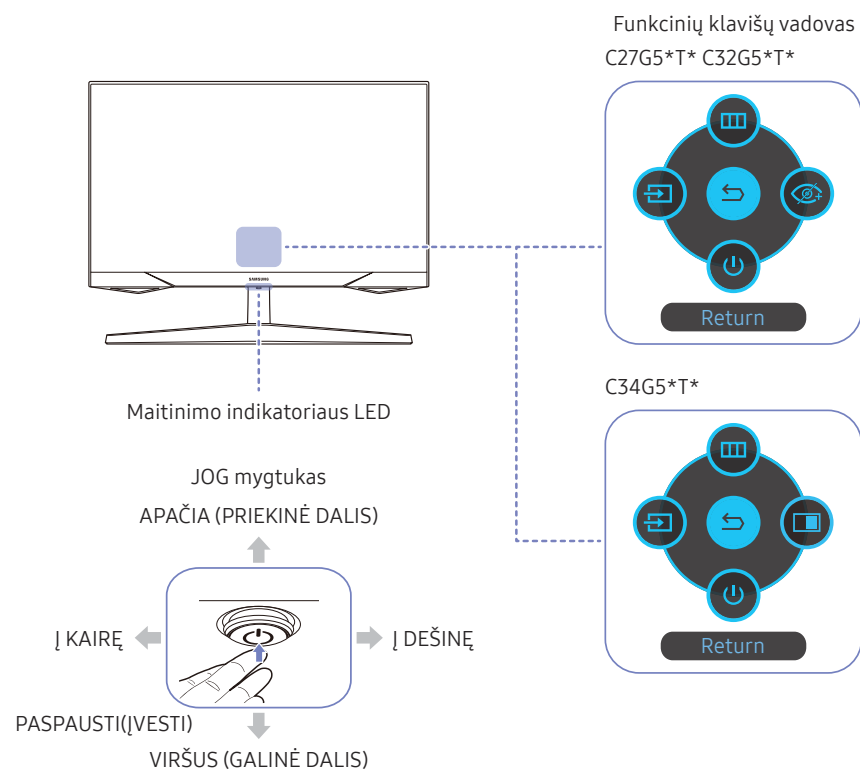

| Dalys                       | Aprašymas   |
|-----------------------------|---|
| JOG mygtukas                | Kelių krypčių mygtukas, padedantis naršyti.   |
| Maitinimo indikatoriaus LED | Šis LED yra maitinimo būsenos indikatorius.<br>— Meniu ekrane galite pasirinkti, ar norite įjungti maitinimo LED. (Icon) → <b>System</b> → <b>Power LED On</b> )  |
| Funkcinių klavišų vadovas   | Jei norite pasinaudoti funkcinių klavišų vadovu, esant įjungtam ekranui paspauskite JOG mygtuką.<br>— Kai gaminyje nerodomas OSD meniu, JOG mygtuką galima naudoti kaip aprašoma toliau.<br>— Aukštyn : Pakeičiami <b>Brightness</b> , <b>Contrast</b> ir <b>Sharpness</b> nustatymai.<br>— Žemyn : Pakeičiamas <b>Volume</b> nustatymas.<br>— Kairėn / dešinėn: Pakeičiamas <b>Source</b> nustatymas.<br>— PASPAUSTI(IVESTI): pasirinktas elementas bus pritaikytas. |
| Source                      | Pakeičiamas įvesties šaltinis. Jei pakeičiamas įvesties šaltinis, viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirodo pranešimas.   |
| Menu                        | Rodomas pagrindinis meniu ekrane.   |
| Eye Saver Mode              | Įjungia <b>Eye Saver Mode</b> .<br>— Tik modelis C27G5*T* / C32G5*T*.   |
| PBP                         | Įjungiamas <b>PBP</b> režimas.<br>— Tik modelis C34G5*T*.   |
| Power Off                   | Gaminys išjungiamas.  |
| Return                      | Išeinama iš meniu puslapio.   |

## 03 skyrius

# Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

### Prieš prijungdami gaminį perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.


- 1 Prieš prijungdami gaminį patikrinkite abiejų priedamų signalo laidų jungčių formas bei gaminio ir išorinio įrenginio prievadų formas ir vietas.
- 2 Prieš prijungdami gaminį būtinai atjunkite maitinimo laidus nuo gaminio ir išorinio įrenginio, kad gaminys nebūtų sugadintas dėl trumpojo jungimo arba viršsrovio.
- 3 Tinkamai prijungę visus signalo laidus vėl prijunkite maitinimo laidus prie gaminio ir išorinio įrenginio.
- 4 Baigę prijungimo darbus būtinai perskaitykite vadovus ir susipažinkite su produkto funkcijomis, atsargumo priemonėmis ir kita informacija, būtina norint tinkamai naudotis produktu.


— Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.

— Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.

### Prievadai

— Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus. Žr. tikrąjį gaminį.

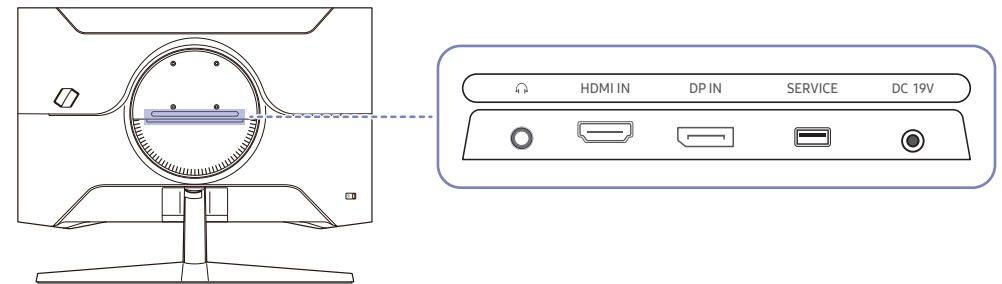

| Prievadas  | Aprašymas   |
|--|---|
|  | Prijungiama prie garso išvesties įrenginio, pvz., ausinių.                            |
| HDMI IN  | Gaminys prie šaltinio įrenginio prijungiamas HDMI arba HDMI ir DVI jungiamuoju laidu. |
| DP IN  | Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą.                                      |
| SERVICE  | Norėdami atlikti programinės įrangos atnaujinimą pasinaudokite USB atmintine.         |
| DC 19V   | Prijungiama prie kintamosios / nuolatinės srovės adapterio.                           |

## Kompiuterio prijungimas ir naudojimas

Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.

### Prijungimas HDMI laidu

HDMI IN



### Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą

HDMI IN



- Garso funkcija neveikia, jei šaltinio įrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.
- Optimalios skiriamosios gebos gali nepavykti pasiekti naudojant HDMI-DVI laidą.

### Prijungimas naudojant DP laidą

DP IN




- Rekomenduojame naudoti trumpesnę nei 1,5 m ilgio DP laidą. Jei naudosite ilgesnę nei 1,5 m ilgio laidą, vaizdo kokybė gali pablogėti.
- Naudokite VESA sertifikuotą DP1.2 aukštesnės klasės kabelį ir jungties tipą.

### Prijungimas prie ausinių



- Dėvėkite ausines, kai įjungiame garsą naudodami HDMI-HDMI ar DP laidą.
- Ausinių lizdas palaiko tik 3 laidininkų (TRS) tipą.


## Maitinimo prijungimas

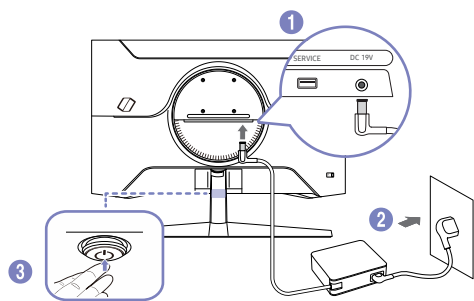


- 1 Prijunkite maitinimo kabelį prie kintamosios / nuolatinės srovės adapterio. Tada kintamosios / nuolatinės srovės adapterį prijunkite prie DC 19V prievado gaminio nugarėlėje.
  - Vardinis adapterių suvartojamos elektros energijos kiekis skiriasi priklausomai nuo modelio. Naudokite modelio suvartojamos energijos kiekį atitinkantį adapterį.
- 2 Maitinimo laidą prijunkite prie maitinimo lizdo.
- 3 Norėdami įjungti, paspauskite gaminio apačioje esantį JOG mygtuką.

— Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.

## Prijungtų kabelių sutvarkymas

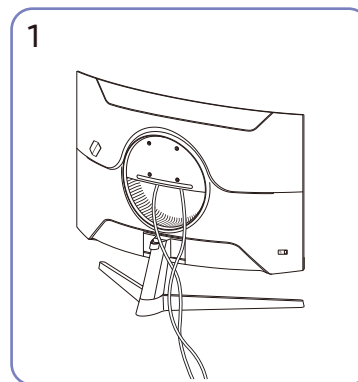

Prijunkite atitinkamus laidus.

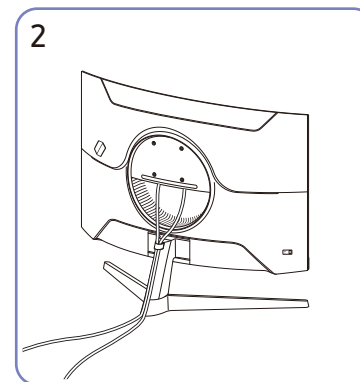

Įdėkite abu laidus į ant stovo esantį laidų laikiklį (STOVO LAIDŲ LAIKIKLĮ), kad laidai būtų sutvarkyti, kaip parodyta paveikslėlyje. Surinkimas baigtas.



---

## Optimalios skiriamosios gebos nustatymas

Pirmą kartą įjungus įsigytą gaminį, pasirodys informacinis pranešimas apie optimalios skiriamosios gebos parametą.

Informaciniame pranešime pasirinkite kalbą, o kompiuteryje pakeiskite raišką, kad nustatymas būtų optimalus.

- Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, pranešimas pasirodo iki trijų kartų per nustatytą laiko tarpą, net jei gaminį išjungiate ir dar kartą įjungiate.
- Jei norite nustatyti kompiuteryje optimalią skiriamąją gebą, žr. (DUK) → „[Kaip pakeisti skyrą?](#)“
- Atnaujinimo dažnį pagal ekrano raišką galite reguliuoti OSD meniu pasirinkdami **Game** → **Refresh Rate**.
- Jei norite įjungti didžiausią atnaujinimo dažnį, **FreeSync** nustatykite kaip **On** arba **Refresh Rate** nustatykite kaip **144 Hz** (C27G5\*T\* / C32G5\*T\*), **165 Hz** (C34G5\*T\*).


## Vaizdo plokščių, palaikančių HDR10, sąrašas

HDR10 veikia tik su sistemomis, kuriuose įdiegta „Windows 10“ ir vaizdo plokštė palaiko „Play Ready 3.0 Digital Rights Management“ (apsaugotam HDR turiniui). Naudokite toliau išvardintas vaizdo plokštes su HDR10 funkcija.

- NVIDIA GeForce 1000 series arba naujesnė versija;
  - AMD Radeon™ RX 400 series arba naujesnė versija;
  - Intel UHD Graphics 600 series arba naujesnė versija.
- Rekomenduojamos vaizdo plokštės, kurios palaiko aparatinės įrangos spartintą 10 bitų vaizdo šifravimą HDR vaizdo kodekams.

# 04 skyrius



## Menu

Funkcinių klavišų vadovas → 

— Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

## Game

| 2                   | 3 | Aprašymas  |
|---------------------|---|--|
| <b>Refresh Rate</b> |   | <p>Pakeiskite ekrano atnaujinimo greitį. Didesnis atnaujinimo greitis sumažina akių nuovargį.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>60 Hz / 120 Hz / 144 Hz</b><br/>— Tik modelis C27G5*T* / C32G5*T*.</li><li>• <b>DisplayPort: 60 Hz / 100 Hz / 165 Hz</b><br/><b>HDMI: 60 Hz / 100 Hz</b><br/>— Tik modelis C34G5*T*.</li></ul> <p>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai nustatytas <b>FreeSync</b>.</p> <p>— Atsižvelgiant į naudojamą kompiuterio grafikos plokštę, pakeitus <b>Refresh Rate</b> gali mirgėti ekranas.</p> <p>— Funkcija galima kompiuteriuose, kurių vaizdo plokštės atnaujinimo dažnis gali būti keičiamas.<br/>Ji negalima įrenginiuose (pvz., AV įrenginiuose), kuriuose atnaujinimo dažnis yra fiksuotas. Pritaikius šią funkciją ekranas gali veikti netinkamai.</p> <p>— Jei <b>Refresh Rate</b> funkcija veikia ir kompiuterio ekrane rodomas tekstas atrodo neryškus ar sugadintas, spręskite problemą pakeisdami kompiuterio ekrano raišką į rekomenduojamąją raišką.</p> |

| 2                        | 3 | Aprašymas  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Black Equalizer</b>   |   | <p>Sureguliuokite tamsių vietų šviesumą.</p> <p>Reikšmei artėjant prie 1, tamsesnės ekrano zonos šviesėja, kad žaisdami galėtumėte lengviau surasti priešus. Jei žaisdami norite lengviau surasti priešus, naudokite mažesnę reikšmę.</p> <p>Reikšmei artėjant prie 20, tamsiosios ekrano zonos dar labiau patamsėja ir padidėja kontrastas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija <b>Eye Saver Mode</b>.</li> <li>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai <b>Picture Mode</b> veikia <b>Cinema</b> režimu.</li> <li>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija <b>Dynamic Contrast</b>.</li> <li>— Funkcija <b>Black Equalizer</b> veikia tik nustačius tam tikrą <b>AV</b> skiriamąją gebą, pvz., 720P @ 60Hz dažniu ir 1080P @ 60Hz dažniu.</li> </ul> |
| <b>Response Time</b>     |   | <p>Pagreitinamas ekrano atsako greitis, kad ekrano vaizdas būtų ryškesnis ir natūralesnis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kai nežiūrite filmo arba nežaidsite žaidimo, <b>Response Time</b> geriausia nustatyti kaip <b>Standard</b> arba <b>Faster</b>.</li> <li>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai nustatytas <b>FreeSync</b>.</li> <li>— Kai <b>Picture Mode</b> nustatyta ties <b>Dynamic</b> arba <b>Eye Saver Mode</b> nustatyta ties <b>On</b>, <b>Fastest (MBR)</b> meniu išjungiamas.</li> <li>— <b>Fastest (MBR)</b> meniu galima pasirinkti tik kai <b>Refresh Rate</b> nustatytas 144Hz (C27G5*T* / C32G5*T*), 165Hz (C34G5*T*).</li> </ul>  |
| <b>FreeSync</b>          |   | <p><b>FreeSync</b> technologija, kuri padeda išvengti vaizdo skaidymo bei įprasto vėlavimo ir delsos. <b>FreeSync</b> galima naudoti su AMD vaizdo plokštėmis, kurios palaiko <b>FreeSync</b> technologiją.</p> <p>Jei reikia daugiau informacijos, žr. <a href="#">FreeSync (AMD vaizdo kortoms)</a> psl.</p>   |
| <b>Low Input Lag</b>     |   | <p>Sumažinkite įvesties delną, kad vaizdai būtų sklandūs ir sumažėtų vaizdo apdorojimo laikas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija <b>FreeSync</b>.</li> <li>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai <b>Refresh Rate</b> nustatytas 120Hz / 144Hz (tik modelis C27G5*T* / C32G5*T*).</li> <li>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai <b>Refresh Rate</b> nustatytas kaip 60Hz / 100Hz / 165Hz (tik modelis C34G5*T*) (veikiant <b>DisplayPort</b> režimui).</li> <li>— Jei kompiuterio atnaujinimo dažnis skiriasi nuo gaminio <b>Refresh Rate</b> nustatymų, funkcija gali būti nepalaikoma.</li> </ul>   |
| <b>Virtual Aim Point</b> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off: Virtual Aim Point</b> nerodomas, kai pasirenkama <b>Off</b>.</li> <li>•  /  /  /  /  / : Pasirinkite pageidaujamą nukreipimo taško stilių.</li> <li>• <b>Reset Position</b>: Atkurkite numatytąjį nukreipimo taško padėtį.</li> </ul>                  |

**Screen Size**

Pasirinkite geriausią ekrano dydį ir formatą.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **FreeSync**.

**PC režimu**

- **Auto**: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.
- **Wide**: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.
- **17" (4:3)**: 4:3 formatą naudokite 17 colių ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
- **19" (4:3)**: 4:3 formatą naudokite 19 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
- **19" Wide (16:10)**: 16:10 formatą naudokite 19 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
- **21.5" Wide (16:9)**: 16:9 formatą naudokite 21,5 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
- **22" Wide (16:10)**: 16:10 formatą naudokite 22 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
- **23" Wide (16:9)**: 16:9 formatą naudokite 23 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
- **27" Wide (16:9)**: 16:9 formatą naudokite 27 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.

— Tik modelis C34G5\*T\*.

- **29" Wide (21:9)**: 21:9 formatą naudokite 29 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.

— Tik modelis C34G5\*T\*.

**AV** režimu

- **4:3**: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato laidoms.
  - **16:9**: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.
  - **21:9**: rodomas vaizdas, kurio formatas – 21:9.
    - Tik modelis C34G5\*T\*.
  - **Screen Fit**: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.
  - **17" (4:3)**: 4:3 formatą naudokite 17 colių ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
  - **19" (4:3)**: 4:3 formatą naudokite 19 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
  - **19" Wide (16:10)**: 16:10 formatą naudokite 19 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
  - **21.5" Wide (16:9)**: 16:9 formatą naudokite 21,5 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
  - **22" Wide (16:10)**: 16:10 formatą naudokite 22 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
  - **23" Wide (16:9)**: 16:9 formatą naudokite 23 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
  - **27" Wide (16:9)**: 16:9 formatą naudokite 27 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
    - Tik modelis C34G5\*T\*.
  - **29" Wide (21:9)**: 21:9 formatą naudokite 29 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
    - Tik modelis C34G5\*T\*.
- Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
- Nustatymą **Screen Size** galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.
- Įvesties šaltinis yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o gaminys vaizdą rodo normaliai (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).
  - Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP ir **PC/AV Mode**, nustatyta **AV**.
  - Šią parinktį galima rinktis, kai **FreeSync** nustatyta kaip **Off**.

# Picture

2

3

## Aprašymas

### Picture Mode

Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.

— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.

— **Picture Mode** yra išjungtas, kai įvestis yra HDR signalas.

#### PC režimu

- **Custom**: tinkinkite ekrano nustatymus.
- **FPS**: Padidinkite FPS (First-Person Shooter) žaidimų ekrano tamsesnių vietų šviesumą. Šiuo režimu padidinamas priešų matomumas FPS (First-Person Shooter) žaidimo metu.
- **RTS**: Sustiprinkite spalvų temperatūrą ir padidinkite kontrasto santykį, kad būtų ryškesnis RTS (Real-Time Strategy) ekranas ir minižemėlapis.
- **RPG**: Šis režimas yra specialiai pritaikytas 3D grafikui ir tiesioginiams pranešimams RPG (Role Playing Game) žaidimo ekrane.
- **AOS**: Padidinkite kontrasto santykį, kad vaizdo kokybė būtų optimaliai pritaikyta pagal AOS (Aeon Of Strife) žaidimo ekraną.
- **Cinema**: Nustatomas toks monitoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.
- **Dynamic Contrast**: Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas subalansuotas šviesumas.

#### AV režimu

Kai išorinė įvestis sujungta HDMI/DP kabeliu, o **PC/AV Mode** nustatytas ties **AV**, **Picture Mode** yra su keturiais vaizdo nustatymais (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** ir **Custom**), kurie yra iš anksto nustatomi gamykloje. Galite įjungti **Dynamic**, **Standard**, **Movie** arba **Custom**. Galite pasirinkti **Custom**, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.

- **Dynamic**: Pasirinkite šį režimą norėdami matyti ryškesnį vaizdą nei **Standard** režimu.
- **Standard**: Pasirinkite šį režimą, kai aplinkoje daug šviesos.
- **Movie**: Pasirinkite šį režimą tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energiją ir nevarginsite akių.
- **Custom**: Pasirinkite šį režimą norėdami sureguliuoti vaizdą pagal savo pageidavimus.

— Funkcija **Picture Mode** veikia tik nustačius tam tikrą **AV** skiriamąją gebą, pvz., 720P @ 60 Hz dažniu ir 1080P @ 60 Hz dažniu.



| 2          | 3 | Aprašymas  |
|------------|---|--|
| Brightness |   | <p>Nustatykite bendrą vaizdo šviesumą (intervalas: 0~100)</p> <p>Nustačius didesnę vertę, rodomas šviesesnis vaizdas.</p> <p>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija <b>Eye Saver Mode</b>.</p>  |
| Contrast   |   | <p>Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)</p> <p>Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškinamas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.</p> <p>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai <b>Picture Mode</b> veikia <b>Cinema</b> arba <b>Dynamic Contrast</b> režimu.</p>   |
| Sharpness  |   | <p>Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)</p> <p>Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.</p> <p>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai <b>Picture Mode</b> veikia <b>Cinema</b> arba <b>Dynamic Contrast</b> režimu.</p>   |
| Color      |   | <p>Reguliuojamas ekrano atspalvis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Color Tone:</b> pasirinkite geriausiai jūsų žiūrėjimo poreikius atitinkantį spalvų toną. <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kai išorinė įvestis prijungta per HDMI/DP jungtį, o režimas <b>PC/AV Mode</b> yra nustatytas ties <b>AV</b> (720P @ 60Hz dažniu ir 1080P @ 60Hz dažniu), galima pasirinkti keturias parinkties <b>Color Tone</b> spalvos temperatūros nuostatas (<b>Cool</b>, <b>Normal</b>, <b>Warm</b> ir <b>Custom</b>).</li> </ul> </li> <li>• <b>Red:</b> nustatykite raudonos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė spalva.</li> <li>• <b>Green:</b> nustatykite žalios spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė spalva.</li> <li>• <b>Blue:</b> nustatykite mėlynos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė spalva.</li> <li>• <b>Gamma:</b> reguliuokite vidutinį skaisčio lygį.</li> </ul> <p>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija <b>Eye Saver Mode</b>.</p> <p>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai <b>Picture Mode</b> veikia <b>Cinema</b> režimu.</p> <p>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija <b>Dynamic Contrast</b>.</p> |

| 2                        | 3 | Aprašymas  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Black Level</b>       |   | <p>Jeigu DVD grotuvas arba TV priedėlis jungiamas su prietaisu HDMI laidu, atsižvelgiant į tai, koks prijungtas pirminis prietaisas, gali pablogėti vaizdo kokybė (kontrastingumo / spalvų pablogėjimas, „juodas ekranas“ ir pan.).</p> <p>Tokiu atveju vaizdo kokybę galima pagerinti naudojant <b>Black Level</b> funkciją.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normal:</b> Šį režimą rinkitės, kai nepablogėjęs kontrastingumo santykis.</li> <li>• <b>Low:</b> Šį režimą rinkitės, norėdami sumažinti „juodo ekrano“ ir padidinti „balto ekrano“ intensyvumą, pablogėjus kontrastingumo santykiui.</li> </ul> <p>— Ši funkcija veikia tik <b>HDMI</b> režimu.</p> <p>— Su kai kuriais šaltinio įrenginiais <b>Black Level</b> funkcija gali būti nesuderinama.</p> <p>— Funkcija <b>Black Level</b> veikia tik nustačius tam tikrą <b>AV</b> skiriamąjį gebą, pvz., 720P @ 60Hz dažniu ir 1080P @ 60Hz dažniu.</p> <p>— Nustatykite <b>Black Level</b>, vaizdo kokybė gali skirtis, priklausomai nuo išorinio prietaiso.</p> |
| <b>Eye Saver Mode</b>    |   | <p>Nustatoma optimali vaizdo kokybė, kad nebūtų varginamos akys.</p> <p>„TÜV Rheinland Low Blue Light Content“ sertifikuoja gaminius, kurie atitinka mažesniems mėlynos šviesoms lygiams keliamus reikalavimus. Kai <b>Eye Saver Mode</b> nustatyta kaip <b>On</b>, maždaug per valandą 400 nm mėlynos spalvos šviesos bangos ilgis sumažėja ir pasiekama optimali vaizdo kokybė, kuri leidžia išvengti akių nuovargio. Be to, mėlynos spalvos šviesos lygis yra mažesnis už gamyklinius nustatymus ir atitinka „TÜV Rheinland“ taikomų „Low Blue Light Content“ standartų reikalavimus pagal „TÜV Rheinland“ atliekamą testavimą.</p>   |
| <b>Screen Adjustment</b> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>H-Position:</b> Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.</li> <li>• <b>V-Position:</b> Ekrano rodinys perkeliamas aukštyrą arba žemyn.</li> </ul> <p>— Šią parinktį galite pasirinkti, tik kai <b>PC/AV Mode</b> yra nustatytas kaip <b>AV</b>.</p> <p>— Šiuo meniu galima naudotis, tik kai <b>Screen Fit AV</b> režimu yra nustatytas kaip <b>Screen Size</b>.</p> <p>Kai veikiant <b>AV</b> režimui įvesties signalas yra 480P, 576P, 720P arba 1080P, o gaminyje vaizdas rodomas normaliai, pasirinkite <b>Screen Fit</b> ir 0–6 lygiais sureguliuokite horizontalią bei vertikalą padėtį.</p>  |



## PBP (Palaikomas modelis: C34G5\*T\*)

- Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
- Jei **PBP** funkcija veikia ir kompiuterio ekrane rodomas tekstas atrodo neryškus ar sugadintas, spręskite problemą pakeisdami kompiuterio ekrano raišką į rekomenduojamą raišką.
- Žaisdami žaidimą atsitiktinai nepakeiskite **PBP** funkcijos. Tokiu atveju kai kurios žaidimų programos gali nebereaguoti, o ekrane bus rodomos klaidos.

| 2                   | 3 | Aprašymas  |
|---------------------|---|--|
| <b>PBP mode</b>     |   | <p>Ijunkite arba išjunkite PBP režimą.</p> <p>Jei šaltinio įrenginys nesiunčia atitinkamos skiriamosios gebos vaizdo signalo į ekraną PBP režimu, įjungus PBP funkciją gali būti parodytas tuščias ekranas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— 4K išvestis iš AV įrenginio nepalaikoma, kai <b>PBP mode</b> yra <b>On</b>.</li></ul>  |
| <b>Source</b>       |   | <p>Pasirinkite kiekvieno ekrano šaltinį.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Šia parinktimi galite naudotis, kai <b>PBP mode</b> nustatomas kaip <b>On</b>.</li></ul>  |
| <b>Sound Source</b> |   | <p>Nustatykite ekraną, kurio garsą norite girdėti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  / </li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>— Šia parinktimi galite naudotis, kai <b>PBP mode</b> nustatomas kaip <b>On</b>.</li></ul>  |
| <b>Screen Ratio</b> |   | <p>Nustatykite vaizdo formatą PBP režimui.</p> <p><b>PC režimu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto</b>: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.</li><li>• <b>Wide</b>: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.</li></ul> <p><b>AV režimu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>4:3</b>: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato laidoms.</li><li>• <b>16:9</b>: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.</li><li>• <b>Screen Fit</b>: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>— Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į priedavus, pateiktus su gaminiu.</li><li>— Nustatymą <b>Screen Ratio</b> galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.<ul style="list-style-type: none"><li>— Įvesties šaltinis yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o gaminys vaizdą rodo normaliai (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).</li><li>— Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP ir <b>PC/AV Mode</b>, nustatyta <b>AV</b>.</li><li>— Šią parinktį galima naudoti, kai išjungta „FreeSync“.</li></ul></li><li>— Šia parinktimi galite naudotis, kai <b>PBP mode</b> nustatomas kaip <b>On</b>.</li></ul> |





| 2               | 3 | Aprašymas   |
|-----------------|---|---|
| <b>Contrast</b> |   | <p>Sureguliuokite kontrasto lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo didesni šviesos / tamsos kontrastas.</p> <p>— Šia parinktimi galite naudotis, kai <b>PBP mode</b> nustatomas kaip <b>On</b>.</p> |

## OnScreen Display

| 2                   | 3 | Aprašymas  |
|---------------------|---|--|
| <b>Language</b>     |   | <p>Nustatykite meniu kalbą.</p> <p>— Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.</p> <p>— Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.</p>   |
| <b>Display Time</b> |   | <p>OSD meniu automatiškai pradinga, jei meniu bus nenaudojamas nurodytą laiko tarpą.</p> <p><b>Display Time</b> – tai funkcija, kurią naudojant galima nustatyti laiką, kuriam praėjus OSD meniu pradingsta.</p> |


## System

| 2                         | 3 | Aprašymas   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Volume</b>             |   | <p>Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite <b>Volume</b>.</p> <p>— Jei norite suaktyvinti funkciją <b>Mute</b>, eikite į <b>Volume</b> valdymo ekraną ir, naudodami JOG mygtuką, pereikite žemyn.</p> <p>Jei funkciją <b>Mute</b> norite išjungti, eikite į <b>Volume</b> valdymo ekraną ir padidinkite arba sumažinkite <b>Volume</b>.</p> |
| <b>Dynamic Brightness</b> |   | <p>Automatiškai reguliuoja ryškumą ir taip užtikrina geriausią galimą ekrano rodinio kontrastą esamomis sąlygomis.</p> <p>— Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija <b>Eye Saver Mode</b>.</p> <p>— Jei nustatytas per mažas ryškumas, gali veikti netinkamai.</p>  |

| 2                | 3         | Aprašymas   |
|------------------|-----------|---|
| Off Timer Plus   | Off Timer | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off Timer:</b> Įjunkite <b>Off Timer</b> režimą.</li> <li>• <b>Turn Off After:</b> Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų skaičiaus gaminys automatiškai išsijungs. <ul style="list-style-type: none"> <li>— Šią parinktį galite pasirinkti, tik kai <b>Off Timer</b> yra nustatytas kaip <b>On</b>.</li> </ul> </li> <li>— Kai kuriuose regionuose įsigytuose gaminiuose <b>Off Timer</b> yra nustatytas taip, kad automatiškai įsijungtų praėjus 4 valandoms po gaminio įjungimo. Tai atliekama laikantis energijos tiekimo taisyklių. Jei nenorite, kad laikmatis būtų įjungtas, eikite  → <b>System</b> → <b>Off Timer Plus</b> ir nustatykite <b>Off Timer</b> kaip <b>Off</b>.</li> </ul>  |
|                  | Eco Timer | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eco Timer:</b> Įjunkite <b>Eco Timer</b> režimą.</li> <li>• <b>Eco Off After:</b> <b>Eco Off After</b> galima nustatyti nuo 10 iki 180 min. Praėjus nustatytam laikui gaminys automatiškai išsijungs. <ul style="list-style-type: none"> <li>— Šią parinktį galite pasirinkti, tik kai <b>Eco Timer</b> yra nustatytas kaip <b>On</b>.</li> </ul> </li> </ul>   |
| PC/AV Mode       |           | <p>Parinkčiai <b>PC/AV Mode</b> nustatykite <b>AV</b>. Paveikslėlis padidės.</p> <p>Ši parinktis naudinga žiūrėti filmą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Palaikomi tik gaminiai, kurių rodymo sritis 16:9 arba 16:10.</li> <li>— Jei gaminys veikia <b>HDMI</b>, <b>DisplayPort</b> režimu, o ekrane rodomas pranešimas <b>Check the cable connection and the settings of the source device.</b>, paspauskite <b>JOG</b> mygtuką, kad būtų parodytas funkcinių klavišų vadovo ekranas ir pasirinkite  → <b>System</b> → <b>PC/AV Mode</b> → <b>HDMI</b>, <b>DisplayPort</b> → <b>PC</b> arba <b>AV</b>.</li> </ul>  |
| DisplayPort Ver. |           | <p>Pasirinkite savo „Displayport“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pasirinkus netinkamus nustatymus gali būti rodomas tuščias ekranas. Jei taip nutinka, patikrinkite prietaiso techninius duomenis.</li> <li>— Jei gaminyje (nustatytame <b>DisplayPort</b> režimu) rodomas pranešimas <b>Check the cable connection and the settings of the source device.</b>, paspauskite <b>JOG</b> mygtuką, kad būtų parodytas funkcinių mygtukų vadovo ekranas, tada pasirinkite  → <b>System</b> → <b>DisplayPort Ver.</b> → <b>1.1</b> arba <b>1.2↑</b> (C27G5*T* / C32G5*T*), <b>1.1 / 1.2 / 1.4</b> (C34G5*T*).</li> <li>— Jei nustatymas <b>DisplayPort Ver.</b> nustatytas kaip <b>1.1</b>, dėl „DisplayPort“ 1.1 protokolui taikomo didžiausio dažnių juostos pralaidumo apribojimo realus didžiausias vaizdo plokščių išvesties atnaujinimo dažnis nesieks 120 Hz/144 Hz lygio.</li> <li>— Jei kompiuteris persijungė į BIOS režimą, bet BIOS ekranas neparodomas, eikite toliau nurodytu keliu ir tada pasirinkite režimą.  → <b>System</b> → <b>DisplayPort Ver.</b> → <b>1.1</b> arba <b>1.2↑</b> (C27G5*T* / C32G5*T*), <b>1.1 / 1.2 / 1.4</b> (C34G5*T*).</li> </ul> |

| 2                  | 3 | Aprašymas   |
|--------------------|---|---|
| Input Port Ver.    |   | <p>Pasirinkite HDMI versiją.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Palaikomas įrenginys ir skiriamoji geba gali skirtis pagal versiją.</li> <li>— Kai versija pakeičiama, ekranas gali mirksėti.</li> <li>— Jei nustatote <b>HDMI Mode</b> į <b>1.4</b>, kai kurie didelės raiškos formatai gali būti nepalaikomi dėl HDMI 1.4 protokolo juostos pločio ribojimo.</li> <li>— Jei nustatymas yra netinkamas, gali būti rodomas tuščias ekranas. Tokiu atveju patikrinkite įrenginio technines specifikacijas.</li> <li>— Nustatykite <b>HDMI Mode</b> kaip <b>1.4</b>, jei monitorius yra prijungtas prie HDMI įrenginio ir tinkamai nerodo ekrano, rodo tuščią ekraną arba iš viso neatkuria jokio garso.</li> </ul> |
| Auto Source Switch |   | <p>Suaktyvinus, naujas prijungtas šaltinis rodomas automatiškai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ši funkcija gali būti nepalaikoma, priklausomai nuo modelio ar geografinės vietovės.</li> </ul>   |
| Key Repeat Time    |   | <p>Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.</p> <p>Galima pasirinkti <b>Acceleration</b>, <b>1 sec</b> arba <b>2 sec</b>. Jei pasirenkama <b>No Repeat</b>, komanda atsako tik paspaudus mygtuką.</p>   |
| Power LED On       |   | <p>Sukonfigūruokite nustatymus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED apšvietimą gaminio apačioje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Working</b>: LED apšvietimas veikia, kai gaminys įjungiamas.</li> <li>• <b>Stand-by</b>: LED apšvietimas veikia, kai gaminys išjungiamas.</li> </ul>   |

# Support

| 2               | 3 | Aprašymas  |
|-----------------|---|--|
| Self Diagnosis  |   | <p>Šį patikrinimą atlikite, jei kyla problemų dėl monitoriaus vaizdo.</p> <p>— Niekada neišjunkite maitinimo ir nekeiskite įvesties šaltinio kol vyksta savaiminė diagnostika. Jei įmanoma, nepertraukite tikrinimo.</p>   |
| Software Update |   | <p>Programinę įrangą atnaujinkite naudodami USB įrenginyje esantį naujinimo failą.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 USB atminties įrenginyje išsaugokite naujinimo failą (.bin formatu), kurį atsisiuntėte iš „Samsung“ svetainės (<a href="http://www.samsung.com/sec">http://www.samsung.com/sec</a>).</li><li>2 USB įrenginį prijunkite prie SERVICE jungties monitoriuje.<br/>Pasirinkite  → <b>Support</b> → <b>Software Update</b>.</li><li>3 Naujinimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.</li><li>4 Baigus naujinti gaminys išsijungs ir vėl įsijungs automatiškai.</li><li>5 Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo ir vėl jį prijunkite.</li></ol> <p>— Jei programinės įrangos naujinimą norite atlikti naudodami USB atmintinę, pirma suformatuokite ją FAT32 formatu.</p> <p>— Atlikdami atnaujinimą įsitikinkite, kad šakniniame kataloge išsaugotas tik vienas BIN failas (.bin).</p> <p>— Jei rodomas pranešimas <b>No update files found on your USB device. Please check your USB device and try again.</b>, tai galėjo įvykti dėl tokių priežasčių.</p> <p>— USB atmintinė neprijungta prie prievado SERVICE.</p> <p>— Prijungtoje USB atmintinėje esantys failai yra nesuderinamo formato.</p> <p>— Prijungtoje USB atmintinėje nerasta tinkamų atnaujinimo failų. (Atmintyje nėra išsaugotų atnaujinimo failų arba failų pavadinimai yra neteisingi.)</p> <p>— Neišjunkite gaminio, kol nebus baigtas naujinimas. Pasistenkite, kad atnaujinant nebūtų jokių pertraukimų. Paprastai, jei naujinimo procesas pertraukiamas, gaminyje toliau naudojama ankstesnė versija.</p> <p>— Tai ne su monitoriumi susijusi problema, nes ekranas gali mirksėti žaliai, kol pajungtas atnaujinimas per USB su DVI-HDMI konverteriu. Programinės įrangos naujinimas atliekamas įprastai. Atitinkamai, palaukite, kol bus baigta naujinti.</p> |
| Information     |   | Peržiūrėkite dabartinės programinės įrangos informaciją. Žiūrėkite monitoriaus ekrane.   |
| Reset All       |   | Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.  |

# 05 skyrius

## Programinės įrangos diegimas

### Easy Setting Box



Easy Setting Box leidžia naudotojams naudoti gaminį išskaidant į kelias sritis.

Jei norite įdiegti naujausią „Easy Setting Box“ versiją, atsisiųskite ją iš „Samsung“ svetainės (<http://www.samsung.com>).

- Programinė įranga gali veikti netinkamai, jei ją įdiegus kompiuterio nepaleisite iš naujo.
- Easy Setting Box piktograma gali nepasirodyti, tai priklauso nuo kompiuterio sistemos ir gaminio techninių savybių.
- Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.

### Diegimo apribojimai ir problemos

Easy Setting Box diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.

### Sistemos reikalavimai

| Operacinė sistema  | Techninė įranga   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 8 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 8.1 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 10 32Bit/64Bit</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mažiausiai 32 MB atminties</li><li>• Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske</li></ul> |

### Tvarkyklės diegimas

Jei norite įdiegti naujausią gaminio tvarkyklės versiją, atsisiųskite ją iš „Samsung“ svetainės (<http://www.samsung.com>).

- Optimalią šio gaminio skyrą ir dažnį galite nustatyti šiam gaminiui tinkamas tvarkykles.

# 06 skyrius

## Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

### Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru

— Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau. Jeigu nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

### Gaminio diagnostika (ekrano problema)

Jei kyla monitoriaus ekrano problema, paleiskite [Self Diagnosis](#) ir patikrinkite, ar monitorius veikia tinkamai.

### Skyros ir dažnio tikrinimas

Jei pasirenkama nepalaikoma raiška (žr. [Standartinio signalo režimo lentelė](#)), trumpam parodomas pranešimas **Not Optimum Mode** arba vaizdas ekrane gali būti rodomas netinkamai.

— Vaizdo raiška gali skirtis ir priklausyti nuo kompiuterio sistemos nustatymų bei naudojamų laidų.

Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.

#### Sunkumai diegiant (kompiuterio veikseną)

Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.

Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos.

Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio ir kompiuterio, visose keturiose ekrano pusėse atsiranda tuščių vietų.

Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu.

Tarpai ekrane atsiranda dėl kompiuterio arba vaizdo plokštės. Norėdami išspręsti šią problemą, nustatykite ekrano dydį grafikos plokštės HDMI arba DVI nustatymuose.

Jei vaizdo plokštės nustatymų meniu nėra parinkties ekrano dydžiui nustatyti, įdiekite naujausią vaizdo plokštės tvarkyklės versiją.

(Dėl išsamesnės informacijos apie ekrano nustatymų reguliavimą kreipkitės į vaizdo plokštės ar kompiuterio gamintoją.)

#### Sunkumai dėl ekrano

Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas neįsijungia.


Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.

Jei kyla monitoriaus ekrano problema, paleiskite [Self Diagnosis](#) ir patikrinkite, ar monitorius veikia tinkamai.

---

Pranešimas „Check the cable connection and the settings of the source device.“ rodomas.

Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie gaminio.

Jei monitorius veikia **HDMI** arba **DisplayPort** režimu, paspauskite mygtuką JOG, kad būtų parodytas funkinių mygtukų vadovo ekranas ir pasirinkite  → **System** → **PC/AV Mode** → **HDMI, DisplayPort** → **PC** arba **AV**.

Ekrane parodoma **Not Optimum Mode**.

Šis pranešimas pasirodo, kai kompiuterio vaizdo plokštės signalas viršija maksimalią gaminio skiriamąją gebą ar dažnį.

Pakeiskite maksimalią skiriamąją gebą ir dažnį, kad jie atitiktų gaminio charakteristikas, atsižvelgdami į standartinio signalo režimo lentelę (p.36).

Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.

Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.

Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas susiliejęs vaizdas.

Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir pan.) ir mėginkite dar kartą.

Nustatykite rekomenduojamas skyros ir dažnio vertes.

Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas. Ekraną kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.

Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir dažnis neviršija gaminio skyros ir dažnio intervalo ribų. Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiama įprastų signalo režimų lentele (p.36) ir gaminio meniu **Information**.

Ekrane rodomas pernelyg skaidrus vaizdas. Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.

Nustatykite **Brightness** ir **Contrast**.

Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.

Pakeiskite **Color** parametrus.

Ekrane rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos spalvos.

Pakeiskite **Color** parametrus.

Balta spalva nėra visiškai balta.

Pakeiskite **Color** parametrus.

Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1 sekundę.

Gaminys veikia energijos taupymo veikseną.

Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.

---

---

Tekstas yra susiliejęs.

Jei naudojate „Windows“ OS (pvz., „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 8.1“ arba „Windows 10“): eikite į Valdymo skydas → Šriftai → Koreguoti „ClearType“ tekstą ir pakeiskite į Įjungti „ClearType“.

Atkuriamas vaizdas trūkinėja.

Didelės raiškos didelių vaizdo įrašų failų atkūrimas gali trūkinėti. Taip gali nutikti dėl vaizdo įrašų leistuvo, kuris nėra pritaikytas naudoti kompiuterio išteklių.

Pabandykite failą paleisti naudodami kitą vaizdo leistuvą.

---

## Sunkumai dėl garso

Nėra garso.

Dar kartą patikrinkite prijungto garso laido būklę ir (arba) sureguliuokite garsumą.

Patikrinkite garsumą.

Patikrinkite, ar garsas nėra nutildytas.

Garsumas per silpnas.

Sureguliuokite garsumą.

Jei garsumas idleka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didžiausias leistinas lygis, nustatykite garsumą kompiuterio garso plokštėje arba atitinkamoje programinės įrangos programoje.

Vaizdas yra, o garso nėra.

Garas girdimas, jei įvesties įrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.

Prijunkite įrenginį naudodami HDMI ar DP laidą.

---

## Sunkumai dėl šaltinio įrenginio

Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.

Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros specialistas.

---



---

## Klausimai & Atsakymai

— Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.

— Kelias, kaip nueiti į nustatymus, priklauso nuo įdiegtos OS.

---

### Kaip pakeisti dažnį?

Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.

- „Windows 7“: Eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekrano raiška → Išplėstiniai nustatymai → Monitorius ir sureguliuokite Ekrano atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus nustatymai.
- „Windows 8“ („Windows 8.1“): Eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba → Išplėstiniai parametrai → Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.
- „Windows 10“: Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Išplėstiniai ekrano parametrai → Ekrano adapterio ypatybės → Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.

---

### Kaip pakeisti skyrą?

- „Windows 7“: Eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekrano raiška → Reguluoti raišką.
- „Windows 8“ („Windows 8.1“): Eikite į Parametrai → Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas → Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
- „Windows 10“: Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Išplėstiniai ekrano parametrai ir sureguliuokite skyrą.

---

### Kaip įjungti energijos taupymo veikseną?

- „Windows 7“: Eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizavimas → Ekrano užsklandos nustatymai → Maitinimo parinktys arba kompiuteryje pasirinkite SAŖANKĄ „BIOS“.
  - „Windows 8“ („Windows 8.1“): Eikite į Nustatymai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano užsklandos nustatymai → Maitinimo parinktys arba kompiuteryje pasirinkite SAŖANKĄ „BIOS“.
  - „Windows 10“: Eikite į Nustatymai → Personalizuoti → Užrakto ekranas → Ekrano išjungimo laiko nustatymai → Maitinimo ir miego režimas arba kompiuteryje pasirinkite SAŖANKĄ „BIOS“.
-

# 07 skyrius

## Specifikacijos

### Bendros

| Modelio pavadinimas                   | C27G5*T*   | C32G5*T*  | C34G5*T*  |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Dydis                                 | 27 klasė (26,9 in / 68,4 cm)   | 32 klasė (31,5 in / 80,0 cm)                        | 34 klasė (34 in / 86,4 cm)                            |
| Rodymo sritis                         | 596,7 mm (horizontaliai) x 335,6 mm (vertikaliai)  | 697,3 mm (horizontaliai) x 392,2 mm (vertikaliai)   | 797,22 mm (horizontaliai) x 333,72 mm (vertikaliai)   |
| Pikselių žingsnis                     | 0,2331 mm (horizontaliai) x 0,2331 mm (vertikaliai)  | 0,2724 mm (horizontaliai) x 0,2724 mm (vertikaliai) | 0,07725 mm (horizontaliai) x 0,23175 mm (vertikaliai) |
| Didžiausias pikselių sinchronizavimas | 586 MHz  | 586 MHz   | 879,714 MHz   |
| Maitinimo šaltinis                    | AC100-240V~ 50/60Hz<br>Pagal adapterio kintamosios srovės įtampą. Norėdami sužinoti apie produkto pastoviosios srovės įtampą, žiūrėkite ant gaminio esančią etiketę.   |   |   |
| Signalų jungtys                       | HDMI, DisplayPort  |   |   |
| Aplinkos sąlygos                      | <b>Naudojimas</b><br>Temperatūra: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)<br>Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos<br><b>Laikymas</b><br>Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)<br>Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos |   |   |

- 
- „Plug-and-Play“

Šį gaminį galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių gaminio ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos gaminio nuostatos. Gaminys diegiamas automatiškai. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.

- Ekranų taškai (pikseliai)

Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaitmeninis arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.

- Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

- Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung“ svetainėje.

- Norėdami peržiūrėti šio gaminio energijos žymėjimo informaciją Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL), apsilankykite svetainėje adresu [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****)

kai \*\*\*\*\* yra gaminio EPREL registracijos numeris. Registracijos numerį galite rasti ant gaminio energijos vartojimo efektyvumo etiketės.

## Standartinio signalo režimo lentelė

| Modelio pavadinimas                   |                                   | C27G5*T* / C32G5*T*         | C34G5*T*                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Sinchronizavimas (spec. ant SKYDELIO) | Vertikaliosios skleistinės dažnis | 48 ~ 144 Hz                 | 60 ~ 165 Hz                               |
| Skyra                                 | Optimali skyra                    | 2560 x 1440 @ 144 Hz dažniu | 3440 x 1440 @ 100 Hz dažniu (HDMI)        |
|                                       | Didžiausia skyra                  |                             | 3440 x 1440 @ 165 Hz dažniu (DisplayPort) |

Jei iš jūsų kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo režimus, ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksėnų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.

### C27G5\*T\* / C32G5\*T\*

| Skyra            | Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz) | Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz) | Taškų laikrodys (MHz) | Sinchronizavimo poliškumas (H / V) | Prievadas |       |
|------------------|---|--|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------|
|                  |   |  |                       |                                    | HDMI IN   | DP IN |
| IBM, 720 x 400   | 31,469                                    | 70,087                                 | 28,322                | -/+                                | 0         | 0     |
| MAC, 640 x 480   | 35,000                                    | 66,667                                 | 30,240                | -/-                                | 0         | 0     |
| MAC, 832 x 624   | 49,726                                    | 74,551                                 | 57,284                | -/-                                | 0         | 0     |
| MAC, 1152 x 870  | 68,681                                    | 75,062                                 | 100,000               | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 640 x 480  | 31,469                                    | 59,940                                 | 25,175                | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 640 x 480  | 37,861                                    | 72,809                                 | 31,500                | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 640 x 480  | 37,500                                    | 75,000                                 | 31,500                | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 800 x 600  | 35,156                                    | 56,250                                 | 36,000                | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 800 x 600  | 37,879                                    | 60,317                                 | 40,000                | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 800 x 600  | 48,077                                    | 72,188                                 | 50,000                | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 800 x 600  | 46,875                                    | 75,000                                 | 49,500                | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363                                    | 60,004                                 | 65,000                | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476                                    | 70,069                                 | 75,000                | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023                                    | 75,029                                 | 78,750                | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500                                    | 75,000                                 | 108,000               | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000                                    | 60,000                                 | 74,250                | +/+                                | 0         | 0     |

| Skyra                                      | Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz) | Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz) | Taškų laikrodis (MHz) | Sinchronizavimo poliškumas (H / V) | Prievadas |       |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------|
|  |   |  |                       |                                    | HDMI IN   | DP IN |
| VESA, 1280 x 800                           | 49,702                                    | 59,810                                 | 83,500                | -/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1280 x 1024                          | 63,981                                    | 60,020                                 | 108,000               | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1280 x 1024                          | 79,976                                    | 75,025                                 | 135,000               | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1440 x 900                           | 55,935                                    | 59,887                                 | 106,500               | -/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1600 x 900                           | 60,000                                    | 60,000                                 | 108,000               | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1680 x 1050                          | 65,290                                    | 59,954                                 | 146,250               | -/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1920 x 1080                          | 67,500                                    | 60,000                                 | 148,500               | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 2560 x 1440                          | 88,787                                    | 59,951                                 | 241,500               | +/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 2560 x 1440                          | 150,919                                   | 99,946                                 | 410,500               | +/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 2560 x 1440                          | 182,992                                   | 119,998                                | 497,750               | +/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 2560 x 1440                          | 222,192                                   | 144,000                                | 586,586               | +/-                                | 0         | 0     |
| Unikalus pasirinktinis laikas, 2560 x 1440 | 222,192                                   | 144,000                                | 596,807               | +/-                                | 0         | -     |

#### C34G5\*T\*

| Skyra           | Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz) | Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz) | Taškų laikrodis (MHz) | Sinchronizavimo poliškumas (H / V) | Prievadas |       |
|-----------------|---|--|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------|
|                 |   |  |                       |                                    | HDMI IN   | DP IN |
| IBM, 720 x 400  | 31,469                                    | 70,087                                 | 28,322                | -/+                                | 0         | 0     |
| MAC, 640 x 480  | 35,000                                    | 66,667                                 | 30,240                | -/-                                | 0         | 0     |
| MAC, 832 x 624  | 49,726                                    | 74,551                                 | 57,284                | -/-                                | 0         | 0     |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681                                    | 75,062                                 | 100,000               | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 640 x 480 | 31,469                                    | 59,940                                 | 25,175                | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 640 x 480 | 37,861                                    | 72,809                                 | 31,500                | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 640 x 480 | 37,500                                    | 75,000                                 | 31,500                | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 800 x 600 | 35,156                                    | 56,250                                 | 36,000                | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 800 x 600 | 37,879                                    | 60,317                                 | 40,000                | +/+                                | 0         | 0     |

| Skyra             | Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz) | Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz) | Taškų laikrodis (MHz) | Sinchronizavimo poliškumas (H / V) | Prievadas |       |
|-------------------|---|--|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------|
|                   |   |  |                       |                                    | HDMI IN   | DP IN |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                                    | 72,188                                 | 50,000                | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                                    | 75,000                                 | 49,500                | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                                    | 60,004                                 | 65,000                | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                                    | 70,069                                 | 75,000                | -/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                                    | 75,029                                 | 78,750                | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                                    | 75,000                                 | 108,000               | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                                    | 60,000                                 | 74,250                | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                                    | 59,810                                 | 83,500                | -/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                                    | 60,020                                 | 108,000               | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                                    | 75,025                                 | 135,000               | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1440 x 900  | 55,935                                    | 59,887                                 | 106,500               | -/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1600 x 900  | 60,000                                    | 60,000                                 | 108,000               | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290                                    | 59,954                                 | 146,250               | -/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500                                    | 60,000                                 | 148,500               | +/+                                | 0         | 0     |
| VESA, 2560 x 1440 | 88,787                                    | 59,951                                 | 241,500               | +/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 2560 x 1440 | 150,919                                   | 99,946                                 | 410,500               | +/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 2560 x 1440 | 182,992                                   | 119,998                                | 497,750               | +/-                                | -         | 0     |
| VESA, 3440 x 1440 | 87,500                                    | 59,973                                 | 315,000               | +/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 3440 x 1440 | 150,972                                   | 99,982                                 | 543,500               | +/-                                | 0         | 0     |
| VESA, 3440 x 1440 | 244,365                                   | 165,000                                | 879,714               | +/-                                | -         | 0     |

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Laikas, kuris sugaištamasis nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios skleistinės dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis matuojamas hercais.

Vertikaliosios skleistinės dažnis

Jei tas pats vaizdas kartojamas daug kartų per sekundę, jis atrodo natūralus. Kartojimo dažnis vadinamas „vertikalios skleistinės dažniu“ arba „atnaujinimo dažniu“ ir nurodomas hercais (Hz).

Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti. Kad to būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti optimalią turimam gaminiui nurodytą raišką.

# 08 skyrius

## Priedas

### Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)

— Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.

### Tai nėra gaminio defektas

Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.

- Jei techninės priežiūros specialisto prašoma suteikti konsultaciją dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoti parinktis jo neišrenkant.
- Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)
- Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
- Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeltant jį į kitą vietą arba namą.
- Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi kito gamintojo gaminiu.
- Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
- Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
- Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio vidaus.
- Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.

### Gaminio gedimas dėl kliento kaltės

Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto darbus.

Jei gaminio gedimas atsirado dėl:

- Išorinio smūgio ar numetus.
- Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigytų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.
- Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgijotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung Electronics Co., Ltd“ partneris.
- Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
- Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.
- Naudotojo vadove pateiktųjų įspėjimų nesilaikymo.

### Kita

- Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
- Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumulatorius, dažų kasetė, fluorescencinės lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)

— Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.

## FreeSync (AMD vaizdo kortoms)

**FreeSync** technologija, kuri padeda išvengti vaizdo skaidymo bei įprasto vėlavimo ir dėsos.

Ši funkcija pašalins vaizdo skaidymą ir vėlavimą žaidžiant žaidimus. Sustiprinkite pojūčius žaidžiant žaidimus.

Atsižvelgiant į monitoriaus modelį ir suderinamumą su AMD grafikos plokšte, ekrane rodomi **FreeSync** meniu elementai gali skirtis.

- **Off:** Atjunkite **FreeSync**.
- **On:** Įjunkite AMD vaizdo plokštės **FreeSync** funkciją. Žaidžiant kai kuriuos žaidimus galite pastebėti mirgėjimą su pertrūkiais.

Naudojant **FreeSync** taikyti optimalią skiriamąją gebą.

Informacijos apie atnaujinimo dažnio nustatymo būdą ieškokite **Klausimai ir atsakymai → Kaip pakeisti dažnį?**

— Ši funkcija **FreeSync** prieinama tik **HDMI** arba **DisplayPort** režimu.

— **HDMI:** Tik modelis C27G5\*T\* / C32G5\*T\*.

Naudodami **FreeSync**, naudokite gamintojo pridėdamą „HDMI/DP“ laidą.

— Jei **FreeSync** funkcija veikia ir kompiuterio ekrane rodomas tekstas atrodo neryškus ar sugadintas, spręskite problemą pakeisdami kompiuterio ekrano raišką į rekomenduojamą raišką.

— Jei **DisplayPort Ver.** nustatyta kaip **1.1**, **FreeSync** režimas yra išjungtas.

Jei žaisdami žaidimą naudosite **FreeSync** funkciją, galimi šie požymiai:

- Ekranas gali mirgėti dėl naudojamos grafikos plokštės, žaidimo parinkčių nustatymų arba leidžiamo vaizdo įrašo. Pabandykite atlikti šiuos veiksmus: sumažinkite žaidimo nustatymų reikšmes, pakeiskite esamą **FreeSync** režimą į **Off** arba apsilankykite AMD svetainėje ir, patikrinę grafikos plokštės tvarkyklės versiją, atnaujinkite ją į naujausią.
- Kol naudojate **FreeSync** funkciją, ekranas gali mirgėti dėl vaizdo plokštės išvesties dažnio svyravimų.
- Atsižvelgiant į skiriamąją gebą, žaidimo metu gali kisti reakcijos laikas. Didesnė skiriamoji geba paprastai sumažina atsako greitį.
- Gali suprastėti monitoriaus garso kokybė.

— Jei naudodamiesi šia funkcija patiriate sunkumų, kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.

— Jei ekrano skiriamąją gebą pakeisite, kai funkcija yra **On**, dėl vaizdo plokštės ekranas gali kartais užgesti. Nustatykite **FreeSync** kaip **Off** ir pakeiskite skiriamąją gebą.

— Funkcija negalima įrenginiuose (pvz., AV įrenginiuose), kuriuose nenaudojama AMD vaizdo plokštė. Pritaikius šią funkciją ekranas gali veikti netinkamai.

## Modeliai, nurodyti vaizdo plokščių sąraše, palaiko FreeSync

**FreeSync** galima naudoti tik su tam tikrais AMD vaizdo plokštės modeliais. Informacijos apie palaikomas vaizdo plokštės ieškokite toliau pateikiamame sąraše:

Būtinai įdėkite naujausias oficialias grafikos tvarkykles iš AMD, kurios palaiko **FreeSync**.

— Daugiau papildomų AMD grafikos plokščių modelių, kurie palaiko **FreeSync** funkciją, pateikiama oficialioje AMD svetainėje.

— Jei naudojate kito gamintojo vaizdo plokštę, pasirinkite **FreeSync Off**.

— Kai funkcija **FreeSync** naudojama prijungus HDMI laidą, ji gali neveikti dėl dažnių juostos pralaidumo apribojimo tam tikrose AMD vaizdo plokštėse.

- |  |  |
|--|--|
| • Radeon™ RX Vega series   | • Radeon™ Pro Duo (2016 edition)                         |
| • Radeon™ RX 500 series  | • Radeon™ R9 Nano series                                 |
| • Radeon™ RX 400 series  | • Radeon™ R9 Fury series                                 |
| • Radeon™ R9/R7 300 series (išskyrus R9 370/X, R7 370/X, R7 265) | • Radeon™ R9/R7 200 series (išskyrus R9 270/X, R9 280/X) |



---

## WEEE

### Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.