


TASKI® Twister™ (HT) Discos Diamantados para zonas de mucho tránsito

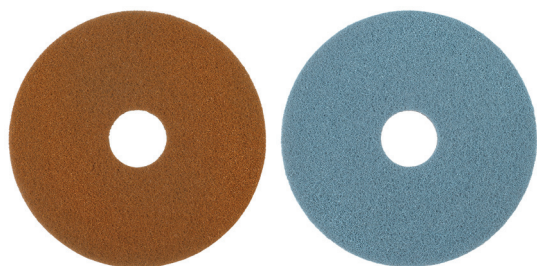

Principales Características

- ▶ Incrementan el nivel de brillo y limpieza
- ▶ Utiliza los métodos de limpieza actuales
- ▶ Sin tratamiento inicial

Ventajas

- ▶ Maximiza el aspecto del suelo
- ▶ Simplicidad
- ▶ Resultados comprobados

Descripción

TASKI Twister HT es un método innovador para el mantenimiento de suelos que limpia y abrillanta suelos de piedra no tratados usando discos que contienen miles de diamantes microscópicos. El programa (HT) Alto Tráfico ha sido especialmente desarrollado para grandes áreas como aeropuertos, centros comerciales, etc. y con elevadas cifras de visitantes como grandes almacenes. La cara del disco impregnada de diamantes trabaja como un indicador.

TASKI Twister HT reduce significativamente las necesidades de mantenimiento de los suelos, mientras que también reduce el coste total. Los 2 discos de larga duración usados de forma secuencial, dejan los suelos limpios, brillantes y pulidos.

Instrucciones de uso

Seleccione el disco TASKI Twister HT apropiado, prepare la máquina y comience a limpiar con fregadora o máquina rotativa monodisco. Aclárelos después de su uso.

Rutina de trabajo diario:

Paso de limpieza profunda: Use TASKI Twister HT Disco naranja durante 20 días.
Paso de limpieza diaria: Use TASKI Twister HT Disco azul durante 20 días.
Posteriormente continúe limpiando el suelo con el Disco Azul.

Rutina de trabajo intensivo:

Paso de limpieza profunda: Use TASKI Twister HT Disco naranja realizando 10 pasadas.
Paso de limpieza diaria: Use TASKI Twister HT Disco azul realizando 10 pasadas.
Posteriormente continúe limpiando el suelo con el Disco Azul en su rutina de limpieza diaria.

TASKI Twister™ HT Especificaciones

Limpieza en profundidad – TASKI Twister HT Disco Naranja

Elimina los arañazos de la superficie y la deja preparada para el pas de limpieza diaria del método TASKI Twister HT.

Limpieza diaria - TASKI Twister HT Disco Azul

Este paso final mantendrá el brillo y la limpieza de la superficie si se utiliza de forma regular.

Descripción	Tamaño	Envase	Código
TASKI Twister HT Pad 11" Orange 2pc W1	11"	2pc	7519286
TASKI Twister HT Pad 11" Blue 2pc W1	11"	2pc	7519287
TASKI Twister HT Pad 13" Orange 2pc W1	13"	2pc	7519288
TASKI Twister HT Pad 13" Blue 2pc W1	13"	2pc	7519289
TASKI Twister HT Pad 14" Orange 2pc W1	14"	2pc	7519290
TASKI Twister HT Pad 14" Blue 2pc W1	14"	2pc	7519291
TASKI Twister HT Pad 17" Orange 2pc W1	17"	2pc	7519293
TASKI Twister HT Pad 17" Blue 2pc W1	17"	2pc	7519294
TASKI Twister HT Pad 20" Orange 2pc W1	20"	2pc	7519295
TASKI Twister HT Pad 20" Blue 2pc W1	20"	2pc	7519296
TASKI Twister HT S-Pad Orange 2pc W1	S-Pad	2pc	7519297
TASKI Twister HT S-Pad Blue 2pc W1	S-Pad	2pc	7519298

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p. WTC Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Telf. Atención al Cliente 902 010 602

www.diversey.com

© 2012 Diversey, Todos los derechos reservados